


Asmix

パーソナル製本機 品番 B2500 取扱説明書

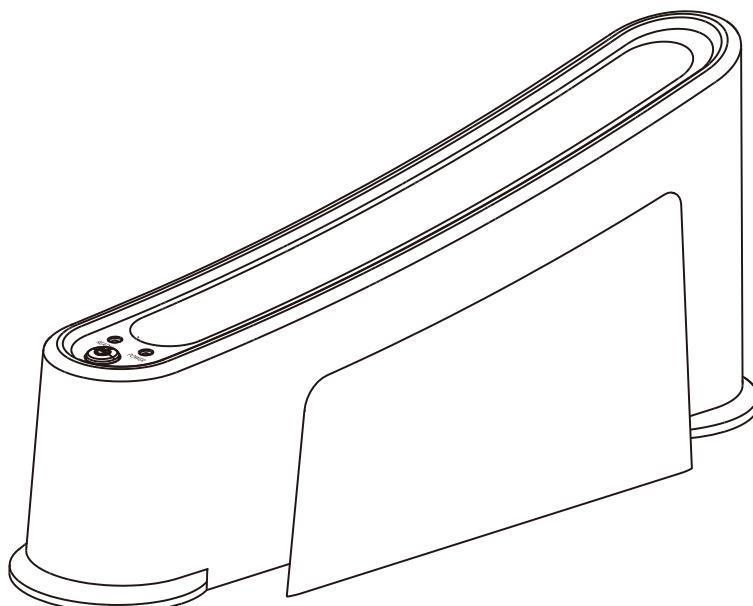

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。



この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご使用の前に、「安全上のご注意」(1・2ページ)を必ずお読みください。

この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる場所に保管してください。

ご注意

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障・不具合がありましたら、お買い上げの販売店までお申し付けください。
- お客様または第三者がこの製品及び付属品の使用誤り・使用中に生じた故障・その他の不具合・使用によって受けられた損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください

仕 様			
外 形 尺 法	W423×D90×H178mm (組合せ時、突起部含まず)	最 大 製 本 厚 さ	24mm
		ウォームアップ時間	約1分30秒(周囲の温度によって異なります)
コ ー ド の 長 さ	約1.5m	製 本 時 間	約1分
質 量 ・ 材 質	約900g・ABS樹脂(本体)	消 費 電 力	250W(50/60Hz)
使 用 電 源	AC100V(50/60Hz)	付 属 品	取扱説明書 保証書
対応製本サイズ	A4・B5		

安全上のご注意

この取扱説明書および製品には、ご使用になる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害・損害の程度を、次のように区分しています。
内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

! **警告** この表示の欄は「死亡または重傷などを負う恐れがある」内容です。

! **注意** この表示の欄は「けがをしたり財産に損害を受ける恐れがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分しています。(図記号の一例です)

 この記号は
してはいけない「禁止」内容です。

 この記号は
必ず実行していただく「強制」内容です。

!**警告**



説明書を読む

ご使用の前に必ず
取扱説明書をよく読む



100V以外禁止

交流100V以外の電圧で
使用しない
感電・火災の原因になります。



禁止

内部に手を入れない
けがをする恐れがあります。



分解禁止

絶対に
分解・修理・改造をしない
けがをする恐れがあります。
修理は販売店までお申し付けください。



鋭利な角注意

内部に鋭利な角・縁がある
接触しないように注意する
けがをする恐れがあります。



禁止

電源コードを傷つけたり、加工したり、
ねじったり、引っ張ったり、無理に曲げたり、
重い物を載せたり、束ねたりしない
ショート・感電・火災の原因になります。



子供使用禁止

子供の手の届く所で
使用しない
けがをする恐れがあります。



禁止

電源コードが破損した時は
ご自身で修理しない
ショート・感電・火災の原因になります。
修理は販売店までお申し付けください。



手を入れるな

差し入れ口に
指を入れない
けがをする恐れがあります。



プラグを抜く

お手入れの時は
プラグを必ず抜く
けがをする恐れがあります。



可燃スプレー厳禁

エアーダスター・殺虫剤等の
スプレーを絶対に使用しない
可燃性のガスに引火して
爆発する恐れがあります。




水ぬれ禁止

水をかけたりしない
ショート・感電の原因になります。

⚠ 注意

 禁止	熱器具に 近づけない ショート・感電・火災の 原因になります。	 禁止	本体の上に物を置かない 感電・火災の原因になります。
 ぬれ手禁止	プラグをぬれた手で 抜き差ししない 感電の原因になります。	 禁止	製本カバー以外 (金属・燃えやすい物など) を入れない 火災の原因になります。
 強制	プラグは根元まで 確実に差し込む 感電・火災の原因になります。	 禁止	ほこりの多い所に 設置しない 故障の原因になります。
 プラグを抜く	移動させる時は電源を切り プラグを必ず抜く ショート・感電・火災の 原因になります。	 強制	専用の製本カバーを使う 専用の接着剤つき製本カバー 以外、製本できません。
 プラグを抜く	プラグを抜く時は 電源コードを引っ張らず プラグを持って抜く ショート・感電・火災の 原因になります。	 強制	製本ははがしたり やり直ししたりできない 充分注意してください。
 禁止	タコ足配線をしない 感電・火災の原因になります。	 禁止	湿気、水気のある所・ 直射日光の当たる所・ 屋外に設置しない 故障・感電の原因になります。
 プラグを抜く	しばらく使用しない時は 電源を切り プラグを必ず抜く 事故・感電・火災の原因になります。	 禁止	電源コードを束ねたまま 使用しない 故障・火災の原因になります。
 禁止	絶対に製本しては いけない物 感熱紙・ビニール・プラスチック などの熱に弱い物。	 禁止	不安定な所に設置しない けがをする恐れがあります。

各部の名称

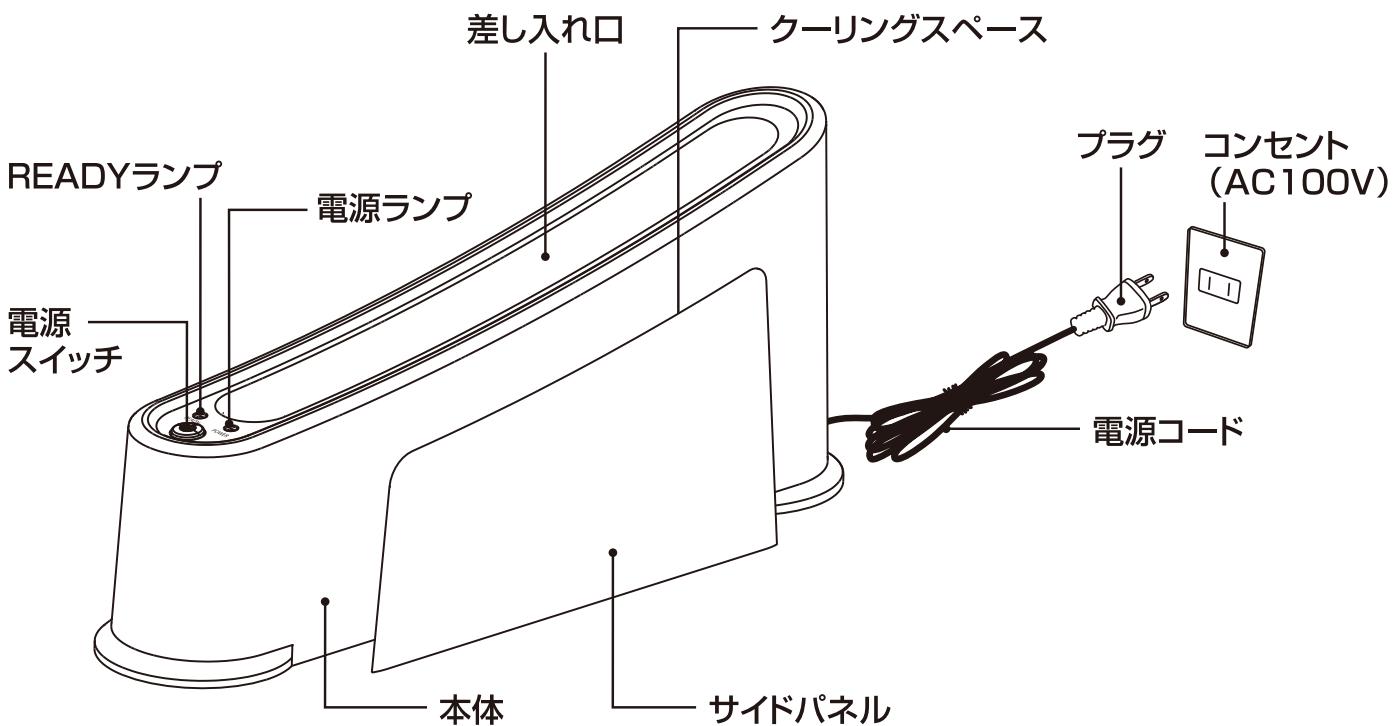


製本の仕方

- 移動時はプラグが抜けていることを必ずご確認ください
- 本体はコンセントの近くに設置してください
- いつでも簡単にプラグが抜き差しできるようコンセントの周りに物を置かないでください

1 本体よりサイドパネルを引出し、安定した場所に設置します。


準備するもの

製本カバーをおさえるための、布またはティッシュペーパーを準備してください。

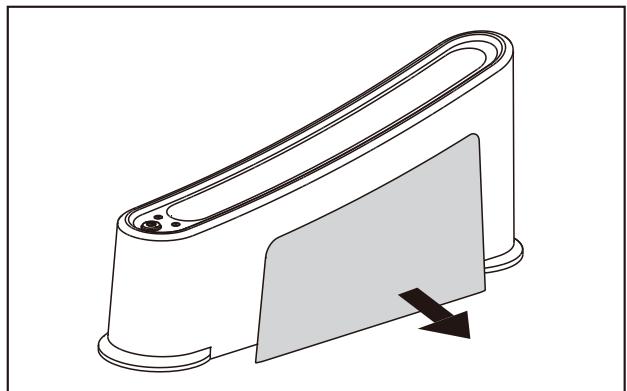

2 プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを入れます。

電源スイッチを押すと、電源ランプが赤く点灯し、ウォームアップを開始します。

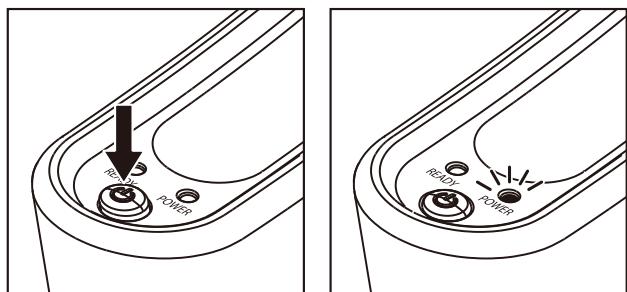

3 ウォームアップ時間(約1分30秒)を利用して、製本カバーととじたい書類を準備してください。

参考


製本カバーのセットの仕方(P4)

製本カバーのセットの仕方


- 1 書類のとじる側を揃えてください。

⚠ 注意

書類の天地、順番をよく確かめてください。
やり直しができません。

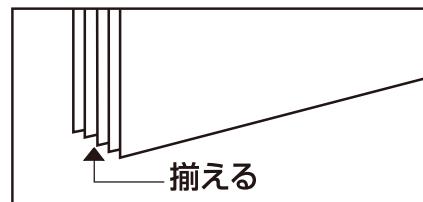


- 2 書類の厚さにあった背幅の製本カバーを選んでください。

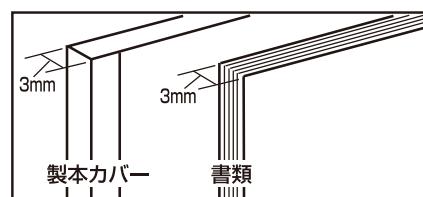

- 3 書類を製本カバーにはさみ、書類のとじる側を製本カバーの接着剤に密着させてください。

⚠ 注意



接着剤に書類が密着しているかよく確認してください。密着していないと確実に製本できません。

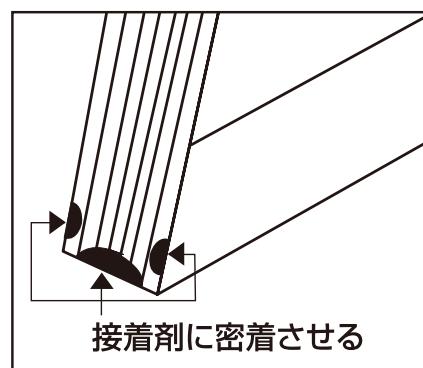



- 4 READYランプが緑に点滅し、ブザーが鳴れば準備OKです。

⚠ 注意

製本カバーの背の全面がしっかりとヒーター板に接するように、まっすぐ入れてください。

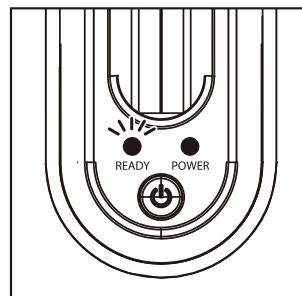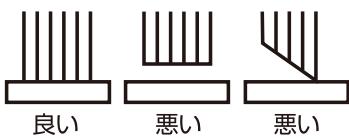


- 5 製本カバーの背を下にして差し入れ口に入れてください。ブザーが鳴り、READYランプが消えて、製本が始まります。

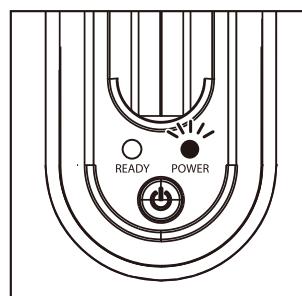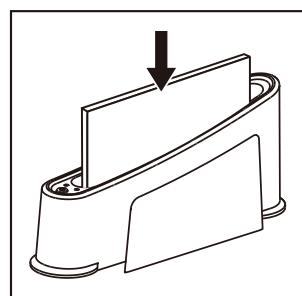



- 6 約1分後にブザーが鳴り、READYランプが点滅したら製本カバーを取り出してください。

製本カバー取り忘れ防止機能

製本完了後、製本カバーを取り出さないと製本完了から約1分後と2分後に再びブザーが鳴り、READYランプが点滅し、「製本カバー取り忘れ防止機能」が働き、自動的に電源が切れます。

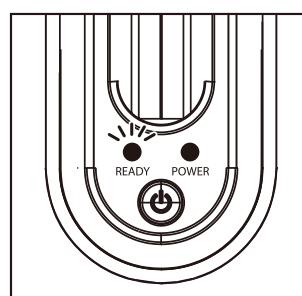

7 取り出した製本カバーの
PET表紙を下にして、紙台紙の上から
背を、すぐに布やティッシュペーパーを
使って押し、接着剤を密着させてから、
「クリングスペース」に入れて余熱を
とってください。

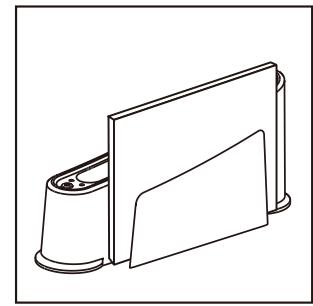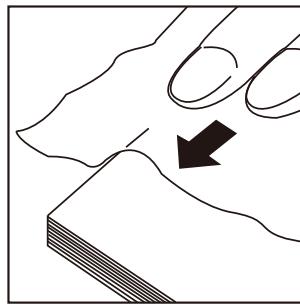

△注意
製本カバーの背はヒーターで熱せら
れ熱くなっています。やけどをしない
ように注意してください。

8 約3分で接着剤が固まり、
製本が完成です。

自動パワーオフ機能

約5分間使用しないと、「自動パワーオフ機能」が
働き自動的に電源が切れ節電します。

★再度ご使用の場合は、電源スイッチを入れ直してください。



△注意
製本が終わったら、電源を切り、プラ
グをコンセントから抜いてください。

一口知識

★連続使用時間は?

無制限です。

★最大加工背幅は?

24mmです。

★製本カバーを自由に切って使う時は?

カッターナイフで切れます。

★書類を逆さまに製本してしまった?

やり直しはできません。温めて書類をはずして
も接着剤が書類のふちについて取れないので
十分注意して作業を行ってください。

★書類についての接着剤は取れますか?

取れないので十分注意して作業を行って
ください。

★クレヨン・クレパスの絵は溶けませんか?

大丈夫です。

★書類はどの位しっかりと製本されていますか?

PPC用紙30枚で3Kgの力でひっぱっても
大丈夫です。

★カラーコピー、プリンターのインキは変色しませんか?

大丈夫です。

★写真は変色しませんか?

大丈夫です。

★どんな用途がありますか?

絵手紙、オリジナルノート、スクラップの編集、論
文、資料集、作文集、詩集、見積書、カタログ集、
見本帳、契約書、特許書類、会員名簿、蔵書リスト、
データー集などの製本にご使用ください。

お手入れの仕方

本体のそ^うじ

- 乾いた柔らかい布で、カラ拭きしてください。
- 汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤を布に少しつけて拭き、その後乾いた布で拭きとってください。
(シンナーやベンジンなど、揮発性の液体やクレンザーなどの研磨剤は使用しないでください。変質したり色が変わったりすることがあります。)

△注意

やけどをする恐れがありますのでお手入れの際は、必ずプラグをコンセントから抜いてください。

故障かな？と思われた時

修理を依頼される前に本取扱説明書をよくお読みいただき、使用方法に間違いないかご確認ください。

こんな時は	チェック	処置
製本できない 接着剤が溶けない	・プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。	・プラグをコンセントにしっかりと差し込む。
	・READYランプの点灯後に、製本しましたか。	・READYランプ点灯後、製本カバーを入れてください。
	・製本カバーは奥まで入っていますか。	・差し入れ口の奥にあるヒーター板にあたるまでしっかりと入れてください。
	・「自動パワーオフ機能」が働いていませんか。	・電源スイッチを入れ直してください。
ブザーが鳴り、 READYランプが点滅し続ける	・差し入れ口の内部に異物が入っていますか。	・差し入れ口に製本カバーや異物が入った状態で、電源を入れると警告機能が働き、ウォームアップが始まりません。製本カバーや異物を取り出してください。
	・ウォームアップ完了前に、製本カバーを入れていませんか。	・ウォームアップ完了前に製本カバーを入れると警告機能が働き、製本出来ません。製本カバーを取り出し、ウォームアップが完了するまで待ってください。
製本後、 ページがはずれた	・書類が不揃いの状態で製本していませんか。	・接着剤に書類を密着させてください。
	・書類が多すぎませんか。	・背幅にあった枚数にしてください。
	・製本カバーの背を押しましたか。	・READYランプが点滅後、取りだして布やティッシュペーパーを使って背を押してください。
	・製本仕上がりのブザーが鳴った後も差し入れ口に入れたままにしていませんか。	・製本仕上がりのブザーが鳴ったら、1分以内に取り出してください。放置しておくと余熱で接着力が弱くなります。
製本後、 1ページがはずれた	・書類が不揃いの状態で製本していませんか。	・もう一度温めなおし、ブザーが鳴ったら取り出して机の上でトントンと背をたたき、他のページと揃えます。

以上のチェックを行っても直らない場合は、まずお求めの販売店へ下記の事項をできるだけ詳しくご連絡ください。

- ① 故障状況
- ② 品番「B2500」
- ③ ご購入年月日（保証書に記入されています。）

保証とアフターサービス

修理・ご不明な点等はまずお買い上げの販売店までお申し付けください

■保証書(別添)は「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上

販売店からお受け取りください

内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

■保証期間は **お買い上げの日より1年間です**

保証期間中でも、有料になることがありますので保証書をよくお読みください。

※分解されると、保証が無効になります。

■修理を依頼される時はP.6「故障かな?と思った時」をご確認ください

それでも異常がある時は、使用をやめて必ずプラグを抜きお買い上げの販売店まで保証書を添え、この製品を**お持込**の上、修理をお申し付けください。

●保証期間中は保証書の規定に従って修理させていただきます。

●保証期間が過ぎ修理によりご使用できる場合には、有料で修理させていただきます。

■出張修理は行っておりません

点検・修理の発送のために外箱・緩衝材を保管しておいてください。

■この製品についてのご意見・ご質問はカスタマーサービスセンターまでお申し付けください

お願い 修理をお申し付けいただく時は付属品も一緒に持込ください

■便利メモ お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です。

お買い上げ日	販売店名
年 月 日	電話() -

愛情点検	長年ご使用の製本機は点検を!	ご使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、安全性を損なって事故につながることもあります。
	このような 症状は ありませんか	<ul style="list-style-type: none">●電源を入れても温まらない。●電源コードに傷があつたり、動かすと通電したり、しなかつたりする。●異常な発熱・異音・異臭がする。 <p>→ 故障や事故防止のために、電源を切り、プラグをコンセントから必ず抜き、お買い上げの販売店まで修理をお申し付けください。</p>