



11 ⑪引き出し背板のミゾに⑩引き出し底板を差し込み、⑦引き出し左側板と⑧引き出し右側板を両側から挟み込むように、ミゾに合わせて取り付けてください。

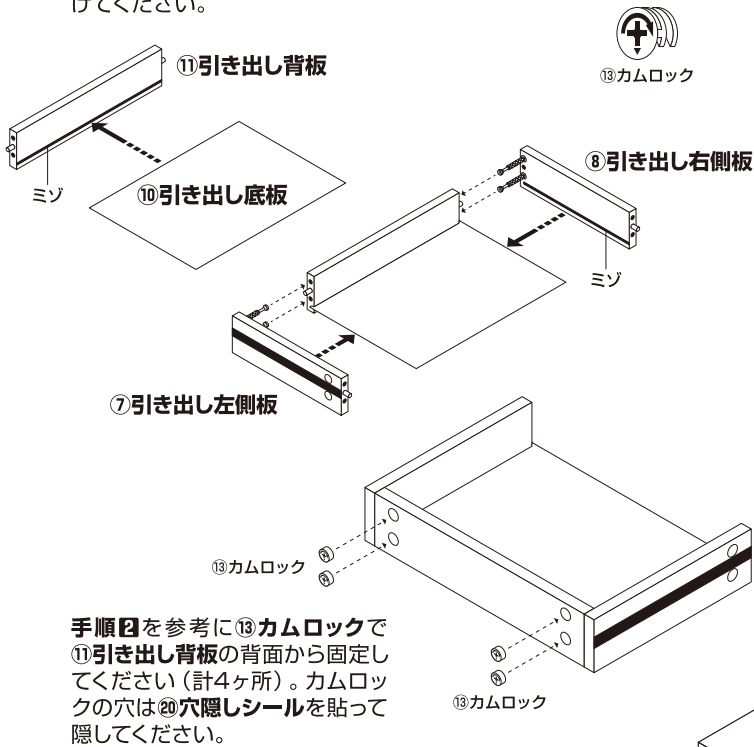


手順②を参考に⑬カムロックで⑪引き出し背板の背面から固定してください(計4ヶ所)。カムロックの穴は⑳穴隠しシールを貼って隠してください。

13 手順12の引き出しと手順8の本体、それぞれのレール部を合わせて押し込んで完成です。

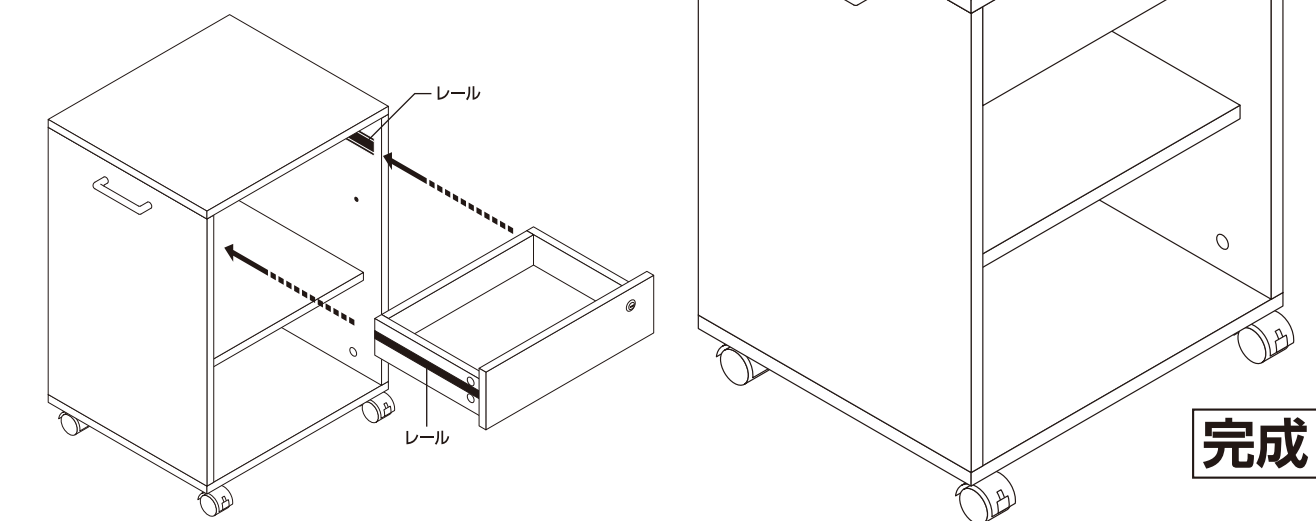


引き出しの外し方

引き出しを完全に引き出した状態で、**左側のレバーを上**に**右側のレバーを下**に同時に押しながら引き抜いてください。

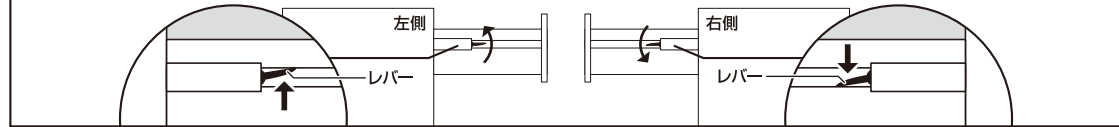

12 手順⑩で組み立てたものに⑨引き出し前板を取り付けてください。

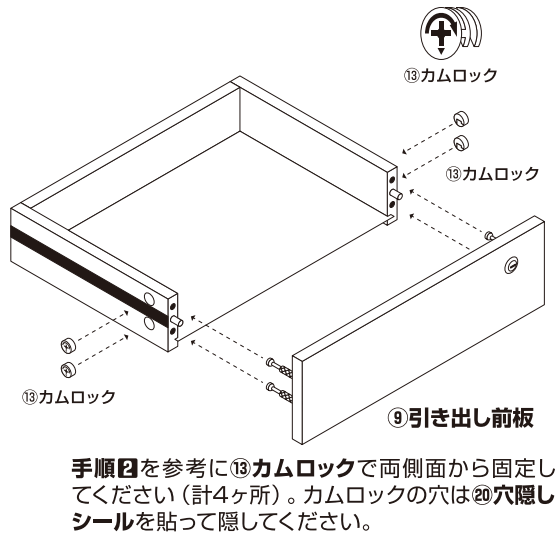

手順②を参考に⑬カムロックで両側面から固定してください(計4ヶ所)。カムロックの穴は⑳穴隠しシールを貼って隠してください。

仕様

外形寸法：W400×D350×H590mm（組合わせ時、突起部含まず）
 内寸法（引き出し）：W312×D222×H52mm
 質量：約10.2kg（組合わせ時）
 耐荷重：【天板/収納部】10kg 【棚板】10kg 【引き出し】2kg
 主な材質：【左右側板/天板/底板/棚板/引き出し（左右側板/前板/背板）】
 両面メラミン化粧板/パーティクルボード
 【背板/引き出し（底板）】両面メラミン化粧板/MDF
 付属品：取扱説明書/鍵（2本）/穴隠しシール/六角レンチ

Asmix
株式会社 アスカ

【カスタマーサービスセンター】TEL 050-3381-5100

受付時間：AM10:00～12:00 / PM1:00～5:00
月曜日～金曜日（祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）

2025年1月 第1版_EG

木製ワゴン 引き出しつき

品番 **HWG01** 取扱説明書



お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書は、いつでも見ることができる場所に必ず保管してください。

ご注意

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障・不具合がありましたらお買い上げの販売店までお申し付けください。
- お客様または第三者がこの製品の使用誤り・使用中に生じた故障・その他の不具合・使用によって受けられた損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ワゴン以外の目的で使用しないでください。

部品名称

組み立てる前に必ず下記と梱包されている内容をご確認ください
部品が不足している場合は販売店までお問い合わせください

①左側板 ×1	②右側板 ×1	③天板 ×1	④底板 ×1	⑤棚板 ×1	⑥背板 ×1		
⑦引き出し左側板 ×1	⑧引き出し右側板 ×1	⑨引き出し前板 ×1	⑩引き出し底板 ×1	⑪引き出し背板 ×1	⑫鍵ユニット ×1セット		
⑬カムロック ×16 +2(スペア)	⑭カムシャフト ×16 +2(スペア)	⑮棚ダボ ×4	⑯ハンドルセット ×2セット	⑰キャスター ×2 ×2	⑱キャスター用ネジ ×16		
⑲背板止め ×6						⑳穴隠しシール ×16pcs	㉑六角レンチ ×1

ご使用上の注意

この取扱説明書及び製品には、ご使用になる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています

 ●ネジのゆるみによるガタつきが生じたときは、すぐに締め直してください。

組み立てる時

- 組み立てる前に、必ず「取扱説明書」に記載されている「部品の名称」と梱包されている内容をご確認ください。
- 組み立てる前に、必ず「組み立て方」をよく読んでください。
- ネジ等は必ず最後に増し締めをしてください。けがをする恐れがあります。
- 部品が不足している場合は、販売店までお問い合わせください。

設置・移動する時

- 幼児の手の届かない所でご使用ください。
- 直射日光・ストーブ等、火器の側に置かないでください。変色・変形の原因になります。
- 湿気、水気のある所・屋外に置かないでください。サビ、変色・変形の原因になります。
- 移動する時は、必ず中に入れてある物・上に載せている物を降ろしてください。変形・破損の原因になります。

使用する時


- 初めてのご使用前に、必ずすべての連結部分に緩みがないかご確認ください。
- 耐荷重よりも重い物を載せたり、上に乗ったり、腰をかけないでください。変形・破損の原因になります。
- ワゴン以外の目的で使用しないでください。
- 可動部のすき間に指を入れないでください。
- この製品は、盗難等の被害を完全に保証するものではありません。万一、ご使用中に盗難等の被害に遭われた場合については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 貴重品を引き出しに入れないでください。工具等の破壊に耐えられません。
- 鍵は引き出しに入れず、必ず別の場所に保管してください。鍵を紛失すると、引き出しから物が取り出せなくなります。鍵の紛失にご注意ください。
- 鍵を紛失した時は、鍵番号をご確認の上、お買い上げの販売店へお申し付けください。鍵番号は、鍵穴の周辺に刻印されています。
- 廃棄するときは各自治体の分別基準に従い、適切な方法で処理するか、専門業社にお任せください。

日常のお手入れについて



- 表面のホコリは柔らかい布などで軽く拭いてください。
- 汚れがひどい時は、水で薄めた中性洗剤を少したけた布で拭いてから、乾いた布で拭きとってください。
- お手入れの際、シンナー・ベンジン等の溶剤は使用しないでください。変色・光沢をなくす原因になります。
- 各連結部分が緩んだ場合は、必ず締め直してください。けが・破損をする恐れがあります。

組み立て方 プラスドライバーをご準備ください


- 1** プラスドライバーで⑭カムシャフトを③天板と④底板に取り付けてください(下図の計8ヶ所)。

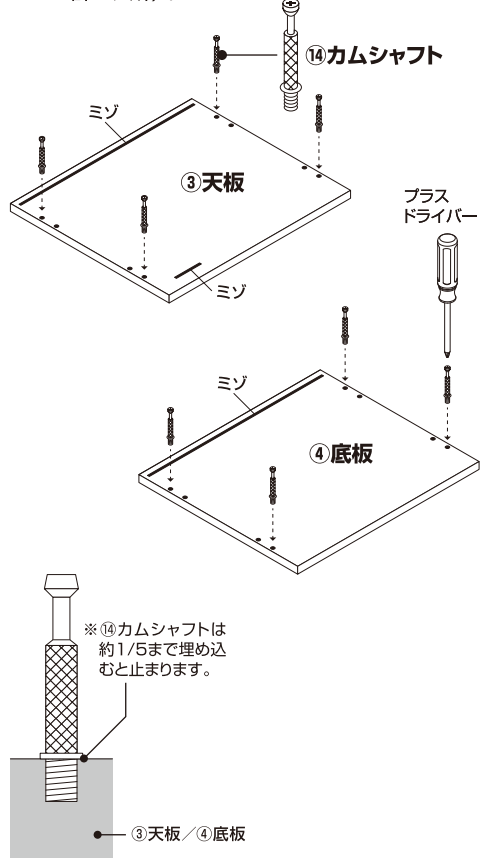


- 2** ①左側板と②右側板を④底板に取り付け、⑬カムロックで内側から固定してください(計4ヶ所)。カムロックの穴は⑳穴隠しシールを貼って隠してください。

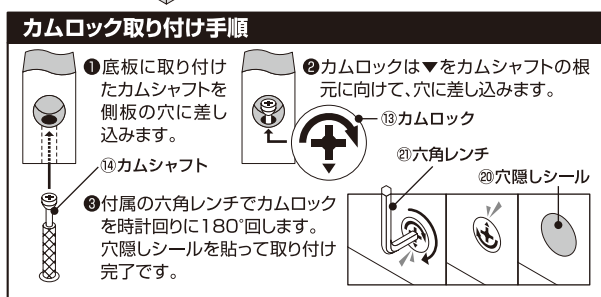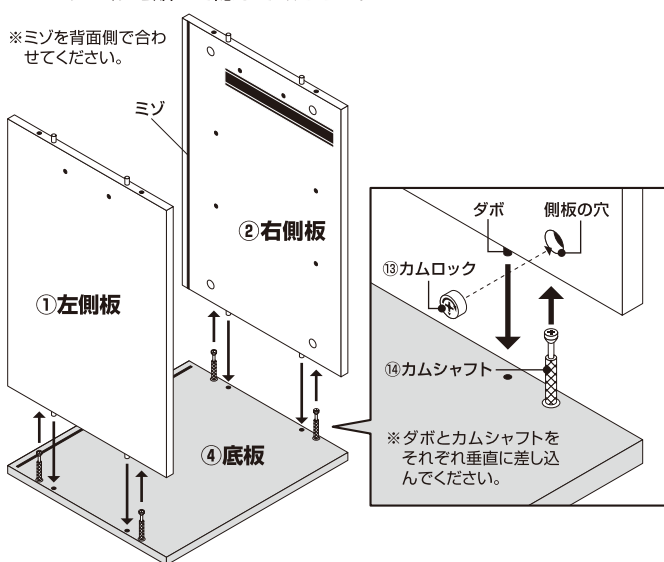


- 3** ⑥背板を①左側板と②右側板と④底板のミゾに沿って差し込んでください。

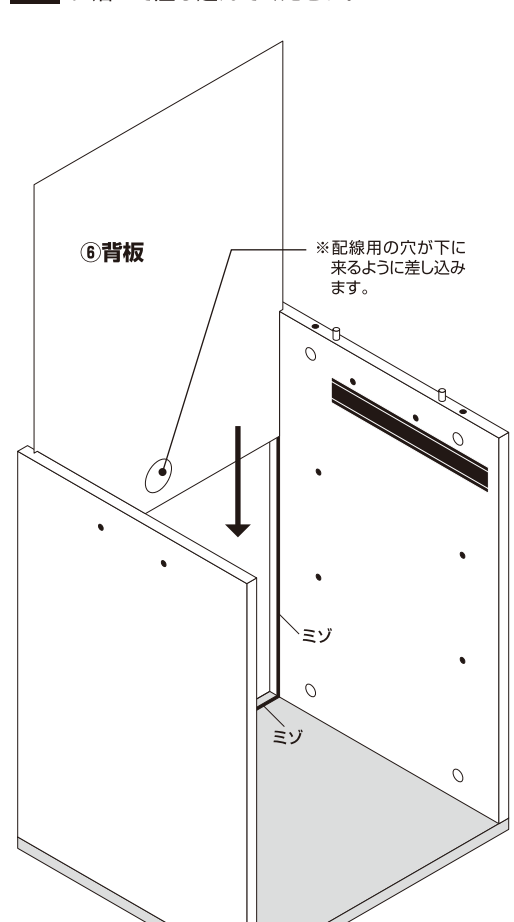


- 4** ⑯ハンドルセットのハンドルをプラスドライバーを使ってネジで①左側板と②右側板に取り付けてください。

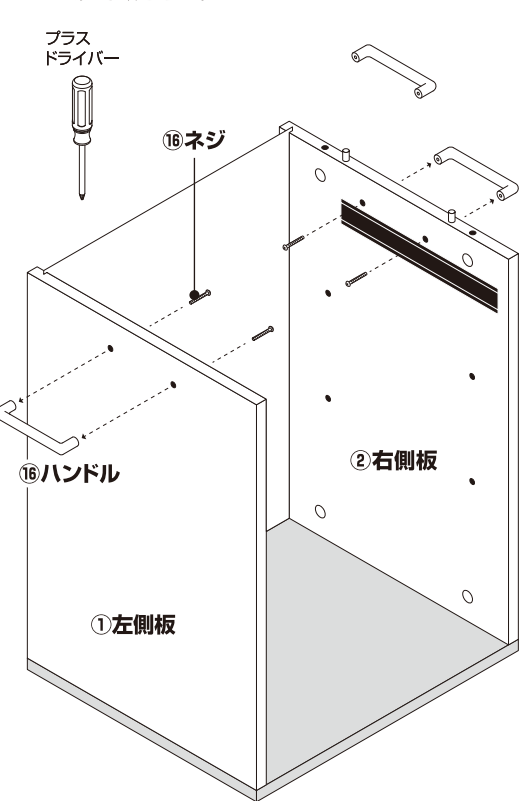


- 5** 手順②を参考に③天板を取り付け、⑬カムロックで内側から固定してください(計4ヶ所)。カムロックの穴は⑳穴隠しシールを貼って隠してください。

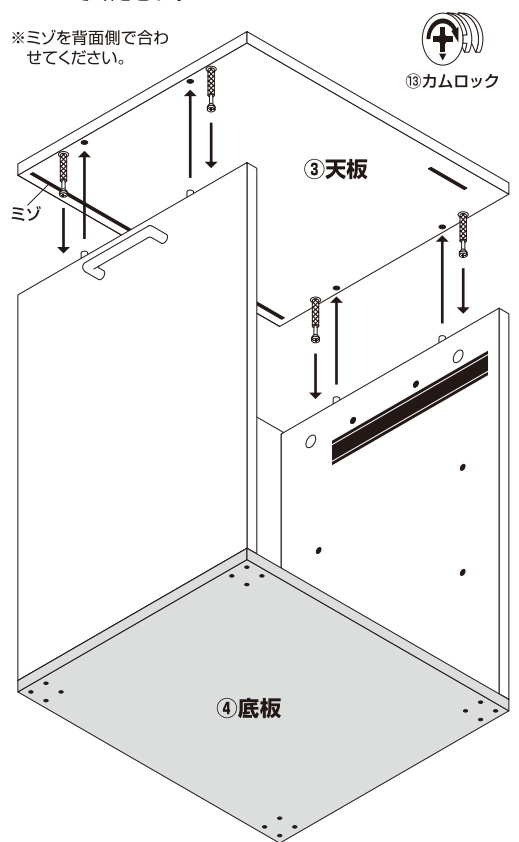


- 6** 本体背面に⑯背板止めの羽部分を⑥背板とミゾの間に差し込み、プラスドライバーでネジを締め付けて取り付けてください(下図の6ヶ所)。

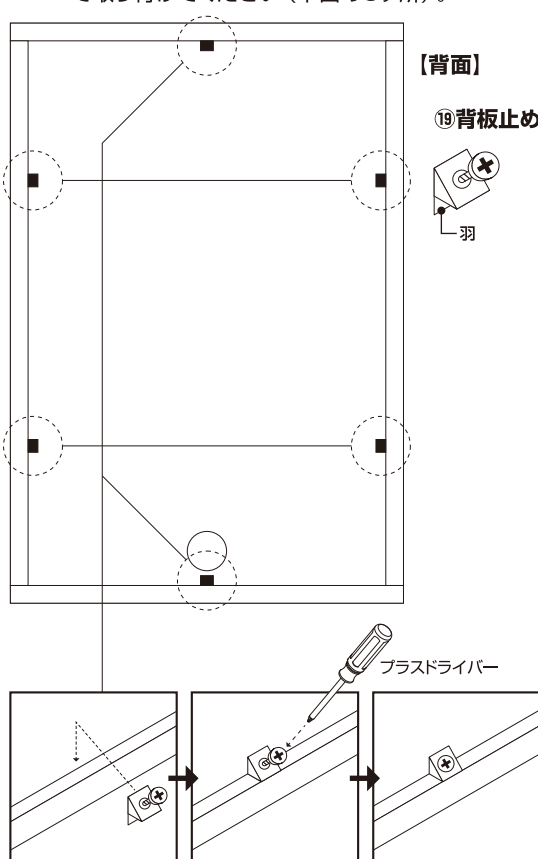


- 7** ④底板が上になるように置いて、⑰キャスター×4個をプラスドライバーを使って⑱キャスター用ネジで取り付けてください。

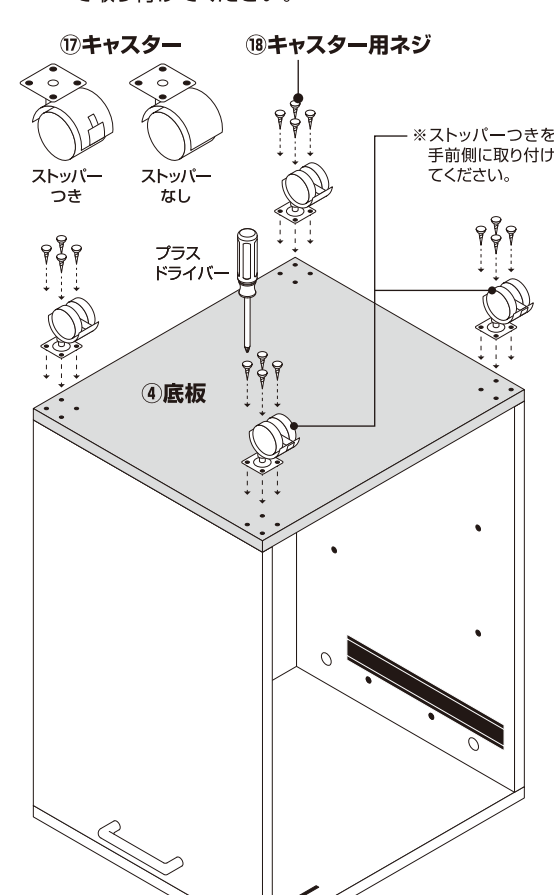

- 8** ①左側板と②右側板のそれぞれ同じ高さの棚ダボ用の穴に、⑮棚ダボを差し込んでください(4ヶ所)。その後、⑤棚板の裏面のミゾを⑮棚ダボにしっかり合わせてセットしてください。

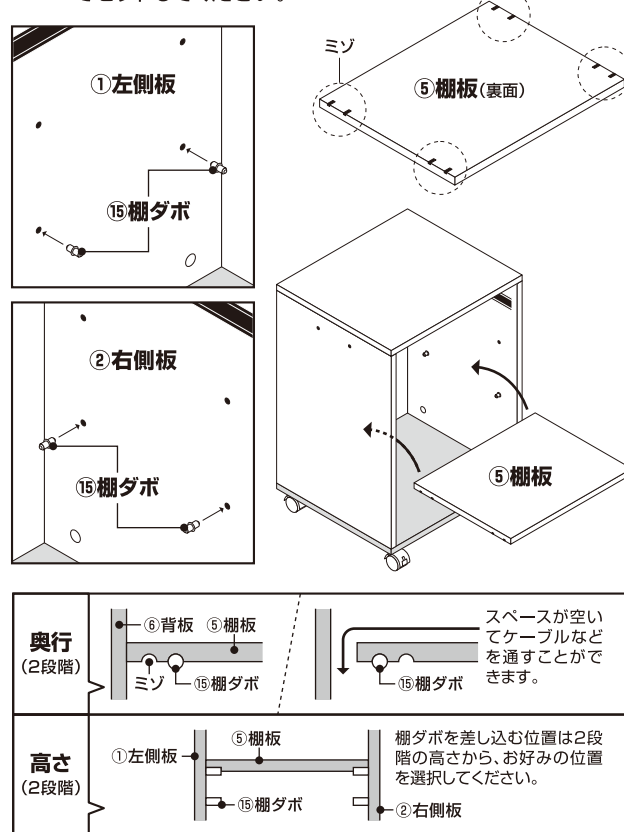

- 9** プラスドライバーで⑭カムシャフトを⑦引き出し左側板と⑧引き出し右側板、⑨引き出し前板に取り付けてください(下図の計8ヶ所)。

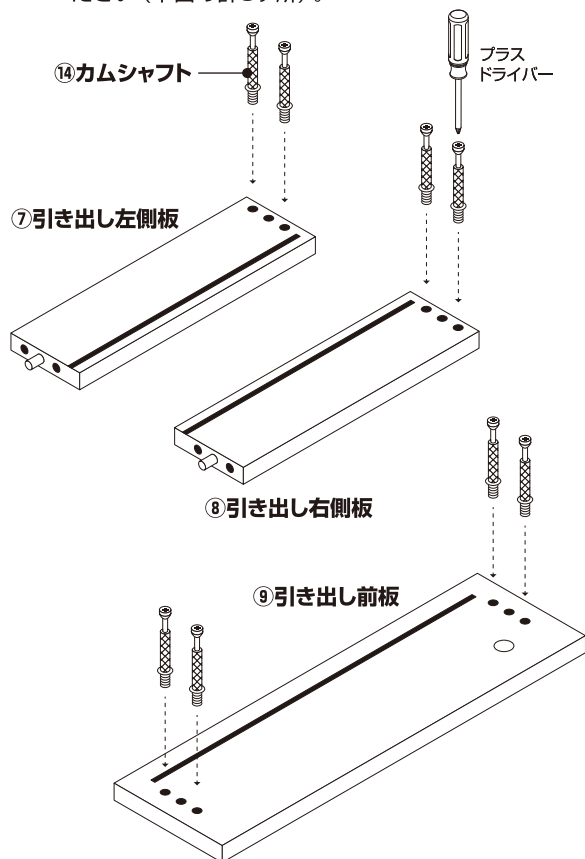

- 10** プラスドライバーで⑨引き出し前板の穴に⑫鍵ユニットを取り付けてください。

