


クロスカットシュレッダー

品番 S51/SA51 取扱説明書

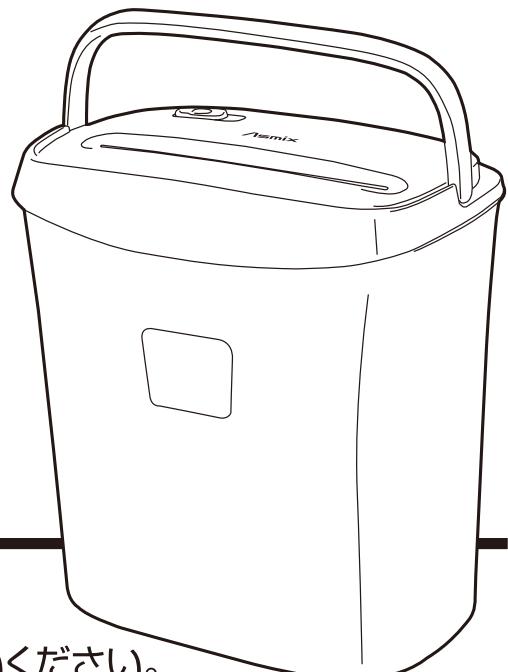

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

 この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

 **ご使用の前に、「安全上のご注意」(1・2ページ)を必ずお読みください。**

この取扱説明書は、いつでも見ることができる場所に保管してください。

ご注意

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障・不具合がありましたら、お買い上げの販売店までお申し付けください。
- お客様または第三者がこの製品及び付属品の使用誤り・使用中に生じた故障・その他の不具合・使用によって受けられた損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- この製品は情報の復元・流出の防止を保証するものではありません。

仕 様			
定格細断枚数 (A4コピー用紙68g/m ²)	50/60Hz時: 6枚	操作機能 オートスタート&ストップ機構 自動停止安全スイッチ・逆転スイッチ	電源スイッチ
最大細断枚数 (A4コピー用紙68g/m ²)	50/60Hz時: 8枚		給紙口幅 221mm
細断寸法	4×38mm クロスカット	コードの長さ	約1.5m
ダストボックス容量	約14ℓ A4コピー用紙約150枚※6枚ずつ細断時	使用電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力 50/60Hz時:200W	
細断速度 (A4コピー用紙1枚時)	50Hz時:約3.3m/分 60Hz時:約3.8m/分		外形寸法 (組合せ時、突起部含まず) W320×D200×H360mm
定格使用時間	2分間	質量(組合せ時)	約3.6kg
制御機能	温度ブレーカー	付属品	取扱説明書・保証書

※60Hzでは細断枚数が1~2枚少なくなる場合があります。

※最大枚数や細断枚数は環境・紙質・投入方法などにより変化する場合があります。

※最大細断枚数とは、10回連続で細断可能(50/60Hz時: 約96秒間)な枚数です。(細断率90%以上)

長くご使用いただくために、定格細断枚数での細断をおすすめします。

安全上のご注意

この取扱説明書および製品には、ご使用になる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次のように区分しています。
内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

! **警告** この表示の欄は「死亡または重傷などを負う恐れがある」内容です。

! **注意** この表示の欄は「けがをしたり財産に損害を受ける恐れがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分しています。(図記号の一例です)

! この記号はしてはいけない「禁止」内容です。

! この記号は必ず実行していただく「強制」内容です。

!**警告**



ご使用の前に必ず取扱説明書をよく読む

説明書を読む



**内部に可動部がある
接触しないように注意する
けがをする恐れがあります。**



**エアーダスター・殺虫剤等の
スプレーを絶対に使用しない
可燃性のガスに引火して
爆発する恐れがあります。**



**内部に鋭利な角・縁がある
接触しないように注意する
けがをする恐れがあります。**



**交流100V以外の電圧で
使用しない
感電・火災の原因になります。**



**子供の手の届く所で
使用しない
けがをする恐れがあります。**



**絶対に
分解・修理・改造をしない
けがをする恐れがあります。
修理は販売店までお申し付けください。**



**給紙口・排出口に
指を入れない
けがをする恐れがあります。**



**電源コードを傷つけたり、加工したり、
ねじったり、引っ張ったり、無理に曲げたり、
重い物を載せたり、束ねたりしない
ショート・感電・火災の原因になります。**



**給紙口に衣類等を
近づけない
けがをする恐れがあります。**



**電源コードが破損した時は
ご自身で修理しない
ショート・感電・火災の原因になります。
修理は販売店までお申し付けください。**



**給紙口に髪の毛を
近づけない
けがをする恐れがあります。**



**お手入れの時は
プラグを必ず抜く
けがをする恐れがあります。**



**給紙口に
装飾品等を近づけない
けがをする恐れがあります。**




**水をかけたりしない
ショート・感電の原因になります。**

⚠ 注意

 <p>禁止</p> <p>熱器具に 近づけない ショート・感電・火災の 原因になります。</p>	 <p>禁止</p> <p>紙が詰まった状態で 電源を入れたまま 放置しない 火災の原因になります。</p>
 <p>ぬれ手禁止</p> <p>プラグをぬれた手で 抜き差ししない 感電の原因になります。</p>	 <p>プラグを抜く</p> <p>細断屑を捨てる時・ 本体を外す時・使用後は 電源スイッチを切にし プラグを必ず抜く けがをする恐れがあります。</p>
 <p>強制</p> <p>プラグは根元まで 確実に差し込む 感電・火災の原因になります。</p>	 <p>強制</p> <p>本体を置く時は指を はさまないように注意する けがをする恐れがあります。</p>
 <p>プラグを抜く</p> <p>移動させる時は電源スイッチ を切にしプラグを必ず抜く ショート・感電・火災の 原因になります。</p>	 <p>禁止</p> <p>細断中は本体を外さない けがをする恐れがあります。</p>
 <p>プラグを抜く</p> <p>プラグを抜く時は 電源コードを引っ張らず プラグを持って抜く ショート・感電・火災の 原因になります。</p>	 <p>禁止</p> <p>湿気、水気のある所・ 直射日光の当たる所・ 屋外に設置しない 故障・感電の原因になります。</p>
 <p>禁止</p> <p>タコ足配線をしない 感電・火災の原因になります。</p>	 <p>禁止</p> <p>不安定な所に設置しない けがをする恐れがあります。</p>
 <p>プラグを抜く</p> <p>しばらく使用しない時は 電源スイッチを切にし プラグを必ず抜く 事故・感電・火災の原因になります。</p>	 <p>禁止</p> <p>電源コードを束ねたまま 使用しない 故障・火災の原因になります。</p>
 <p>禁止</p> <p>細断禁止物や通常は定格細断枚数以上を入れない 故障の原因になります。 10/11号以外のステープラー針は必ず取り外してから入れてください。</p>	

各部の名称

●細断検査の為ダストボックス・刃に細断屑が残っている場合がありますが
あらかじめご了承ください

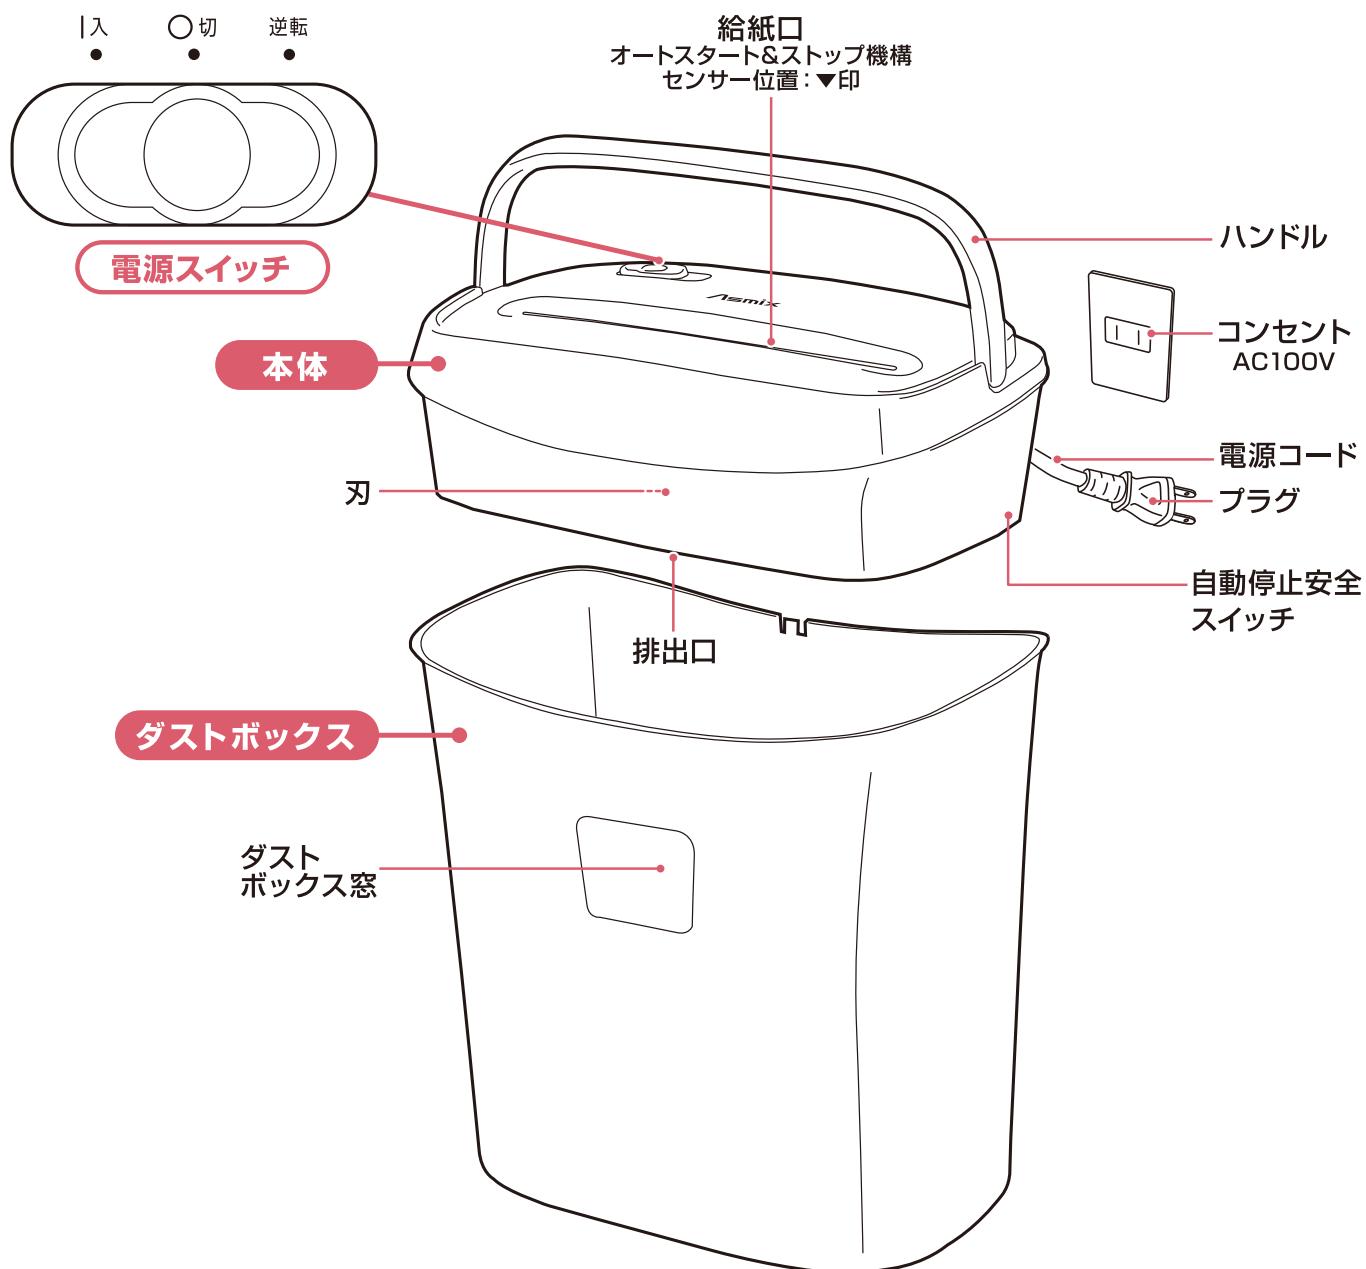

設置方法

- 移動時はプラグが必ず抜けていることを必ずご確認ください
- 本体はコンセントの近くに設置してください
- いつでも簡単にプラグが抜き差しできるようコンセントの周りに物を置かないでください

1 ダストボックスを水平で安定した所に設置してください。

2 ハンドルを持ち上げ、ダストボックス窓が正面にくるよう本体をダストボックスに
しっかりと置いてください。

- 本体を反対に置くとご使用できません。
- 指をはさまないようにご注意ください。

スイッチの使い方

入	電源スイッチを 入 にすると電源が入ります。 ●紙を給紙口に入れると細断を開始し、細断後停止します。 ●使用後は電源スイッチを 切 にし電源を切ってください。
切	電源スイッチを 切 にすると電源が切れます。 ●しばらく使用しない時・細断屑を捨てる時・お手入れの時・本体を外す時・移動する時は、電源スイッチを 切 にし、プラグを必ず抜いてください。
逆転	電源スイッチを 逆転 にすると刃が逆転します。 ●細断を中止する時・詰まった紙が取り出せない時は、電源スイッチを 逆転 にしてください。 ●使用後は電源スイッチを 切 にしてください。 ●細断が遅い時・停止する時は電源スイッチを 逆転 にし、細断枚数を減らしてから再度入れてください。定格細断枚数以上を入れるとモーターに負荷がかかり刃の回転が遅くなります。


主な機能

自動停止安全スイッチ	ダストボックスが本体と離れた時、安全のため 電源が切れます。 電源スイッチを 切 にし、ハンドルを持ち上げてダストボックス窓が正面にくるよう本体をダストボックスにしっかりと置いてください。
温度ブレーカー	細断しない・細断が途中で止まった時は 電源スイッチを 切 にし、 プラグを必ず抜き、モーターの温度が下がるまで 約40分間 休ませてください。 2分間以上使用した時・モーターに負荷がかかり過ぎた時等、モーターの温度が上昇すると刃の回転が停止します。


故障の原因となるため絶対にお守りください

細断屑はこまめに捨ててください P.8「細断屑の捨て方」参照

以下に表記の細断禁止物や通常は定格細断枚数以上を入れないでください

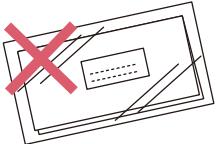

10/11号以外のステープラー針・ゼムクリップ・シールや運送会社の送り状等 粘着剤つきの紙・ダンボール・厚紙・和紙等の柔らかい紙・湿った紙・新聞紙・ラミネートされた紙・ラベル、のり、フィルム等がついた紙・透明の封筒や窓つき封筒・CD・DVD・金属類・プラスチック類・布類・ビニール類

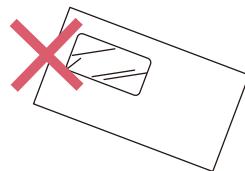


定格細断枚数をお守りください

●定格細断枚数はA4コピー用紙6枚です。一時的には最大細断枚数の細断ができます。

●10/11号のステープラー針は定格細断枚数内で細断が可能です。
10/11号以外のステープラー針は必ず取り外してから入れてください。

●針なしステープラーを使用した紙はそのまま入れないでください。
1枚ずつほぐし、枚数を確認してから入れてください。

●DMやカタログが入ったままの
厚い封筒を入れないでください。
細断枚数過剰・細断禁止物の混入を防ぐため、
中身を出して別々に入れてください。

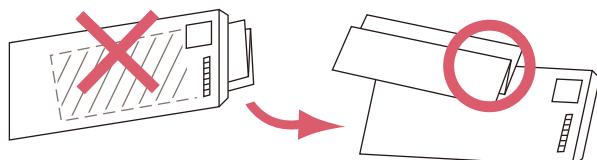

●紙を折ったまま入れる時は枚数をご確認ください。

細断の仕方

- 本体はコンセントの近くに設置してください
- いつでも簡単にプラグが抜き差しできるようコンセントの周りに物を置かないでください


1 プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを**入**にしてください。

2 紙を給紙口に入れてください。
紙を入れると細断を開始し、細断後停止します。


3 使用後は電源スイッチを**切**にしてください。
しばらく使用しない時は電源スイッチを**切**にしてプラグを必ず抜いてください。

お願ひ


●紙は給紙口の▼印に合わせて
まっすぐ入れてください。

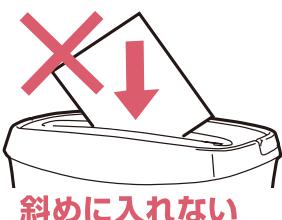

●小さい紙は、給紙口の▼印の中心に合わせて**横向き**に入れてください。
オートスタート&ストップ機構センサーが感知し、細断を開始します。

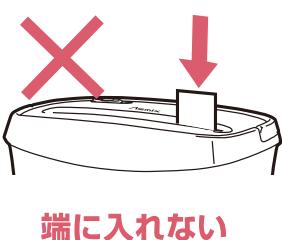

●給紙口の幅より大きい紙は、
折って入れてください。
折った時に定格細断枚数以上にならないようにしてください。

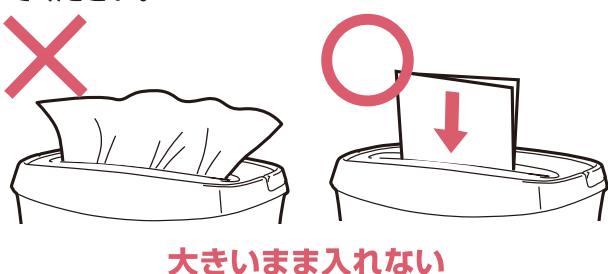

●通常の細断・続けて細断する時は定格細断枚数以上を入れないでください。

●一時的に最大細断枚数の細断が可能ですが、長くご使用いただくために定格細断枚数での細断をおすすめします。

●湿度が高い時・紙質により細断できない時は細断枚数を減らして入れてください。

●続けて細断する時は**細断が完全に終わってから**次を入れてください。

●コンピューター用紙等の連続用紙は切り離して入れてください。

●**定格細断枚数を続けて細断できる時間(定格使用時間)は2分間です。**

2分間以上使用する・細断しない・細断が止まった時は電源スイッチを**切**にし、プラグを必ず抜き、モーターの温度が下がるまで**約40分間**休ませてください。

●細断が遅い時・停止する時は電源スイッチを**逆転**にし、細断枚数を減らしてから再度入れてください。
定格細断枚数以上を入れるとモーターに負荷がかかり刃の回転が遅くなります。

●**細断屑はこまめに捨ててください。**
P.8「細断屑の捨て方」参照

●**細断屑が詰まった状態で細断しないでください。**細断速度が急に遅くなった時は排出口に細断屑が残っていないかご確認ください。


排出口に細断屑が残っている時はピンセット等で取り除いてください。

P.7「排出口に細断屑が残っている時」参照

紙が詰まった時


- 1 電源スイッチを**切**にしてプラグを必ず抜き、ダストボックスの細断屑を捨ててください。
捨てた後はプラグを差し込んでください。
P.8「細断屑の捨て方」参照

- 2 電源スイッチを**逆転**にし、詰まった紙を取り出してください。

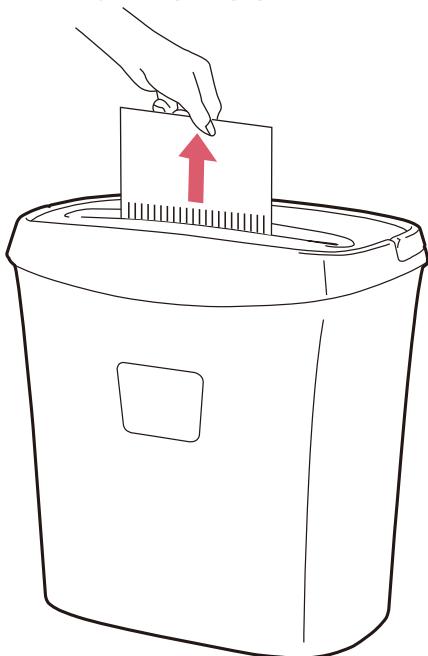

- 3 電源スイッチを**入**にし、紙を再度入れてください。
詰まった紙は細断枚数を減らし、細断していない方向から入れてください。

まっすぐ入れる

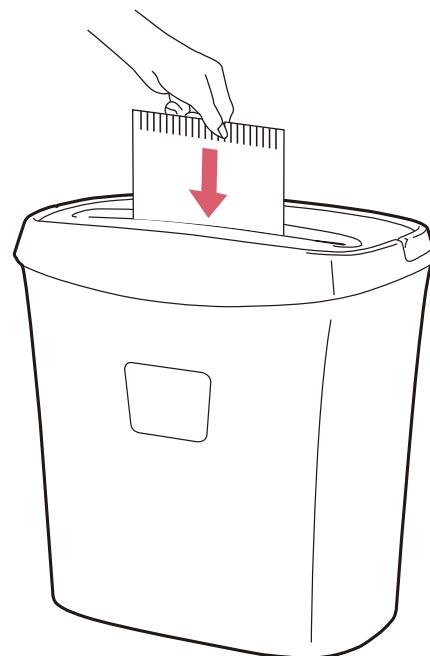

一度で取り出せない場合

- 電源スイッチを繰り返し**逆転・切・入**にして取り出してください。
- 繰り返す時は、1秒間以上間隔を必ずあけてください。故障の原因になります。
 - 数回行っても取り出せない時は、故障する恐れがありますので無理に取り出さないでください。
電源スイッチを**切**にしてプラグをコンセントから必ず抜きP.10「保証とアフターサービス」をお読みいただいてから修理をお申し付けください。

排出口に細断屑が残っている時

- 1 電源スイッチを**切**にして、プラグを必ず抜いてください。

- 2 刃・破損に注意しながら、排出口に残っている細断屑をピンセット等で取り除いてください。

取り出せない時は、故障する恐れがあるので、無理に取り出さないでください。
電源スイッチを**切**にしてプラグをコンセントから必ず抜きP.10「保証とアフターサービス」をお読みいただいてから修理をお申し付けください。

細断屑の捨て方

① 電源スイッチを**切**にし、プラグを必ず抜いてください。

② ハンドルを持ち上げ、本体を外して、細断屑を捨ててください。


排出口に細断屑が残っている時はピンセット等で取り除いてください。
P.7「排出口に細断屑が残っている時」参照

③ 捨てた後はダストボックス窓が正面にくるよう本体をダストボックスにしっかりと置いてください。
指をはさまないようにご注意ください。

細断屑はこまめに捨ててください

細断屑が排出口まで溜まると故障の原因になります

ダストボックスの容量は**約150枚**です。
(A4コピー用紙を6枚ずつ細断した場合)

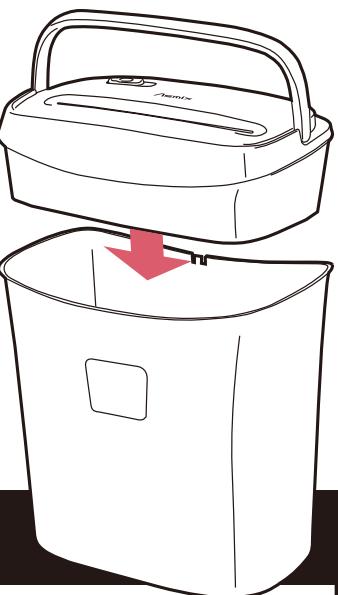

奥までしっかり置く

お手入れの仕方

●電源スイッチを**切**にしてプラグを必ず抜いてください

乾いた柔らかい布で、乾拭きしてください。

●汚れがひどい時は、水で薄めた中性洗剤を少しつけた布で拭いてから乾いた布で拭きとってください。

●シンナー・ベンジン・揮発性の液体・クレンザー等の研磨剤は使用しないでください。

変質・変色の原因になります。

故障かな?と思った時

●修理をお申し付けいただく前に取扱説明書を
よくお読みの上ご使用方法をご確認ください

こんな時は	チェック	処置
刃が回転しない	プラグがコンセントからはずれていませんか?	プラグは根元まで確実に差し込み 電源スイッチを 入 にしてください。
	電源スイッチが 切 になっていませんか?	
	紙が詰まっていますか?	紙を取り出してください。P.7「紙が詰まった時」参照
	細断屑が満杯になっていますか?	細断屑を捨ててください。 P.8「細断屑の捨て方」参照
	2分間以上使用していませんか?	電源スイッチを 切 にし、プラグを必ず抜きモーターの温度が下がるまで約40分間休ませてください。
	ダストボックス窓が正面にくるよう本体がダストボックスにしっかりと置かれていますか?	ハンドルを持ち上げ、ダストボックス窓が正面にくるよう本体をダストボックスにしっかりと置いてください。
刃が回転しても細断しない	最大細断枚数以上を入れていませんか?	細断枚数を減らしてください。
	紙が詰まっていますか?	紙を取り出してください。P.7「紙が詰まった時」参照
細断が途中で止まる	紙が詰まっていますか?	紙を取り出してください。P.7「紙が詰まった時」参照
	紙を斜めに入れていませんか?	給紙口の▼印に合わせてまっすぐ入れてください。
	給紙口の幅より大きい紙を入れていませんか?	給紙口の幅より大きい紙は折って入れてください。 折った時に定格細断枚数以上にならないようにしてください。
	細断禁止物を入れていませんか?	細断禁止物や通常は定格細断枚数以上を入れないでください。 P.5「故障の原因となるため絶対にお守りください」参照 P.7「紙が詰まった時」参照
	細断屑が満杯になっていますか?	細断屑を捨ててください。 P.8「細断屑の捨て方」参照
本体が熱い	2分間以上使用していませんか?	電源スイッチを 切 にし、プラグを必ず抜きモーターの温度が下がるまで約40分間休ませてください。
刃の回転が止まらない	細断屑が排出口に残っていますか?	細断屑をピンセット等で取り除いてください。 P.7「排出口に細断屑が残っている時」参照
刃の回転が遅い	最大細断枚数以上を入れていませんか?	細断枚数を減らしてください。

以上のチェックを行っても直らない場合は、まずお求めの販売店まで下記の事項をできるだけ詳しくお申し付けください。
 ①故障状況 ②品番「S51/SA51」 ③ご購入年月日(保証書に記入されています。)

保証とアフターサービス

●よくお読みください

修理・ご不明な点等はまずお買い上げの販売店までお申し付けください

■保証書

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。
内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

■保証期間

お買い上げの日より1年間です。

保証期間中でも、有料になることがありますので保証書をよくお読みください。
※分解されると、保証が無効になります。

■修理を依頼される時は

P.9「故障かな?と思った時」をご確認ください。それでも異常がある時は、使用をやめて必ずプラグを抜き
お買い上げの販売店まで保証書を添え、この製品を**お持込**の上、修理をお申し付けください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って修理させていただきます。

●保証期間が過ぎている時は

修理によりご使用できる場合には有料で修理させていただきます。

■出張修理は行っておりません

点検・修理の発送のために外箱・緩衝材を保管しておいてください。

■お問い合わせは

この製品についてのご意見・ご質問はカスタマーサービスセンターまでお申し付けください。

お願い 修理をお申し付けいただく時は付属品も一緒に持込ください

■便利メモ お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です。

お買い上げ日	販売店名
年 月 日	電話() -

愛情点検	長年ご使用のシュレッダーは点検を!	ご使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、安全性を損なって事故につながることがあります。
	このような 症状は ありませんか	<ul style="list-style-type: none">●電源を入れても細断しなかったり、途中で止まったりする。●電源コードに傷があつたり、動かすと通電したり、しなかつたりする。●異常な発熱・異音・異臭がする。 <p>故障・事故防止のために、電源スイッチを切にしてプラグをコンセントから必ず抜き、お買い上げの販売店までお申し付けください。</p>

保証内容（修理規定）

- 取扱説明書・本体貼り付けラベル等の使用上の注意に従った使用方法で
保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店まで製品と本書とお買い上げが
証明できる領収書やレシートを[お持込]の上、修理をお申し付けください。
(ロ)お送りいただく場合の梱包・輸送の費用等はお客様のご負担になります。
- 保証期間内でも次の場合には有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障・損傷。
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設・輸送・落下等による故障・損傷。
(ハ)火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)等
による故障・損傷。
(ニ)車両・船舶等に搭載された場合に生ずる故障・損傷。
(ホ)本書のご提示がない場合。
(ヘ)本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、
あるいは字句を書き替えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※ この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、
お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合には、
お買い上げの販売店またはカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

クロスカットシュレッダー

保証書

持込修理

お客様	お名前	様			
	ご住所	〒			
	電話番号	()	ー	印
	お買上げ日	年	月	日	印
販売店名・住所・電話番号 電話() -					

品名 クロスカットシュレッダー

品番 S51/SA51

保証期間 お買上げより1年間

〈販売店様にお願い〉

左記に記入または捺印のない場合は、
必ず販売店様発行の領収書等、
お買上げの年月日・店名等を
証明する物をお貼りください。

株式会社アスカ

カスタマーサービスセンター 050-3381-5100

受付時間: AM10:00~12:00/PM1:00~5:00

月曜日~金曜日

(祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)

修理メモ