

ダイヤル錠の使い方

開け方




閉じ方



連結の仕方 本製品だけでなく、別売の「ASMX 木製収納ボックス」シリーズと連結することもできます。


横に連結する

製品と製品の間に⑩ワッシャー(大)を挟み、⑪六角レンチ2本を使い⑫連結ボルト／ナットを連結用の穴に通して固定してください。設定した暗証番号を忘れた場合、「取扱説明書」に記載されている「鍵の使い方」を読んで、⑬鍵ユニットの鍵で扉を開けてください。

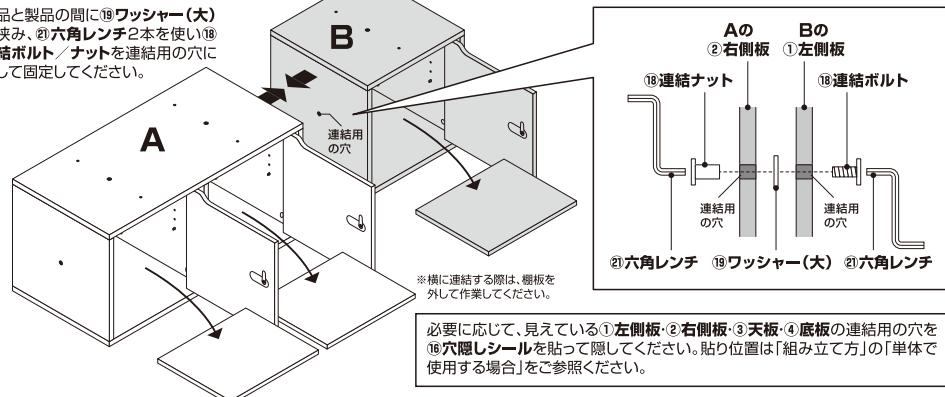

必要に応じて、見えている①左側板・②右側板・③天板・④底板の連結用の穴を⑯穴隠しシールを貼って隠してください。貼り位置は「組み立て方」の「単体で使用する場合」をご参照ください。

縦に連結する 4段まで積み重ねられます

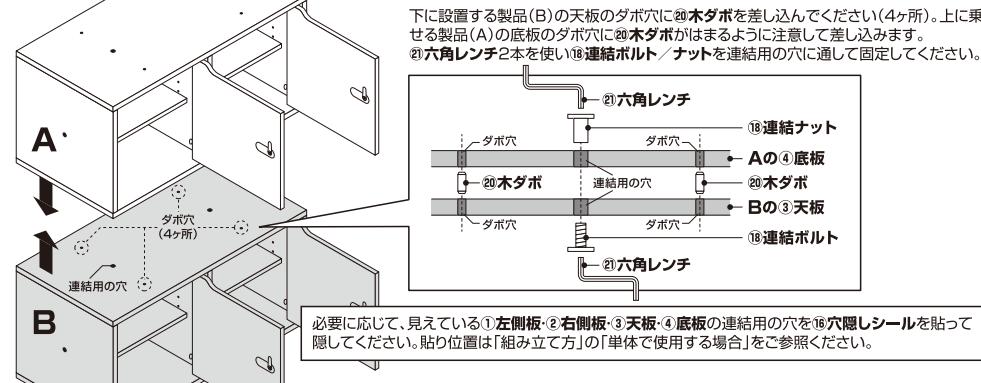

必要に応じて、見えている①左側板・②右側板・③天板・④底板の連結用の穴を⑯穴隠しシールを貼って隠してください。貼り位置は「組み立て方」の「単体で使用する場合」をご参照ください。

仕様

外寸寸法 : W800×D400×H400mm (組合せ時、突起部含まず)

内寸寸法 : W372×D367×H363mm (仕切り内)

質量量 : 約19.8kg (組合せ時)

耐荷重 : 【天板／収納部】30kg 【棚板】10kg

主な材質 : 【扉／左右側板／天板／底板／仕切り板】両面メラミン化粧板／パーティクルボード
【背板】両面メラミン化粧板/MDF

付属品 : 取扱説明書／連結ボルトナット／ワッシャー／木ダボ／鍵(2本×2セット)／穴隠しシール／六角レンチ

Asmix
株式会社アスカ

【カスタマーサービスセンター】TEL 050-3381-5100

受付時間：AM10:00～12:00 / PM1:00～5:00

月曜日～金曜日 (祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)

2023年12月 第1版 CH

鍵の使い方

開け方

①扉を開け、鍵ユニット裏側のレバーをAからBにスライドさせてください。

②ダイヤル鍵を回して、暗証番号3桁を設定してください。

③鍵ユニット裏側のレバーをBからAにスライドさせ、元の位置に戻してください。

*再设置、暗証番号を変更する場合は、①～③の手順を行ってください。

■設定した暗証番号は手帳等に控え、安全な場所に保管してください。設定した暗証番号を忘れた場合、「取扱説明書」に記載されている「鍵の使い方」を読んで、⑬鍵ユニットの鍵で扉を開けてください。

■暗証番号を忘れたり、わからなくなったり、扉は開きますが、全ての暗証番号を試す等、設定した暗証番号に合わせないと暗証番号は変更されません。一キー、暗証番号がわからなくなったりの場合については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご承知ください。

■再设置、暗証番号を変更する場合は、①～③の手順を行ってください。

■暗証番号を忘れた場合は扉は開けてください。紛失にはボックスに入れず、必ず別の場所で保管してください。紛失には注意ください。

■万が一、扉を紛失した時は、扉番号(鍵の周辺に刻印されています)をご購入の上お買い上げの販売店へお申し付けください。

組立式

木製収納ボックス ワイド

品番 SB970 取扱説明書




お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書は、いつでも見ることができる場所に必ず保管してください。

ご注意

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障・不具合がありましたらお買い上げの販売店までお申し付けください。
- お客様または第三者がこの製品の使用誤り・使用中に生じた故障・その他の不具合・使用によって受けられた損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 収納ボックス以外の目的で使用しないでください。

部品の名称

組み立てる前に必ず下記と梱包されている内容をご確認ください
部品が不足している場合は販売店までお問い合わせください

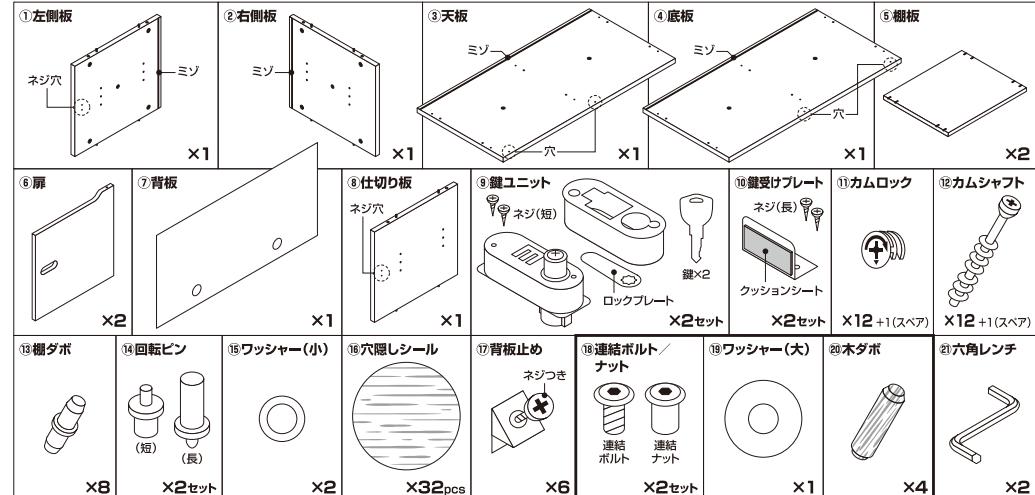

⑮～⑯は複数の木製収納ボックスを連結する際に使用します。

ご使用上の注意

この取扱説明書及び製品には、ご使用になる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ず守りいただくことを、次のように説明しています

△ ●ネジのゆるみによるガタつきが生じたときは、すぐに締め直してください。●開閉時は指をはさまないようにご注意ください。

組み立てる時

■組み立てる前に、必ずすべての連結部分に緩みがないかご確認ください。

■耐荷重よりも重い物を載せたり、上に乗ったり、腰をかけないでください。変形・破損の原因になります。
■複数使用するときは、継ぎ横の連結は必ずしてください。倒れつけがをする恐れがあります。

■積み重ねる場合は4段までにしてください。転倒する恐れがあります。
■収納ボックス以外の目的で使用しないでください。
■回転部・可動部のすき間に指を入れないでください。
■この製品は、盗難等の被害を完全に保証するものではありません。万一、ご使用中に盗難等の被害に遭われた場合には、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
■使用しない時は、扉を閉じて、ツマミを赤(ロック)に回してください。
■貴重品をボックスに入れないと工具等の破壊に耐えられません。
■鍵はボックスに入れず、必ず別の場所に保管してください。鍵を紛失した時は、鍵番号をご確認の上、お買い上げの販売店へお申し付けください。鍵番号は、鍵の周辺に刻印されています。

設置・移動する時

■ボックスに閉じこめられる危険です。幼児の手の届く所に置かないでください。

■直射日光・ストーブ等、火器の側に置かないでください。変色・変形の原因になります。
■湿気、水気のある所・屋外に置かないでください。サビ、変色、変形の原因になります。
■移動する時は、必ず中に入れている物・上に載せている物を降ろしてください。変形・破損の原因になります。

日常のお手入れについて


■汚がひどい時は、水で薄めた中性洗剤を少しつけた布で拭いてから、乾いた布で拭きとどけてください。
■お手入れの際、シンナー・ベンジン等の溶剤は使用しないでください。変色・光沢をなくす原因になります。
■各連結部分が緩んだ場合は、必ず締め直してください。けが・破損をする恐れがあります。

■設定したダイヤル錠の暗証番号は下の枠が手帳等に控え、安全な場所に保管してください。




組み立て方 プラスドライバーをご準備ください



1 プラスドライバーで⑫カムシャフトを③天板と④底板に取り付けてください(下図の計12ヶ所)。

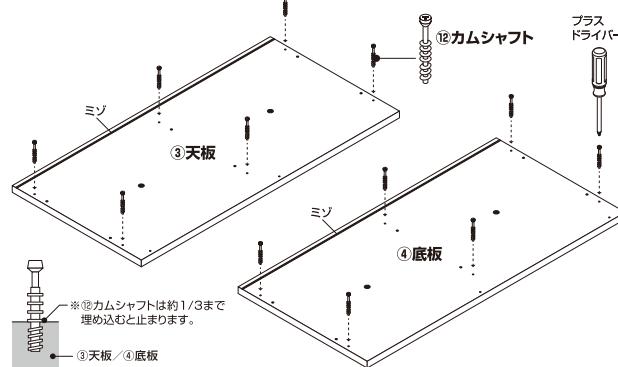


2 プラスドライバーで①左側板と⑧仕切り板に⑩鍵受けプレートをネジ(長)2本で取り付けてください。

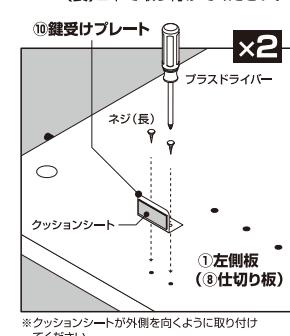


3 ①左側板と②右側板、⑥仕切り板を④底板に取り付け、⑪カムロックで内側から固定してください(計6ヶ所)。カムロックの穴は⑯穴隠しシールを貼って隠してください。

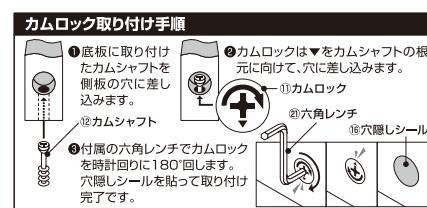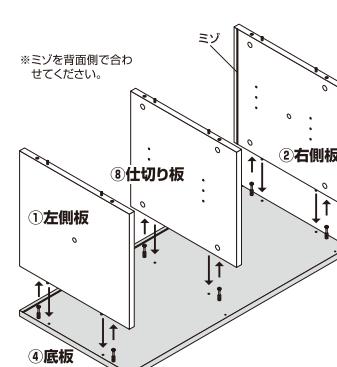


4 ⑦背板を①左側板と②右側板と④底板のミゾに沿って差し込んでください。

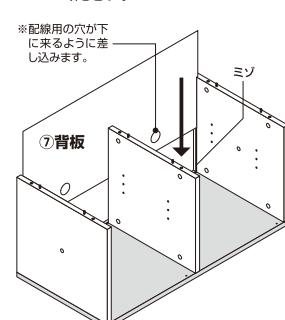


5 手順③を参考に③天板を取り付け、⑪カムロックで内側から固定してください(計12ヶ所)。カムロックの穴は⑯穴隠しシールを貼って隠してください。

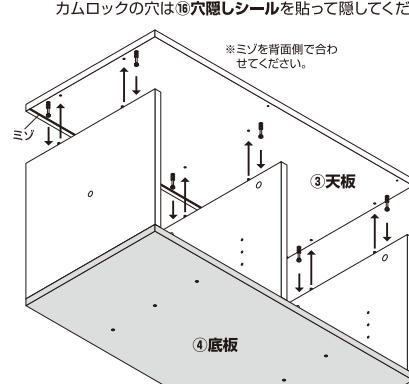


6 本体背面に⑭背板止めの羽部分を⑦背板とミゾの間に差し込み、プラスドライバーでネジを締めて取り付けてください(下図の6ヶ所)。その後、⑤棚板の裏面のミゾを⑬棚ダボにしっかりと合わせてセットしてください。

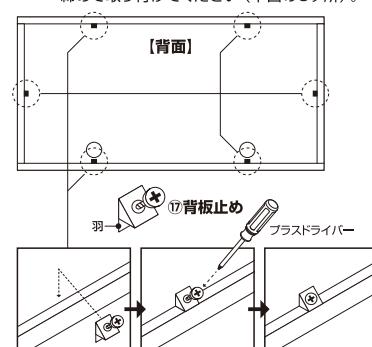


7 ①左側板と②右側板、⑥仕切り板(両側)のそれぞれ同じ高さの棚ダボ用の穴に、⑮棚ダボを差し込んでください(8ヶ所)。その後、⑤棚板の裏面のミゾを⑬棚ダボにしっかりと合わせてセットしてください。

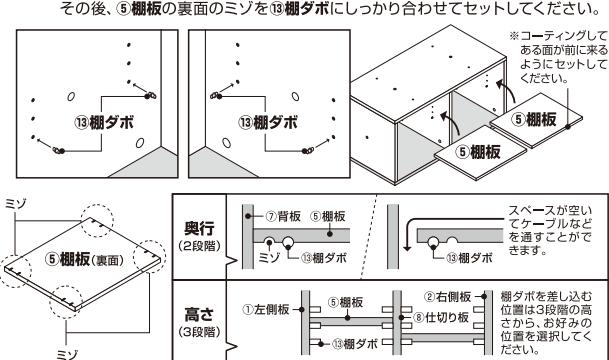


8 下図のように⑥扉(2つ)の穴に⑨鍵ユニットをプラスドライバーでネジ(短)2本を締めしてください。その後に、ロックプレートを取り付けてください。

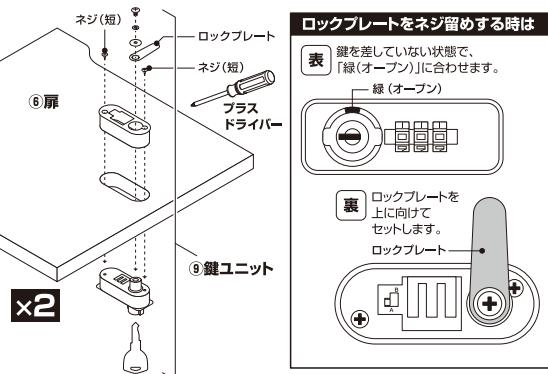


9 ⑥扉(2つ)の上部の穴に⑭回転ピン(短)、下部の穴に⑭回転ピン(長)と⑮ワッシャー(小)を取り付けてください。

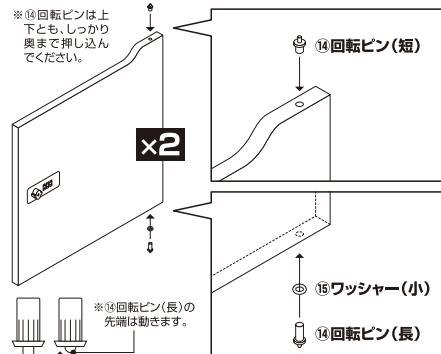

10 ⑥扉を取り付けてください。

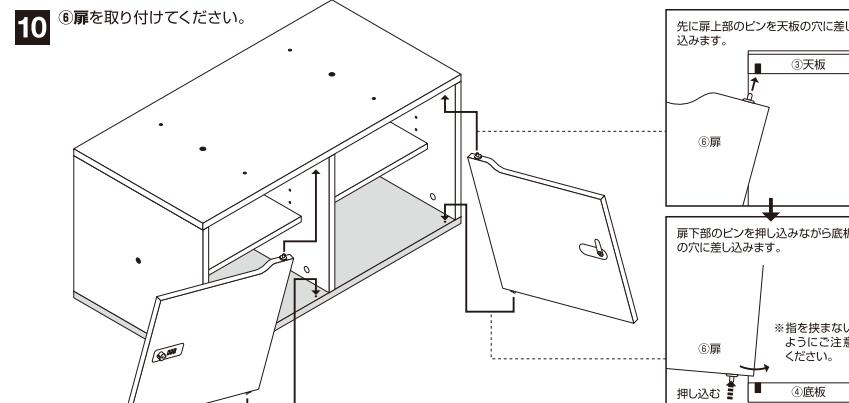

単体で使用する場合
①左側板・②右側板・③天板・④底板の連結用の穴を⑯穴隠しシールを貼って隠してください(計14ヶ所)。

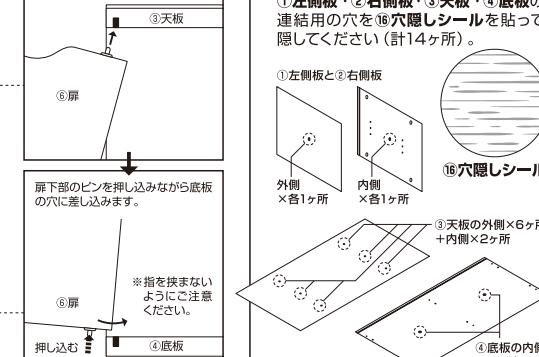

11 完成です。

