

Asmix

CROSSCUT SHREDDER


クロスカットシュレッダー

品番 B-01 取扱説明書

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の前に、『安全上のご注意』を必ずお読みください。

この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができる場所に必ず保存してください。

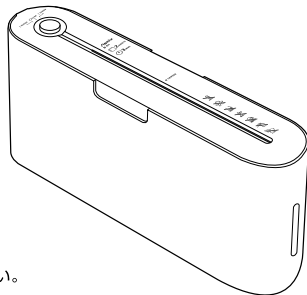

ご注意


- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買い上げの販売店までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品及び付属品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

仕様

定格細断枚数	A4コピー用紙2枚、官製はがき1枚
細断寸法	4.0×20mm クロスカット
ダストボックスの容量	約2.0ℓ (A4コピー用紙約18枚)
細断速度	約1.7m/分 (A4コピー用紙1枚時・50Hz) 約1.6m/分 (A4コピー用紙1枚時・60Hz)
定格使用時間	3分間
制御機能	温度ブレーカー 過電流保護機構
操作機能	マニュアルスタート&ストップスイッチ 自動停止安全スイッチ・逆転スイッチ
給紙口幅	220mm
使用電源	付属の専用ACアダプター
消費電力	15W(50/60Hz)
外形寸法	W77×D355×H162mm (組合せ時、突起部含まず)
質量	約1.7kg (組合せ時)
付属品	専用ACアダプター・取扱説明書・保証書

※細断枚数の「定格」は環境・紙質・投入方法などにより変化する場合があります。

各部の名称

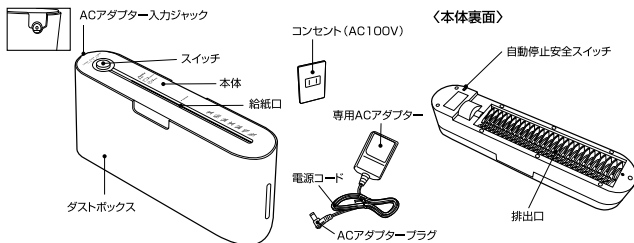

安全上のご注意

ご使用の前に必ずお読みください。

この取扱説明書および製品には、ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次のように区分しています。
内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

警告	この表示の欄は「死亡または重傷 などを負う恐れがある」内容です。	注意	この表示の欄は「けがをしたり財産に 損害を受ける恐れがある」内容です。
-----------	-------------------------------------	-----------	--

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分しています。(図記号の一例です)

	この記号は、してはならないこと 「禁止」内容です。		この記号は、必ず実行していただく 「強制」内容です。
--	------------------------------	--	-------------------------------

		子供の手の届く所で使用しない けがをする恐れがあります。		交流100V以外の電圧で 使用しない 100Vは禁止 感電・火災の原因になります。
		給紙口や排出口に指を入れない けがをする恐れがあります。		電源コードを傷ついたり加工 したり、ねじったり、引っ張ったり、 無理に曲げたり、重いものを 載せたり、束ねたりしない ショート・感電・火災の原因になります。
		給紙口にネクタイ、ネックレス、 衣類などを近づけない 引き込まれて、 けがをする恐れがあります。		お手入れの時は、 必ず専用ACアダプターを抜く 感電の原因になります。
		給紙口に髪の毛を近づけない 引き込まれて、 けがをする恐れがあります。		水をかけたりしない ショート・感電の原因になります。
		エアースタスターで細断屑の 除去を絶対にしない 可燃性の高圧ガスに引火し発火します。		絶対に分解したり修理・ 改造をしない けがをする恐れがあります。 ※修理は販売元へご相談ください。
		足踏ブレーキ		

		電源コードを熱器具に近づけない 電源コードが傷つき、ショート・ 感電・火災の原因になります。		紙詰まりの状態では、スイッチを 「SHRED」にしたまま放置しない 火災の原因になります。
		専用ACアダプターを ぬれた手で抜き差ししない 感電の原因になります。		本体をダストボックスから外す 時は、スイッチを「STOP」にする けがをする恐れがあります。
		専用ACアダプターは コンセントに確実に差し込む 感電・火災の原因になります。		本体をダストボックスに置く時は、 指をはさまないように注意する けがをする恐れがあります。
		移動させる時は、プラグを抜く 電源コードが傷つき、ショート・感電・ 火災の原因になります。		細断中は本体を ダストボックスから外さない けがをする恐れがあります。
		専用ACアダプターを抜く時は、 電源コードを引っ張らず、 専用ACアダプターを持って抜く 電源コードが傷つき、ショート・感電・ 火災の原因になります。		湿気や水気のある所で使用しない ショート・感電の原因になります。
		タコ足配線をしない 感電・火災の原因になります。		不安定な場所に置かない けがをする恐れがあります。
		長時間使用しない時は、 専用ACアダプターを抜く 事故や感電・火災の原因になります。		シンナーやベンジンで拭いたり、 殺虫剤をかけない ひびわれによるけが・ショート・感電・ 火災の原因になります。
		プラグを抜く		

設置上のお願い

直射日光は避けてください。変形・故障の原因になりますのでお守りください。

安全装置

安全装置	こんな時	解除方法
過電流 保護機構	用紙を斜めに入れたり、一度に多量に入れたて刃がロックした時、自動的に作動が停止します。	スイッチを「STOP」にして1秒以上間隔をあけた後「REVERSE」にして用紙を取り出して下さい。その後定格細断枚数に減らして細断していない方向から再度細断してください。
温度 ブレーカー	定格使用時間3分間以上やモーターに負荷がかかり過ぎてモーターの温度が上昇した時、自動的に作動が停止します。	スイッチを「STOP」にし、モーターの温度が下がるまで10分間休ませてから再開してください。
自動停止 安全スイッチ	細断屑を捨てる時等本体とダストボックスが離れると電源が自動的に切れます。	スイッチを「STOP」にし、ダストボックスに本体をしっかりと置いてください。

細断の仕方

- スイッチが「STOP」になっていることを確認してACアダプタープラグを本体のACアダプター入力ジャックへ確実に差し込みます。
- コンセントに専用ACアダプターを確実に差し込みます。

お願い
・専用ACアダプター以外は使用しないでください。
・専用ACアダプターは本機専用のため、他の機器に使用しないでください。
故障の原因になりますのでお守りください。

- スイッチを「SHRED」にします。
- 細断したい用紙を給紙口に入れます。
 - 用紙は自動的に進み、細断が始まります。
 - 用紙をまっすぐに入れてください。
 - 給紙口の幅より大きい用紙は、折って入れてください。

- 細断が終わったら、スイッチを「STOP」にします。

お願い
・定格細断枚数は、A4コピー用紙(68g/m²)2枚、官製はかき1枚です。故障の原因になりますので、定格細断枚数以上の用紙を細断しないでください。
・ダンボールや厚い用紙、和紙等柔らかい用紙は細断できません。
・定格使用時間は3分間です。続けて細断する時は、スイッチを「STOP」にして、10分間休ませてから再開してください。コンピューター用紙等の連続用紙は定格サイズ内に切りはなして細断してください。

故障の原因になるため、絶対にお守りください。

細断する時

注1) ゼムクリップ・ステープラーの針は取ってください。

注2) 一度に細断できる枚数は

定格細断枚数

定格使用時間(3分間)で一度に連続して細断できる枚数です。A4コピー用紙(68g/m²)2枚(官製はかき1枚)

注3) 定格使用時間は3分間です。(定格細断枚数を細断した時)

定格使用時間とは、上記の定格細断枚数を連続して細断可能な時間のことを表しています。
・3分間以上細断する時は、一度スイッチを「STOP」にし、10分間休ませてください。

細断屑をこまめに捨ててください。

- ダストボックスに細断屑が徐々に溜まります。
- そのまま細断を続けると排出口に細断屑が詰まり故障の原因になります。
- ダストボックスの細断屑をこまめに捨ててください。

お願い
ダストボックスの容量は、A4コピー用紙2枚ずつ細断した場合で、約18枚です。細断屑がダストボックス一杯になると、紙詰まりの原因になりますので、細断屑はこまめに捨ててください。

細断屑の捨て方

- スイッチを「STOP」にし専用ACアダプターを抜いてください。
 - 本体をダストボックスから取り外します。
 - ダストボックス内の細断屑を捨ててください。
 - 給紙口、排出口に細断屑が残っていない事を確認してください。
- お願い**
細断屑が残っている場合は、刃に注意しながらピンセット等で取り除いてください。
- 本体をダストボックスにしっかりと置いてください。

用紙が詰まって取り出せない時

用紙を斜めに入れたり、定格細断枚数以上の用紙を入れる、または誤ってゼムクリップ・ステープラーの針を用紙と一緒に入れると紙詰まりをおこし細断が止まる場合があります。

- ダストボックスの細断屑がいっぱいの時はこの取扱説明書の「細断屑の捨て方」をお読みいただき細断屑を捨ててください。
- 「REVERSE」にして、用紙を取り除いてください。
- 定格細断枚数に減らして、再度細断してください。

注) 故障の原因になりますので給紙口の中に用紙が詰まったままで、続けて細断をしないでください。

注) 温度が高く、用紙が水分を多く含んでいる時や、紙質によっては、定格細断枚数であっても、細断できない場合があります。その時は、細断枚数を減らしてください。

注) 定格細断枚数を細断していても、3分間以上連続して細断した場合、温度ブレーカーが作動して停止します。その時はスイッチを「STOP」にして、10分間休ませてから再開してください。

注4) DMやカタログの入ったままの厚い封筒を細断しないでください。(細断枚数過剰および細断禁止物の混入を防ぐため、中身を出して別々に細断してください。)

注5) 透明封筒や封付封筒(フィルム)、宛名ラベル(粘着剤つき)の貼ってある封筒やラミネート加工してあるものを細断しないでください。

注6) 用紙をまっすぐ入れてください。(斜めに入れると紙詰まりの原因になります。)

注7) 給紙口より大きい用紙は、折って入れてください。(折った時に定格細断枚数以上になります。)

お手入れの仕方

本体のそうじ
・乾いた柔らかい布で、カラ拭きしてください。
・汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤を布に少しつけて拭き、その後乾いた布で拭きとってください。
(シンナーやベンジンなど、揮発性の液体やクレンザー等の研磨剤は使用しないでください。変質したり色が変わったりすることがあります。)

故障かな?と思われた時

修理を依頼される前に本取扱説明書をよくお読みいただき、使用方法に間違いがないかを確認ください。

こんな時は	チェック	処置
刃が回転しない	専用ACアダプターが正しく接続されていますか?	専用ACアダプターを正しく接続してください。
	スイッチが「SHRED」になっていますか?	スイッチを「SHRED」にしてください。
	用紙が刃に詰まっていますか?	この取扱説明書の「用紙が詰まって取り出せない時」をお読みいただき、用紙を取り除いてください。
	3分間以上連続して細断していませんか?	スイッチを「STOP」にして10分間休ませてから再開してください。
刃が回転しても細断しない	定格細断枚数以上の用紙を細断していませんか?	定格細断枚数をお守りください。
	ゼムクリップやステープラーの針を細断していませんか?	用紙以外のものは細断しないでください。この取扱説明書の「用紙が詰まって取り出せない時」をお読みいただき、用紙以外のものを取り除いてください。
	細断屑が一杯になっていませんか?	この取扱説明書の「細断屑の捨て方」をお読みいただき、細断屑を捨ててください。
細断が途中で止まる	用紙が給紙口に、または、細断屑が排出口に詰まっていますか?	この取扱説明書の「用紙が詰まって取り出せない時」をお読みいただき、用紙を取り除いてください。
	用紙が斜めに入っていますか?	用紙をまっすぐ入れてください。
	給紙口の幅より大きな用紙を入れていませんか?	給紙口の幅より小さく折って入れてください。(折った時に定格細断枚数以上にならないようにします。)
	湿った用紙を細断していませんか?	湿った用紙は細断しないでください。
	定格細断枚数以上の用紙を細断していませんか?	定格細断枚数をお守りください。
	用紙にラベルやフィルム等がついていませんか?	ラベルやフィルム等がついた用紙は細断しないでください。
本体が熱い	細断屑が一杯になっていませんか?	この取扱説明書の「細断屑の捨て方」をお読みいただき、細断屑を捨ててください。
	3分間以上連続して細断していませんか?	スイッチを「STOP」にして10分間休ませてから再開してください。

以上のチェックを行っても直らない場合は、まずお求めの販売店へ下記の事項をできるだけ詳しくご連絡ください。
①故障状況 ②品番「B-O1」 ③ご購入年月日(保証書に記入されています。)

> キトリ

保証内容（修理規定）

（へ） 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

3.本書は日本国内においてのみ有効です。

4.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合には、お買い上げの販売店または、株式会社アスカのカスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

修理メモ

1.取扱説明書、本体貼り付けラベルなどの使用上の注意に従った使用方法で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

（イ） 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書を**お持込**のうえ、修理をお申し付けください。

（ロ） お送りいただく場合は**梱包費用、往復の輸送料金などはお客様の負担となります。**

2.保証期間内でも次の場合には**有料にさせていただきます。**

（イ） 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障・損傷。

（ロ） お買い上げ後の取付場所の移設・輸送・落下などによる故障・損傷。

（ハ） 火災・地震・水害・落雷その他天災地変・異常電圧・指定外の使用電源（電圧・周波数）などによる故障・損傷。

（ニ） 車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障・損傷。

（ホ） 本書のご提示がない場合。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理やご不明な点などのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

■ 保証書

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

■ 保証期間

お買い上げの日から3ヶ月間です。
保証期間中でも、有料になることがありますので保証書をよくお読みください。
※本機を分解されますと、保証が無効になります。

■ 出張修理は行っておりません。

点検や修理の発送のために外箱・緩衝材（発泡スチロール等）を保存しておいてください。

■ お問い合わせは

この製品についてのご意見・ご質問はカスタマーサービスセンターへお申し付けください。

■ 便利メモ お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です。

■ 修理を依頼される時は

「故障かな?と思われた時」をご確認ください。それでも異常がある時は、使用をやめてお買い上げの販売店に保証書を添えてこの製品を **お持込** のうえ、修理をお申し付けください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従って修理させていただきます。

● 保証期間を過ぎている時は

修理によりご使用できる場合には、ご要望により有料で修理させていただきます。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、基本料・技術料・部品代等で構成されています。
基本料: 診断・点検等の費用です。
技術料: 故障した製品を正常にするための修理・調整等の作業にかかる費用です。
部品代: 修理に使用した部品代金です。

お買い上げ日		販売店名	
年	月	日	電話 () -
愛情点検 長年ご使用のシュレッターの点検を！ [ご使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。]			
	このような症状はありませんか	●スイッチを「SHRED」にしても細断しなかったり、途中で止まったりする。 ●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。	故障や事故防止のために、スイッチを「STOP」にして、コンセントから専用ACアダプターを抜いて、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

お願い

修理を依頼される時は、付属品も一緒にお持込ください。

株式会社アスカ

カスタマーサービスセンター TEL03-5690-9412
受付時間: AM10:00～12:00/PM1:00～5:00
月曜日～金曜日
(祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)

2010年5月 第2版

➤キリトリ

クロスカットシュレッター B-01		保証書		持込修理	
お客様	お名前			品名 クロスカットシュレッター 品番 B-01	保証期間 お買い上げより3ヶ月 〈販売店様にお願い〉 左記に記入または捺印のない場合は、必ず販売店様発行の領収書など、お買い上げの年月日、店名などを証明するものを貼りください。
	ご住所	〒			
	電話番号	() -			
	お買い上げ日	年 月 日			
販売店名・住所・電話番号				印	
電話 () -				株式会社アスカ カスタマーサービスセンター ☎03-5690-9412 受付時間: AM10:00～12:00 / PM1:00～5:00 月曜日～金曜日 (祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)	
保証書にご記入いただきました個人情報の取り扱いについて お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報（お名前、ご住所、電話番号）は保証期間内のサービスの目的にのみ利用させていただきます。これらの情報は、お客様に明示した利用目的の範囲をこえて利用することはありません。業務上必要な範囲をこえて、個人情報を第三者（修理委託先は除く）に開示または提供いたしません。					

Y
o
c
a
t
i
o
n