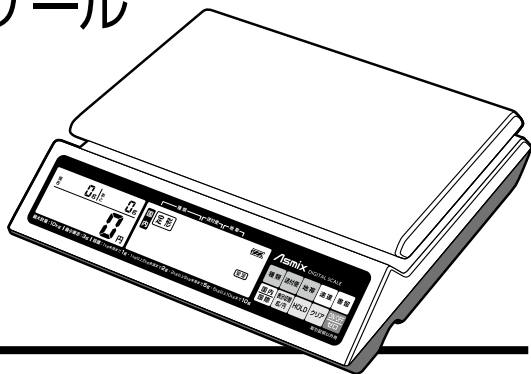


料金表示デジタルスケール

品番 **DS011**

取扱説明書



お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の前に、『安全上のご注意』を必ずお読みください。

この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる場所に必ず保存してください。

ご注意

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買い上げの販売店までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品及び付属品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

仕 様			
最 大 計 量	10kg	使 用 電 源	乾電池単3形×4本(別売)、 または付属の専用ACアダプター
最 小 表 示	3g		
目 盛	1kg未満まで 1g	消 費 電 流	42mA(液晶表示板のバックライトON時) 4mA(液晶表示板のバックライトOFF時)
	1kg以上2kg未満まで 2g 2kg以上5kg未満まで 5g 5kg以上10kgまで 10g	電 池 寿 命	1日に約5分間液晶表示板をバックライト ONで使用した場合約5ヶ月 (20℃・アルカリ乾電池新品使用時)
安定所要時間	約2秒間	外 形 寸 法	W261×D276×H74mm (計量皿 250×170mm)
操 作 機 能	ON/OFF/ゼロスイッチ クリアスイッチ・HOLDスイッチ 表示切替スイッチ・国内/国際スイッチ 種類スイッチ・送付便スイッチ 地帯スイッチ・速達スイッチ 書留スイッチ・リセットスイッチ	質 量	約1.2kg(乾電池含まず)
		使 用 温 度	10℃～40℃
		付 属 品	専用ACアダプター 取扱説明書・保証書 使い方カード

※この製品は、改良のため予告なく変更することがあります。

安全上のご注意

ご使用の前に必ずお読みください。

この取扱説明書および製品には、ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みにし、記載事項をお守りください。

⚠ 警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う恐れがある」内容です。

⚠ 注意 この表示の欄は「けがをしたり財産に損害を受ける恐れがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分しています。(図記号の一例です)

⊘ この記号は、してはいけないこと「禁止」内容です。

❗ この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

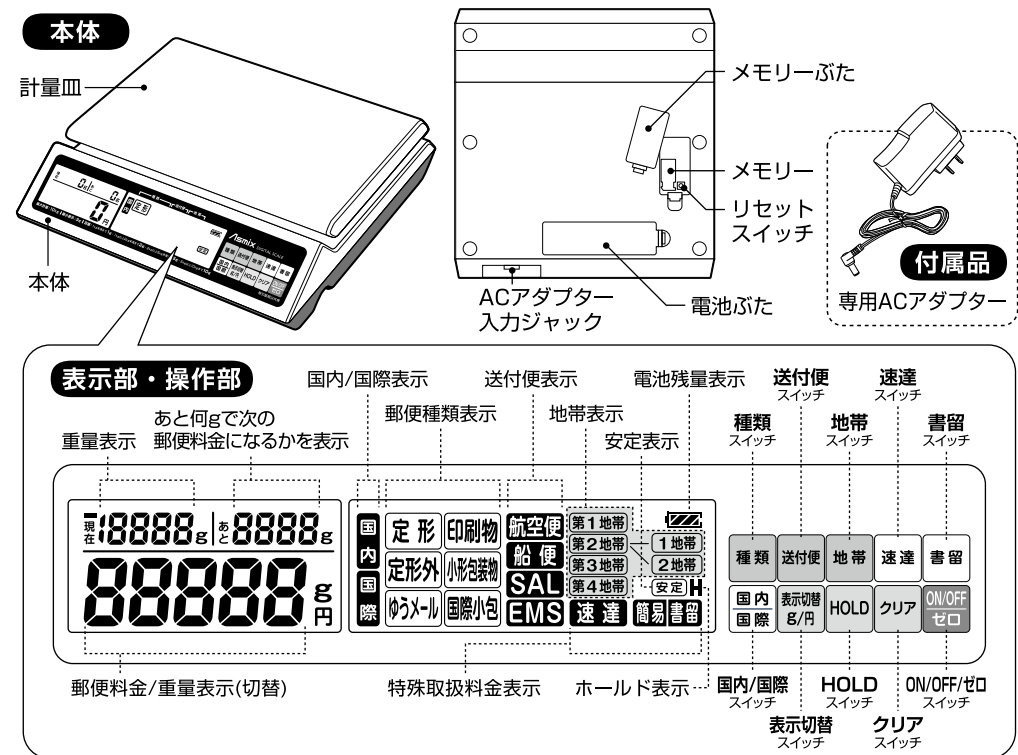
電池の発熱、破裂を防ぐために、必ずお守りください。

- ⊕⊖逆接続・ショート・充電・分解・加熱・火中投入禁止。液もれや破裂のおそれがあります。万一、液もれしたアルカリ性溶液が眼に入った時は水で洗った後、医師の治療を受けてください。また、皮膚や衣服に付着した場合は水で洗い流してください。
- 新しい電池と使用した電池、異種の電池を混用しない。
- 充電式ではないので、充電すると液もれ、破損の恐れがある。
- 使い切った電池はすぐに機器から取り出す。
- 落下など強い衝撃を与えたり、変形させたりしない。
- 長期間使用しない時は、液もれ防止のため電池を取り外す。
- 廃棄や保存はテープなどで巻きつけて絶縁のこと。

⚠ 注意

- | | |
|--|--|
| ⊘ 隙間に指を入れない
挟まれけがをする恐れがあります。 | ⊘ シンナーやベンジンで拭いたり、殺虫剤をかけない
ひびわれによるけが・ショート・感電・火災の原因になります。 |
| ⊘ 強い衝撃や振動を与えない
故障の原因になります。 | ❗ 必ず水平で安定した場所に設置する
正しく計量されない場合があります。 |
| ⊘ 直射日光の当たる場所に置かない
変形・故障の原因になります。 | ❗ 計量物は静かに載せる
乱暴に載せると、誤作動や故障の原因になります。 |
| ⊘ 熱器具に近づけない
変形・故障の原因になります。 | ❗ 計量皿に衝撃を与えない
故障の原因になります。 |
| ⊘ 表示部を強く押さない
割れることがあります。 | ❗ 最大計量以上のものを載せない
故障の原因になります。 |
| ⊘ 絶対に分解したり修理・改造をしない
けがをする恐れがあります。
※修理は販売店へご相談ください。 | ❗ 20℃以上温度差がある場所に移動させた場合、2時間以上放置してから使用する
誤作動する恐れがあります。 |
| ⊘ 水をかけたりしない
ショート・感電の原因になります。 | ❗ 本体の隙間に物を入れない
故障の原因になります。 |

各部の名称



はじめてお使いになる時は

◆ACアダプターの接続

専用ACアダプターを使用することで、常に安定した電源状態で計量することが可能となります。

注意 専用ACアダプターは本機専用のため、他の用途に使わないでください。

◆電池の入れ方

- ①本体裏面の電池ふたを矢印の方向に外します。
- ②市販の乾電池を入れます。(乾電池の⊕⊖の向きを正しく入れてください。)

使用できる電池		
種類	形名	本数
アルカリ乾電池単3形	LR6	4本

- ③電池ふたを元どりに取り付けます。

※電池が消耗すると、電源が切れたり入らなくなります。早めに電池を交換してください。
 ※指定の電池以外は使用しないでください。電池容量、電圧値が異なるため誤作動や故障の原因になります。
 ※電池交換の際は、本体を上から強く押さない様に注意してください。故障の原因になります。

はじめてお使いになる時は

◆地域設定の仕方

使用する地域により重力の大きさが異なり、高精度のはかりはその影響を受け誤差を生じることがあります。本製品は地域設定することで、その誤差を小さくすることができます。

●設定方法

- ①電源が入っていない状態で**クリア**スイッチを押しながら、**ON/OFF/ゼロ**スイッチを押して電源を入れると設定されている地域が表示されます。
※地域番号(「C-3」など)が表示されるまでスイッチは放さないでください。
- ②**クリア**スイッチを押して設定したい地域番号を表示させます。
- ③**ON/OFF/ゼロ**スイッチを押すと、表示している地域番号を記憶し電源が切れます。スイッチを押さずにそのまま放置した場合でも、約10秒後に電源が切れ、設定完了となります。

地域番号	使用地域(都道府県)
C-1	北海道
C-2	青森、岩手、宮城、秋田、山形
C-3	福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、新潟、富山、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口
C-4	徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
C-5	沖縄

※工場出荷時の地域番号は「C-3」です。その地域で使う場合、変更の必要はありません。

基本的な使い方

◆郵便料金表示での量り方

本体を水平で安定した場所に置いてください。

計量皿に何も載せない状態で、**ON/OFF**スイッチを押します。本体の電源が入ります。



表示部が約2秒間
全表示されます。

↓ 2秒後



郵便料金改定日が
約1秒間表示されます。

↓ 1秒後



重量表示が「0」になります。
万一「0」になってない場合、
ゼロスイッチを押してください。
電源を入れた時点での郵便物の
種類は、国内/定形が選択され
ています。

基本的な使い方

①国内郵便

種類スイッチを押し、種類を選択します。押す度に〔定形〕〔定形外〕〔ゆうメール〕の順番に切替わり、選択された種類が表示されます。

②国際郵便

- 国内/国際**スイッチを押し、〔国際〕を選択します。
- 種類**スイッチを押し、種類を選択します。押す度に〔定形〕〔定形外〕〔印刷物〕〔小形包装物〕〔国際小包〕の順番に切替わり、選択された種類が表示されます。
- 送付便**スイッチを押し、送付便を選択します。押す度に〔航空便〕〔船便〕〔SAL〕〔EMS〕の順番に切替わり、選択された送付便が表示されます。
- 地帯**スイッチを押し、地帯を選択します。押す度に〔第1地帯〕〔第2地帯〕〔第3地帯〕〔第4地帯〕の順番に切替わり、選択された地帯が表示されます。


※種類の選択が〔定形〕〔定形外〕〔印刷物〕〔小形包装物〕の場合、〔第4地帯〕は選択できず、〔第1地帯〕～〔第3地帯〕のくり返しになります。〔国際小包〕の場合は〔第4地帯〕まで選択できます。

※送付便で〔船便〕を選択した場合、地帯は選択できません。〔EMS〕を選択した場合、〔第1地帯〕～〔第3地帯〕まで選択でき、〔第2地帯〕は〔第2-1地帯〕〔第2-2地帯〕が選択できます。

※その他、種類や送付便によって、選択できない物があります。
→P.9～10「料金体系」参照

③特殊取扱料金の設定

〔速達〕〔書留〕〔簡易書留〕を設定する場合はそれらのスイッチを押して設定します。押す度に選択した特殊取扱料金の「ON/OFF」に切替わります。



※国際では、選択した種類や送付便によっては特殊料金が付帯できない物があります。その場合はスイッチを押しても表示されません。

※取扱わない国(地域)があります。詳しくは郵便局におたずねください。

◆料金表示なしの計量方法

表示切替スイッチを押します。

選択されている郵便設定が解除され、料金表示(円)は重量表示(g)に切替わります。

◆風袋引き計量方法

ゼロスイッチを押すと重量表示が0gになります。計量物を計量皿から降ろすと、容器の重さがマイナス表示になります。質量表示がマイナスの場合、料金は0円となります。

参考 「ゼロ」スイッチを押すごとに「0」表示になります。

◆HOLD機能

HOLDスイッチを押すと**H**が点滅し、質量が記憶され、計量皿の上から物を降ろしても、質量・料金は表示されたままになります。再度**HOLD**スイッチを押すと、記憶は解除され、計量皿の上の質量を表示します。

◆クリア機能

クリアスイッチを押すと、これまで選択されていた料金体系が全て解除されます。料金表示は0円になり、再度押しても、元の料金設定には戻りません(重量はリセットされません)。物が載った状態で**クリア**スイッチを押すと、〔国内〕〔国際〕が点滅しますので、**国内/国際**スイッチを押して〔国内〕または〔国際〕を選択してください。

その他の機能・表示

- 電源を切る場合は、**ON/OFF/ゼロ**スイッチを約2秒間長押しします。
- オートパワーOFF機能：安定表示が約90秒間続くと自動的に電源が切れます。
- 電池残量表示：電源を入れた時に、電池残量を計測し、表示されます。(図-1)
- 表示部に「Lo」の表示がでたら電源を切って、使用推奨期限内の新しい電池に全て交換してください。(図-2)
→P.2「はじめてお使いになる時は」参照
- エラー表示：最大計量を越えると「Err」が表示されます。料金設定が無い場合「Err」と表示されます。(図-3)
- 電源を入れたまま持ち運んだり、不安定な場所で使用すると、正しい表示をしない場合があります。その際には、もう一度電源を入れ直してご使用ください。
- リセットの仕方：電源がONの時の接続コードの抜き差しや、あるいは外部からの要因により、誤作動（操作できない表示部の誤表示など）することがあります。この場合は次の手順でリセットしてください。

- ①裏面のメモリーぶたを開けます。
- ②電源がONになっている状態で先の細い物でリセットスイッチを押します。(図-4)
- ③リセットされると表示部は「全体表示」→「郵便料金改定日時」→「0円」と表示されます。
- ④メモリーぶたを閉めます。水平に置いて電源を入れ直してください。リセットにより、お買い上げ時の状態となります。

図-1



図-2

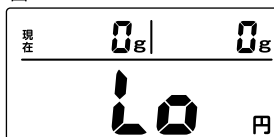


図-3

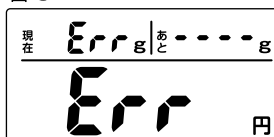
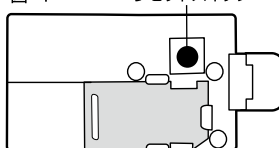


図-4



注 意 郵便料金改定などによる「メモリー」の交換時以外は、「メモリー」に触れないでください。

◆液晶表示板のバックライトの点灯と消灯の仕方

- ①電源が入っている状態で**速達**スイッチと**書留**スイッチを同時に3秒間押し続けます。
- ②バックライトが点灯または消灯に切り替わります。



精度の保証範囲

アスミックス「デジタルスケール」は、家庭での郵便物の目方の計量測定用に製造されたばかりです。計量法に定められた技術基準で製造し、厳重な検査の上、出荷しております。なお、ご使用の場合は、量られた重さに対して下記の範囲まで精度を保証いたします。この「デジタルスケール」は、郵便物材料目方の計量測定用が主な目的ですので、品物の販売取引や公にその物の目方を証明する場合は、この「デジタルスケール」をご使用にならないでください。

量 る 量	精度保証
5kgまで量る場合	±2目
5kgをこえ、10kgまで量る場合	±3目

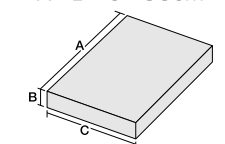
郵便・荷物の重量及び大きさ制限

●国内

区別	重量	大きさ	
		最 大	最 小
第二種郵便物	通常はがき	2～6g	長さ15.4cm 幅10.7cm
	往復はがき	4～12g	長さ21.4cm 幅15.4cm (10.7cm+10.7cm)
第一種郵便物	定形郵便物 (表面および裏面が長方形)	50g以内	長さ23.5cm 幅12cm 厚さ1cm
	定形外郵便物	4kg以内	①円筒形またはこれに似た形のもの  ②①以外のもの  ●特例 上記の制限より小さいものでも6cm×12cm以上の耐久力のある厚紙または布製のあて名札を付ければ差し出すことができます。
ゆうメール (注1)	3kg以内	タテ(A)+ヨコ(B)+高さ(C)=1.7m以内 	

注1：荷物の表面の見やすい所に「ゆうメール」またはこれに相当する文字を明りように記載してください。

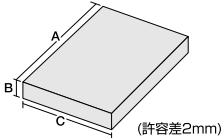



●国際【手紙】

区別	重量	大きさ
定形郵便物	50g以内	長辺=14～23.5cm 短辺=9～12cm 厚さ=1cm以内
定形外郵便物	2kg以内	A=60cm A+B+C=90cm  円筒形またはこれに似た形のもの A=90cm A+2B=104cm 

※大きさが定形郵便物の範囲であっても、50gより重い郵便物は全て定形外郵便物となります。

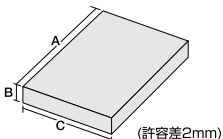



郵便・荷物の重量及び大きさ制限

●国際【印刷物】

区別	重量	大きさ	
		最 大	最 小
印刷物	5kg以内	$A=60\text{cm}$ $A+B+C=90\text{cm}$  (許容差2mm)	 (許容差2mm)
		円筒形またはこれに似た形のもの $A=90\text{cm}$ $A+2B=104\text{cm}$ 	円筒形またはこれに似た形のもの $A=10\text{cm}$ $A+2B=17\text{cm}$ 

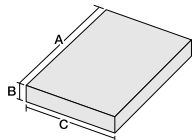
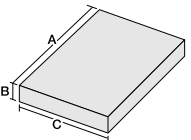
※アイルランドあての書籍以外の印刷物およびカナダあて印刷物は2kgまでです。

●国際【小形包装物】

区別	重量	大きさ	
		最 大	最 小
小形包装物	2kg以内	$A=60\text{cm}$ $A+B+C=90\text{cm}$  (許容差2mm)	 (許容差2mm)
		円筒形またはこれに似た形のもの $A=90\text{cm}$ $A+2B=104\text{cm}$ 	円筒形またはこれに似た形のもの $A=10\text{cm}$ $A+2B=17\text{cm}$ 

郵便・荷物の重量及び大きさ制限

●国際【国際小包】

区別	重量	大きさ	
国際小包	30kg以内	$A=150\text{cm}$ $A+2(B+C)=300\text{cm}$  中国・台湾・香港 韓国・英国 等	$A=105\text{cm}$ $A+2(B+C)=200\text{cm}$  米国・オーストラリア ブラジル・メキシコ 等

※国によっていずれかの基準がありますが、これ以外の基準を採用している国もあります。

※一部の国・地域では最大重量が異なる場合があります。

●国際【EMS】

EMSは国によって、大きさ・重さが異なります。詳しくは郵便局にお尋ねください。

サービス比較表

EMS	航空便	SAL便	船 便
2～4日 程度	3～6日 程度	6～13日 程度	1～3ヶ月 程度

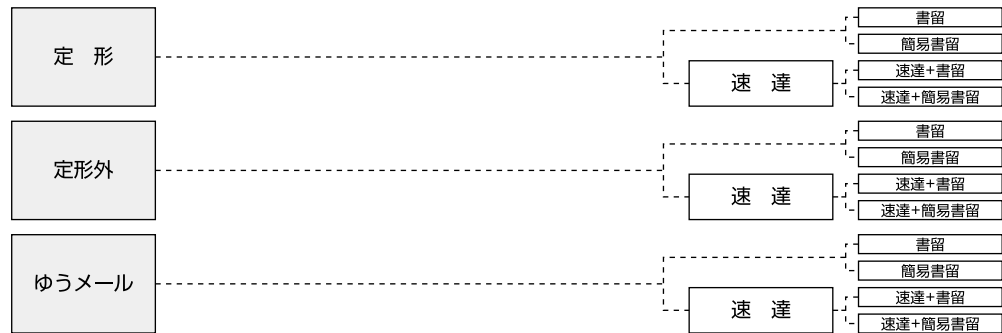
※お届けの日数は目安です。運送便・通関・現地での取扱などの状況により、日数は変動します。

料金体系

◆量れる郵便物の種類

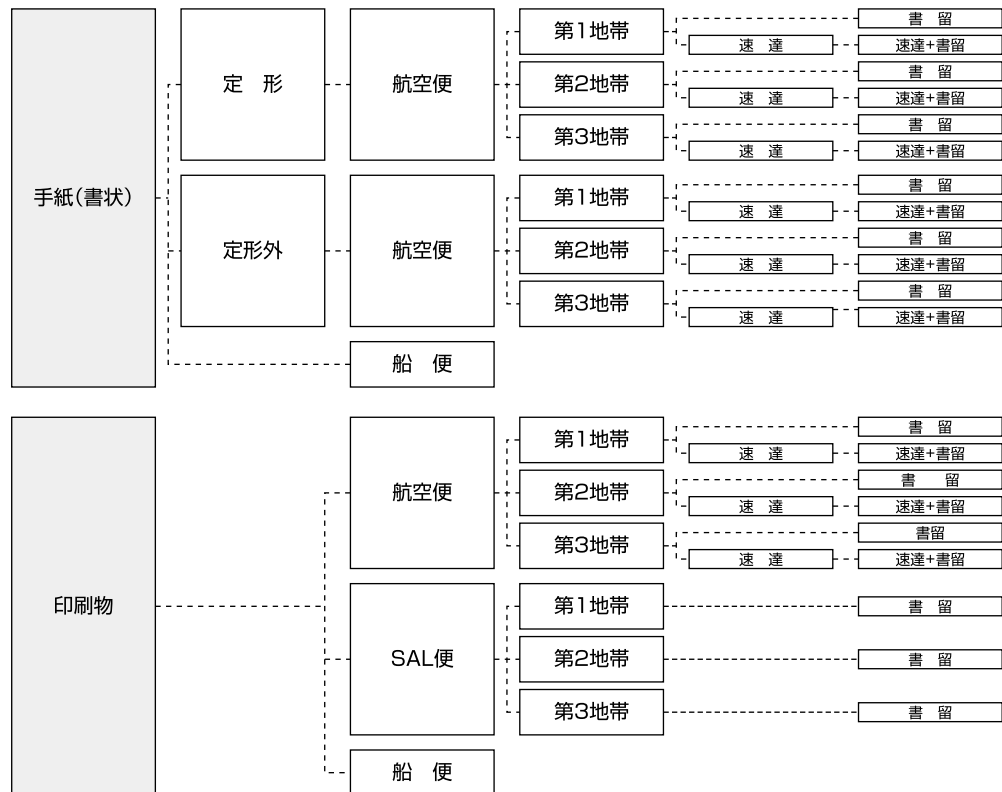
DS011デジタルスケールで料金の表示ができる郵便物の種類は、下記の表をご覧ください。

●国内郵便



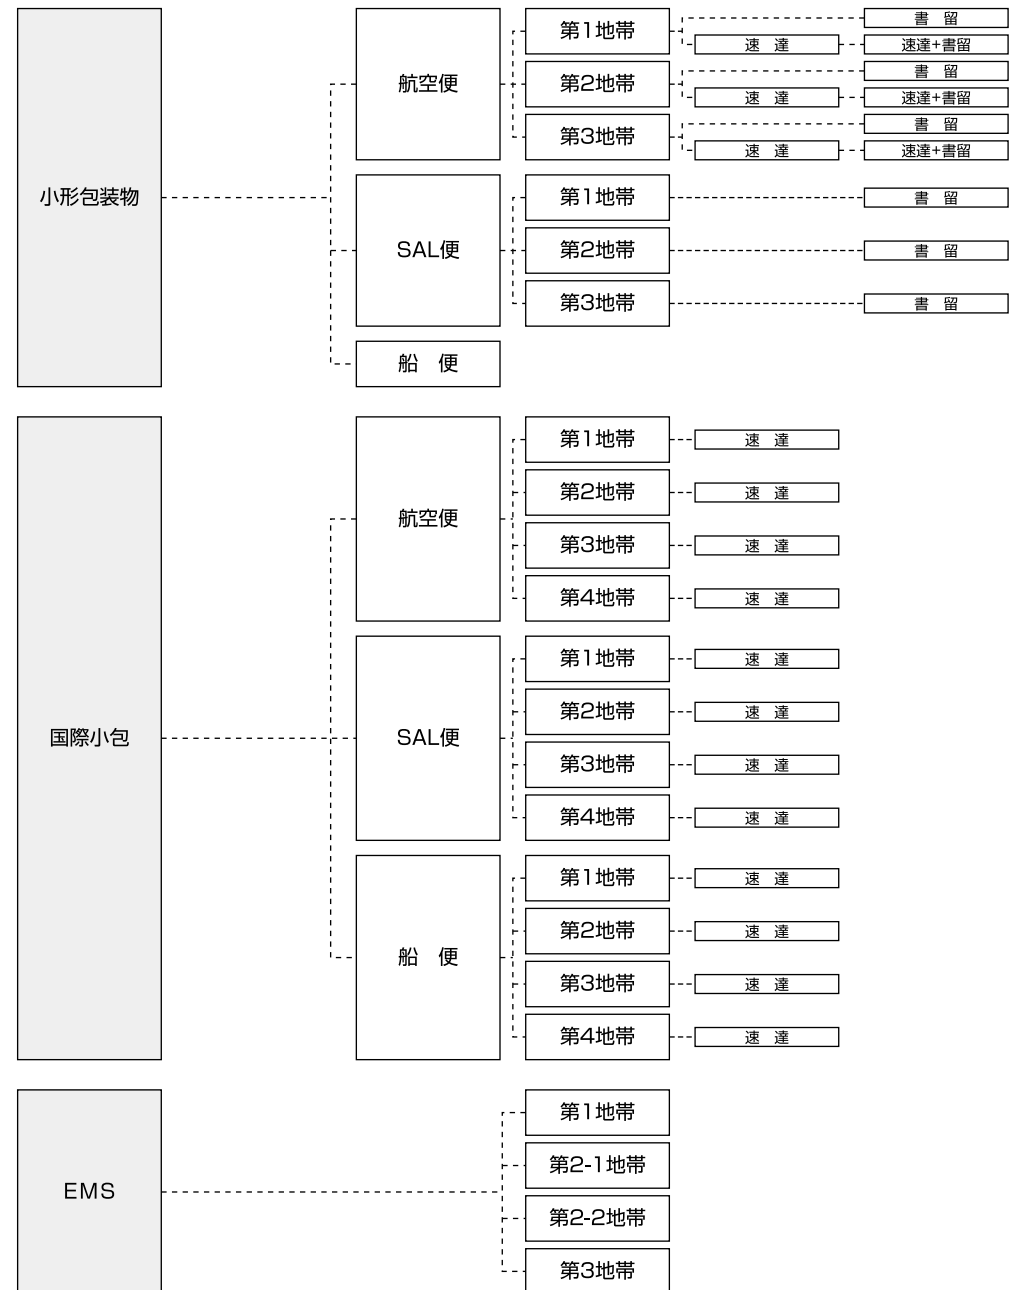
※現金書留の場合、損害要償額1万円まで。一般書留の場合、損害要償額10万円までの料金の表示となります。それ以上の損害要償額の場合は郵便局にお尋ねください。

●国際郵便



料金体系

●国際郵便



国別地帯一覧表

名あて国より禁制品、送達条件等が異なりますので、詳しくは郵便局にお尋ねください。

国名・地名	通 常	小 包	E M S
ア	アイスランド	2 3	2-2
	アイルランド	2 3	2-2
	アゼルバイジャン	2 3	2-2
	アセンション	3 4	
	アフガニスタン	1 2	
	アメリカ合衆国	2 3	2-1
	アラブ首長国連邦	2 3	2-1
	アルジェリア	3 4	3
	アルゼンチン	3 4	3
	アルバニア	2 3	
	アルメニア	2 3	
	アンギラ	2 3	
	アンゴラ	3 4	
	アンティグア・バーブーダ	2 3	
イ	イエメン	2 3	
	イスラエル	2 3	2-1
	イタリア	2 3	2-2
	イラク	2 3	2-1
	イラン	2 3	2-1
	インド	1 2	1
	インドネシア	1 2	1
	ヴァージン諸島(英領)	2 3	
ウ	ヴァージン諸島(米領)	2 3	
	ウェーキ	1 1	
	ウガンダ	3 4	3
	ウクライナ	2 3	2-2
	ウズベキスタン	2 3	
	ウルグアイ	3 4	3
	エルサルバドル	2 3	2-1
エ	英国	2 3	2-2
	エクアドル	3 4	3
	エジプト	3 4	3
	エストニア	2 3	2-2
	エチオピア	3 4	3
	エリトリア	3 4	
	エルサルバドル	2 3	2-1
	オーストラリア	2 3	2-1
オ	オーストリア	2 3	2-2
	オマーン	2 3	2-1
	オランダ	2 3	2-2
	オランダ領アンティール及びアルバ	2 3	
	カール	2 3	
カ	ガーナ	3 4	3
	カーボベルデ	3 4	
	ガーンジー	2 3	2-2
	ガイアナ	3 4	
	カザフスタン	2 3	
	カタール	2 3	2-1
	ガドループ	2 3	2-1
	カナダ	2 3	2-1
	カボン	3 4	3
	カメルーン	3 4	
	ガンビア	3 4	
	カンボジア	1 2	1
キ	北朝鮮	1 1	
	ギニア	3 4	
	ギニアビサウ	3 4	
	キプロス	2 3	2-1
	キューバ	2 3	2-1
	ギリシャ	2 3	2-2
	キリバス	2 3	
	キルギス	2 3	

国名・地名	通 常	小 包	E M S
ク	グアテマラ	2 3	
	グアム	1 1	1
	クウェート	2 3	2-1
	クック諸島	2 3	2-1
	グリーンランド	2 3	
	クリスマス(島)	2 3	
	グルジア	2 3	
	グレナダ	2 3	
	クロアチア	2 3	2-2
	ケイマン諸島	2 3	
ケ	ケニア	3 4	3
コ	コートジボアール	3 4	3
	ココス(キーリング)(諸島)	2 3	
	コスタリカ	2 3	2-1
	コンボ	2 3	
	コモロ	3 4	
	コロンビア	3 4	3
	コンゴ共和国	3 4	
	コンゴ民主共和国	3 4	
	サイパン	1 1	1
	サウジアラビア	2 3	2-1
サ	サモア(旧西サモア)	2 3	
	サントメ・プリンシペ	3 4	
	ザンビア	3 4	
	サンビエール及びミクロン	2 3	2-1
	サンマリノ	2 3	2-2
シ	シエラレオネ	3 4	3
	ジブチ	3 4	3
	ジブラルタル	2 3	
	ジャージー	2 3	2-2
	ジャマイカ	2 3	2-1
	シリア	2 3	2-1
	シンガポール	1 2	1
	ジンバブエ	3 4	3
	スイス	2 3	2-2
	スウェーデン	2 3	2-2
ス	スーダン	3 4	3
	スペイン	2 3	2-2
	スリナム	3 4	
	スリランカ	1 2	1
	スロバキア	2 3	2-2
	スロベニア	2 3	2-2
	スワジランド	3 4	
	セーシェル	3 4	
	赤道ギニア	3 4	
	セネガル	3 4	3
セ	セルビア	2 3	
	セント・ヘレナ	3 4	
	セントクリストファー・ネーヴィス	2 3	
	セント・ビンセント	2 3	
	セントルシア	2 3	
	ソマリア	3 4	
	ソロモン	2 3	2-1
	タークス及びカイコス諸島	2 3	
	タイ	1 2	1
	大韓民国	1 1	1
タ	台湾	1 1	1
	タジキスタン	2 3	
	タンザニア	3 4	3

国名・地名	通 常	小 包	E M S
チ	チェコ	2 3	2-2
	チャド	3 4	
	中央アフリカ	3 4	
	中華人民共和国	1 1	1
	チュニジア	3 4	3
	チリ	3 4	3
ツ	ツバル	2 3	
	デンマーク	2 3	2-2
ト	ドイツ	2 3	2-2
	トーゴ	3 4	3
	ドミニカ	2 3	
	ドミニカ共和国	2 3	
	トリスタン・ダ・クニャー	3 4	
	トリニダード・トバコ	2 3	2-1
	トルクメニスタン	2 3	
	トルコ	2 3	2-1
ナ	トンガ	2 3	
	ナイジェリア	3 4	3
	ナウル	2 3	
	ナミビア	3 4	
	南極におけるフランスの地域	2 3	
ニ	ニカラグア	2 3	
	ニジェール	3 4	
	ニュー・カレドニア	2 3	2-1
	ニュージーランド	2 3	2-1
ネ	ネパール	1 2	1
ノ	ノーフォーク(島)	2 3	
	ノルウェー	2 3	2-2
ハ	バミューダ諸島	2 3	
	バーレーン	2 3	2-1
	ハイチ	2 3	
	バキスタン	1 2	1
	バチカン	2 3	
	バハマ	2 3	2-1
	バヌアツ	2 3	
	バハマ	2 3	
	バプアニューギニア	2 3	2-1
	バラオ	1 1	
	ブラグアイ	3 4	3
	バルバドス	2 3	2-1
ヒ	ハンガリー	2 3	2-2
	バングラデシュ	1 2	1
	東ティモール	1 2	
	ビトケアン	2 3	
フ	フィジー	2 3	2-1
	フィリピン	1 1	1
	フィンランド	2 3	2-2
	フータン	1 2	1
	フェルト・リコ	2 3	2-1
	フェロー島	2 3	
	フォークランド(マルヴィナス)諸島	3 4	
	仏領ポリネシア	2 3	
	仏領ギアナ	3 4	3
	ブラジル	3 4	3
	フランス	2 3	2-2
	ブルガリア	2 3	2-2
	ブルキナファソ	3 4	
	ブルネイ	1 2	1
	ブルンジ	3 4	

国名・地名	通 常	小 包	E M S
ヘ	ベトナム	1 2	1
	ベナン	3 4	
	ベネズエラ	3 4	3
	ベラルーシ	2 3	2-2
	ベリーズ	2 3	
	ベルー	3 4	3
	ベルギー	2 3	2-2
	ポーランド	2 3	2-2
ホ	ボスニア・ヘルツェゴビナ	2 3	
	北方諸島	2 3	
	ボツワナ	3 4	3
	ボリビア	3 4	
	ボルトガル	2 3	2-2
	香港	1 1	1
	ホンジュラス	2 3	2-1
	マーシャル	1 1	
マ	マカオ	1 1	1
	マケドニア	2 3	2-2
	マダガスカル	3 4	3
	マラウイ	3 4	
	マリ	3 4	
	マルタ	2 3	2-2
	マルチニーク	2 3	2-1
	マレーシア	1 2	1
ミ	マン島	2 3	2-2
	ミクロネシア	1 1	
	南アフリカ	3 4	3
	南スーダン	3 4	3
メ	ミャンマー	1 2	1
	メキシコ	2 3	2-1
	モーリシャス	3 4	3
	モーリタニア	3 4	
	モザンビーク	3 4	
	モナコ	2 3	2-2
	モルディヴ	1 2	1
	モルドバ	2 3	
モ	モロッコ	3 4	3
	モンゴル	1 1	1
	モンテネグロ	2 3	
	モントセラト	2 3	
ヨ	ヨルダン	2 3	2-1
ラ	ラオス	1 2	1
	ラトビア	2 3	2-2
リ	リトアニア	2 3	2-2
	リビア	3 4	
	リヒテンシュタイン	2 3	2-2
	リベリア	3 4	
ル	ルーマニア	2 3	2-2
	ルクセンブルク	2 3	2-2
	ルワンダ	3 4	3
レ	レソト	3 4	
	レバノン	2 3	
	レユニオン	3 4	3
ロ	ロシア	2 3	2-2
ワ	ワリス及びフツナ	2 3	

故障かな?と思われた時

修理を依頼される前に本説明書をよくお読みいただき、使用方法に間違いがないかご確認ください。

こんな時は	チェック	処 置
電源を入れても何も表示しない。 電源は入るが、すぐ表示が消える。	ACアダプターがコンセントから外れていませんか？	ACアダプターをしっかりとコンセントに差し込んでください。
	ACアダプターが本体から外れていませんか？	ACアダプターを本体に正しく接続してください。
	電池が入っていますか？	電池を入れてください。
	電池が消耗していませんか？	新しい電池と交換してください。
	電池の⊕⊖の向きが正しいですか？	電池を正しく入れてください。
計量する度に重量が変わる。 表示が安定しない。	計量皿に何かが接触していませんか？	計量皿に接触しているものを取り除いてください。
	エアコンの風などがあたっていませんか？	風の当たらない場所で計量してください。
	振動していませんか？	振動のない場所で計量してください。
	本体が傾いていませんか？	平らな台の上で計量してください。
	本体ががたついていませんか？	安定した場所で計量してください。
表示が90秒位すると消える。	オートパワーオフ機能が働いています。	故障ではありません。 再度、電源を入れ直してください。
10kg載せていないのに、「Err」表示になる。	計量皿の上に物が載っている状態で、ゼロスイッチを押しませんでしたか？	計量皿に何も載せない状態で一度ゼロスイッチを押し、再度計量してください。
	料金設定の無い種類を選択していませんか？	料金設定のある種類を選択してください。
スイッチが操作できない。	何らかの要因により誤動作しています。	リセットスイッチを押してください。 (P5.「その他の機能・表示」参照)
表示部の液晶表示板のバックライトが点灯しない。	液晶表示板のバックライトの設定が「OFF」になっていませんか？	バックライトの設定を「ON」にしてください。 (P5.「液晶表示板のバックライトの点灯と消灯の仕方」参照)
表示が変わらない。	HOLDになっていませんか？	HOLDスイッチを押して解除してください。

お手入れの仕方

お手入れの時は電池を取り外し、乾いたやわらかい布で軽くふいてください。シンナーやベンジンなど、揮発性の液体は使用しないでください。変質、変色のおそれがあります。

郵便料金改定時の取扱い

郵便料金が改定になった場合は、新料金に対応したメモリーに交換する必要があります。
弊社ではメモリーを準備しておりますので、郵便料金が改定された場合の対応は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。メモリーは有料となります。本体は現行の郵便料金が改定になった場合には対応できますが、将来、郵便体系や様式そのものが変更になった場合、本体の構造上すべてを満足出来ない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理やご不明な点などのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

■ 保証書

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

■ 保証期間

お買い上げの日から1年間です。

保証期間中でも、有料になることがありますので保証書をよくお読みください。

※本機を分解されますと、保証が無効になります。

■ 出張修理は行っておりません。

点検や修理の発送のために外箱・緩衝材（プラスチックケース）を保存しておいてください。

■ お問い合わせは

この製品についてのご意見・ご質問はカスタマーサービスセンターへお申し付けください。

■ 修理を依頼される時は

異常がある時は、使用をやめてお買い上げの販売店に保証書を添えてこの製品を **お持込** のうえ、修理をお申し付けください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って修理させていただきます。

●保証期間を過ぎている時は

修理によりご使用できる場合には、ご要望により有料で修理させていただきます。

●修理料金の仕組み

修理料金は、基本料・技術料・部品代等で構成されています。

基本料：診断・点検等の費用です。

技術料：故障した製品を正常にするための修理・調整等の作業にかかる費用です。

部品代：修理に使用した部品代金です。

お願い 修理を依頼される時は、付属品も一緒にお持込ください。

お客様	お名前	様		
	ご住所	〒		
	電話番号	()	—	
	お買上げ日	年	月	日
販売店名・住所・電話番号				
印				
電話 () —				

品名 料金表示デジタルスケール
品番 DS011
保証期間 お買上げより1年間

〈ご販売店にお願い〉
左記に記入または捺印のない場合は、
必ず販売店様発行の領収書など、お
買上げの年月日、店名などを証明
するものをお貼りください。

株式会社アスカ

カスタマーサービスセンター ☎03-5690-9412
受付時間：AM10:00～12:00/PM1:00～5:00
月曜日～金曜日
(祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)

保証書にご記入いただきました個人情報の取扱について

お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所、電話番号)は保証期間内のサービスの目的にのみ利用させていただきます。これらの情報は、お客様に明示した利用目的の範囲をこえて利用することはございません。業務上必要な範囲をこえて、個人情報を第三者(修理委託先は除く)に開示または提供いたしません。

修理メモ

保証内容(修理規定)

1. 取扱説明書の使用上の注意に従った使用方法で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に製品と本書と、お買上げが証明できる領収書やレシートを^①持込の上、修理をお申し付けください。
(ロ) お送りいただく場合は梱包費用、往復の送料料金などはお客様のご負担となります。
2. 保証期間内でも次の場合には有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障・損傷。
(ロ) お買上げ後の取付場所の移設・輸送・落下などによる故障・損傷。
(ハ) 火災・地震・水害・落雷その他天災地変・異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障・損傷。
(二) 車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障・損傷。
(ホ) 本書のご提示がない場合。
(ヘ) 本書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
4. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合には、お買上げの販売店または、株式会社アスカのカスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

株式会社アスカ カスタマーサービスセンター
TEL03-5690-9412

受付時間：AM10:00～12:00 PM1:00～5:00 月曜日～金曜日(祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)