


各部の名称と使用方法

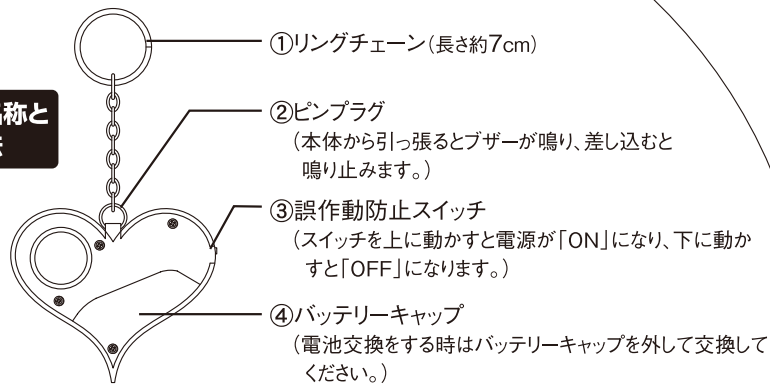

電池交換の方法

※ご使用にならない場合でも電池は消耗します。



⚠ 注意 必ずお守りください。

★本製品は盗難、暴漢などの被害を完全に防ぐものではありません。万一被害、トラブルなどが発生いたしましても、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- リングチェーンが引っかかり、誤ってピンプラグが引かれることがあります。十分注意してご使用ください。
 - 本製品は大音量のため耳の近くで鳴らすと難聴になることがあります。十分注意してご使用ください。
 - カバンやポケットの中に入れますと、いざという時にすぐ使用できません。ご使用の際は電源を「ON」にしてカバンや衣類の外に下げてください。
 - 故障の原因になりますので次のことをご守りください。・雨や水に濡らさない。・強い衝撃を与えたり、落としたりしない。・分解や改造をしない。・直射日光や高温になる所に置かない。
 - 定期的にアラームが鳴ることをご確認ください。
- ★本体の表面はメッキ仕上げしています。シンナーやベンジンなどの化学薬品で拭くと色が落ちますので絶対に拭かないでください。

⚠ 警告 電池の発熱、破裂を防ぐため、必ずお守りください。

- 充電・ショート・分解・加熱・火中投入禁止。液もれや破裂のおそれがあります。万一、液もれしたアルカリ性溶液が眼に入った時は水で洗った後、医師の治療を受けてください。また、皮膚や衣類に付着した場合は水で洗い流してください。
- 廃棄や保存はテープなどで巻きつけて絶縁してください。
- 新しい電池と使用した電池、異種の電池を混用しないでください。
- 電池を交換するときは、3個全部取り替えてください。
- ⊕⊖を正しく入れてください。
- 電池は幼児の手の届かない所に置くこと。万一、飲み込んだ場合には、医師にご相談ください。
- ブザー音が小さくなったら電池寿命のめやすですので、電池交換をしてください。