


# ラミネーター

品番 L1110E  
取扱説明書

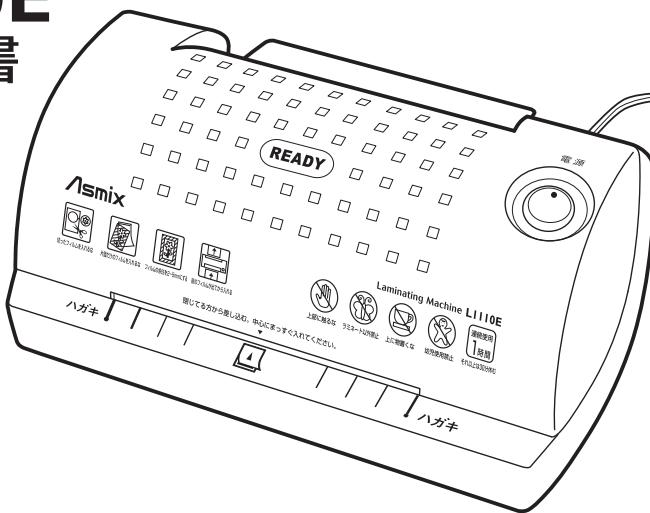

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## ご使用の前に、『安全にお使いいただくために』を必ずお読みください。

この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる場所に必ず保存してください。

### ご注意

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買い上げの販売店またはアスカお客様相談室までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品及び付属品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

仕 様			
ウォームアップ時間	約10分間 (周囲の温度によって異なります)	操 作 機 能	電源スイッチ
		コ ー ド の 長 さ	約1.7m
最大ラミネート厚	0.6mm(フィルムの厚さ含む)	使 用 電 源	AC100V(50/60Hz)
	約2.7mm/秒(はがきサイズ1枚当たり約57秒・50Hz) 約3.2mm/秒(はがきサイズ1枚当たり約48秒・60Hz)	消 費 電 力	20W(50/60Hz)
ラミネート速度		外 形 尺 法	W214×D135×H78(mm) (突起部含まず)
		質 量	約650g
定 格 使 用 時 間	1時間(ウォームアップ時間含む)	付 属 品	取扱説明書 保証書
	130°C		
加 熱 方 式	セラミックヒーター方式		

※この製品は、改良のため予告なく変更することがあります。

# 安全上のご注意

ご使用の前に必ずお読みください。


この取扱説明書は、安全にお使いいただくための表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすると、けがをしたり、財産に損害を受ける場合があります。「安全にお使いいただくために」をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。










 **警告マーク:** 生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。

 **禁止マーク:** 事故や故障の原因となるため、やってはいけないことを示します。


 **強制マーク:** この表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

	<p><b>電源及び電源コードは、誤った使い方をすると、感電や発火の原因となることがあります。</b> 以下のことをお守りください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・電源は必ずAC100V(50/60Hz)を使用する。</li><li>・プラグは根元まで確実に差し込む。</li><li>・湿気、水気の多い所で使用しない。</li><li>・屋内以外では使用しない。</li><li>・濡れた手で触らない。</li><li>・電源コードは、傷をつけたり、加工したり、重いものを乗せたり、引っぱったり、ねじったり、束ねたりしない。</li><li>・タコ足配線はしない。</li><li>・使用しない時は、コンセントから抜く。</li></ul> <p>※電源コードが破損した時は、ご自身で修理せずにお客様相談室にご相談ください。</p>
	<p>●水をかけない。 ショート・感電の恐れがあります。</p>

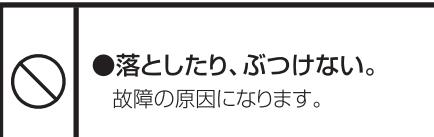

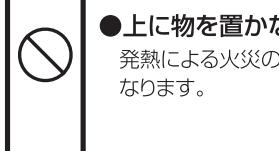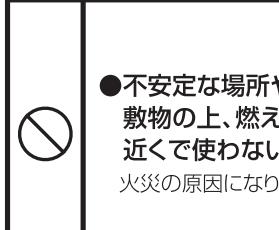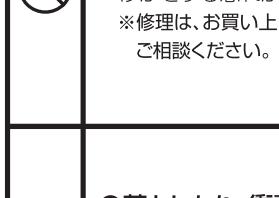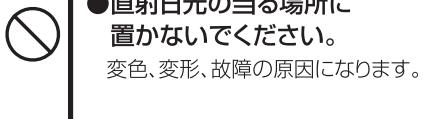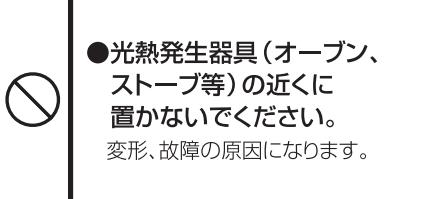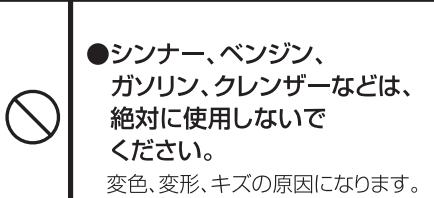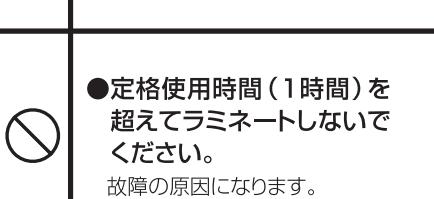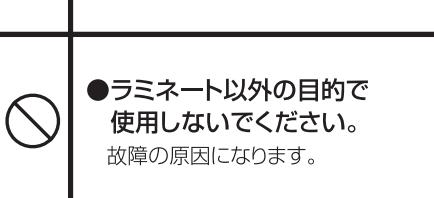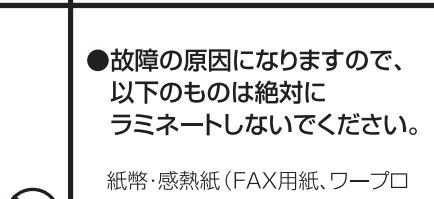	<p>●上に物を置かない。 発熱による火災の原因になります。</p>
	<p>●不安定な場所や熱に弱い敷物の上、燃えやすい物の近くで使わない。 火災の原因になります。</p>
	<p>●ほこりの多い場所に置かない。 故障の原因になります。</p>
	<p>●乳幼児の手の届く所で、使用しないでください。 けがをする恐れがあります。</p>
	<p>●絶対に分解したり修理・改造しないでください。 けがをする恐れがあります。 ※修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。</p>
	<p>●落としたり、衝撃を与えないでください。 故障の原因になります。</p>
	<p>●直射日光の当る場所に置かないでください。 変色、変形、故障の原因になります。</p>
	<p>●光熱発生器具(オーブン、ストーブ等)の近くに置かないでください。 変形、故障の原因になります。</p>
	<p>●シンナー、ベンジン、ガソリン、クレンザーなどは、絶対に使用しないでください。 変色、変形、キズの原因になります。</p>
	<p>●定格使用時間(1時間)を超えてラミネートしないでください。 故障の原因になります。</p>
	<p>●ラミネート以外の目的で使用しないでください。 故障の原因になります。</p>
	<p>●故障の原因になりますので、以下のものは絶対にラミネートしないでください。 紙幣・感熱紙(FAX用紙、ワープロ用紙、インスタント名刺、切符など) ・テレホンカード/クレジットカードなどの磁気カード・クレヨンなどで描いた絵・ビニール/プラスチック、フィルムの貼ってあるインスタント写真などの熱に弱い物・尖った物。</p>

## 各部の名称・スイッチ部の名称と働き

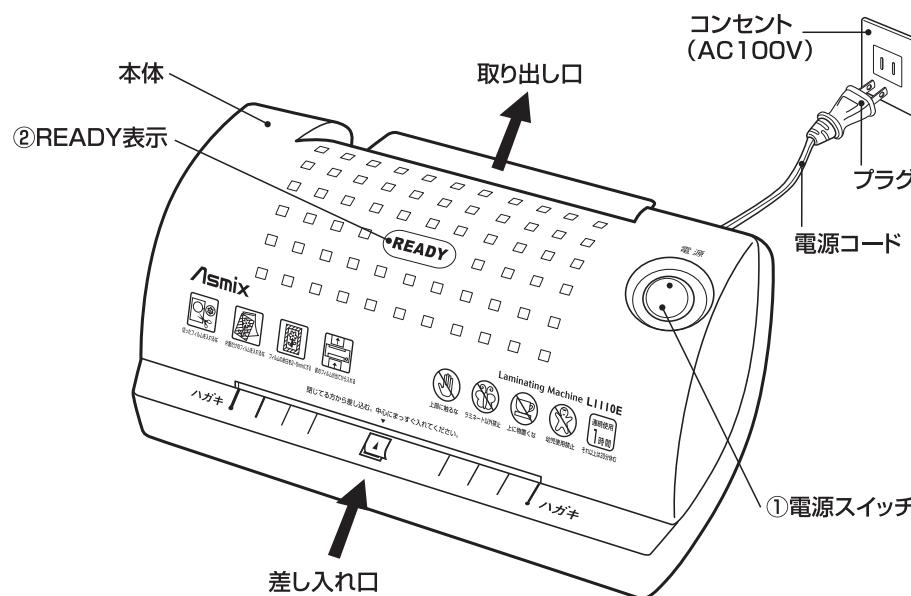



スイッチ部	名称と働き
	<p><b>① 電源スイッチ（赤色）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ON… 電源スイッチの上(・側)を押すと、ランプが赤色に点灯して電源が入ります。</li> <li>OFF… 電源スイッチの下(・と反対側)を押すと、ランプが消え電源が切れます。</li> <li>電源スイッチを「ON」にすると、「赤色」のランプが点灯し機械に電気が通じていることを表示します。</li> </ul>
	<p><b>② READY表示（緑色）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>電源スイッチを「ON」にしてから約10分後にREADY表示が「緑色」になりラミネートできる状態を表示します。</li> </ul>

## ご使用前の準備

### 1. 設置場所を決めてください。



★このような場所には置かないでください。

- ・ストーブなど発熱する物の近く。
- ・クーラーなど冷気の直接当たる所。
- ・直射日光の当たる所。
- ・風通しの悪い所。
- ・傾いている所。
- ・不安定な場所。
- ・熱に弱い物の近く。
- ・燃えやすい物の近く。
- ・ほこりの多い場所。

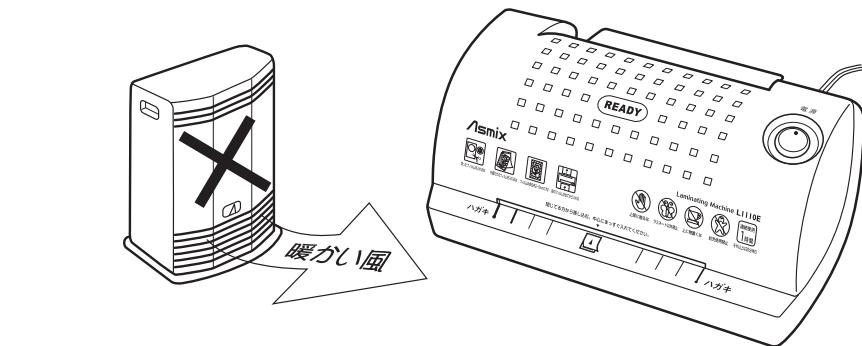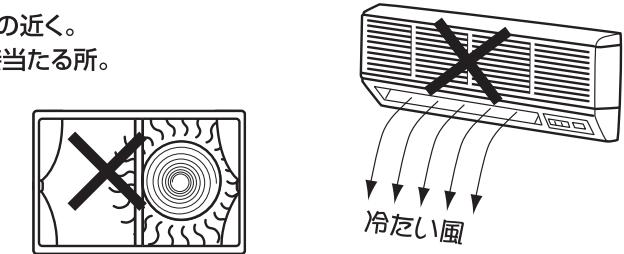

### 2. ラミネーターの後ろを十分あけてください。

・フィルムが出てきた時に壁などにつかえないように。

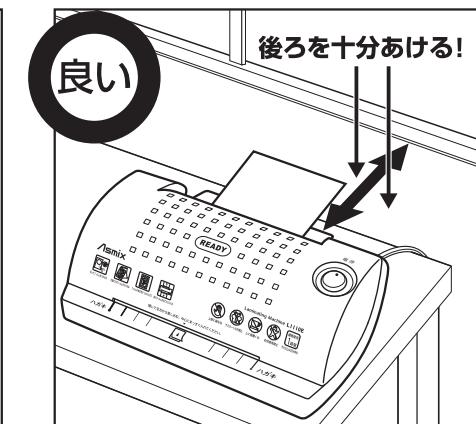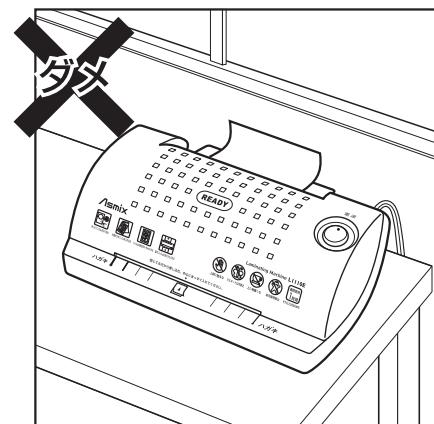


## ラミネートの仕方


- ① プラグをコンセントに差し込んでください。



・コンセントや配線器具の定格を超える使い方やAC100V以外での使用はしないでください。

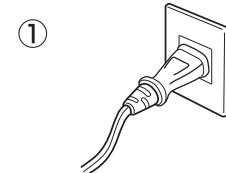

- ② 電源スイッチを「ON」にすると、「赤色」のランプが点灯し運転が始まります。

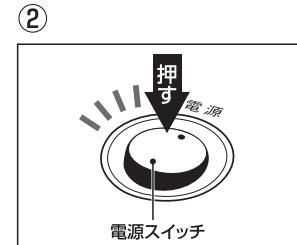


- ③ READY表示が「緑色」になるまで待ちます。

電源スイッチを「ON」にしてから約10分後に「緑色」になります。(周囲の温度により異なります。)

※お買い上げ当初に、においやわすかな油けむりが出る場合があります。余分な潤滑油が揮発するため問題ありません。その時には換気をし、そのままご使用ください。

ウォームアップが不十分だと、きれいにラミネートできません。厚手の用紙をラミネートする場合、さらに3~5分程度お待ちいただくときれいに仕上がりります。

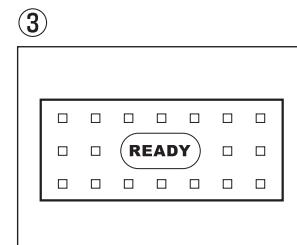

ラミネートできるのは総厚0.6mm(フィルムの厚さを含む)までです。

専用フィルム厚	フィルム1組の厚さ	用紙の厚さ	総厚
150μm(0.15mm)	0.3mm	+ 0.3mmまで	= 0.6mm
100μm(0.1mm)	0.2mm	+ 0.4mmまで	= 0.6mm

### Asmix ラミネーター専用フィルム一覧表 (L1110Eで使用できます。)


製品名	サイズ(mm)	150μm	100μm	UVカット	マット	粘着フィルム
IDカードサイズ用	57×82	○	○	○		○
一般カードサイズ用	60×90	○	○	○		
名刺サイズ用	60×95	○	○	○	○	○
定期券サイズ用	65×95	○	○	○		
カードサイズ用	68×99		○	○		
診察券サイズ用	70×100	○	○		○	
写真サービス判用	95×135	○	○	○		○
写真パノラマ判用	95×262		○			
手札プロマイドサイズ用	100×146	○	○	○		
はがきサイズ用	109×154	○	○	○	○	

## ラミネートの仕方

- ④ 専用フィルムに用紙をはさみます。


- 閉じている方に突き当ててはさんでください。
- フィルムの余白を2~5mm残してはさみます。

フィルムの余白を四辺とも必ず2~5mm以内にする。

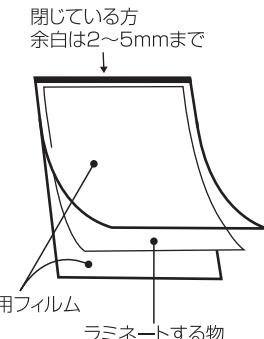


厚紙や黒っぽい用紙をラミネートする場合には熱不足になることがあります。連続してラミネートする時は間隔を約10~20秒あけて使用してください。


### 良い例

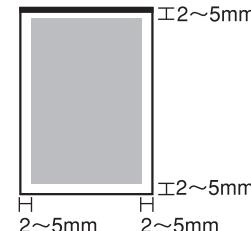

### 悪い例

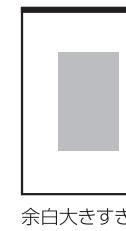

### 悪い例

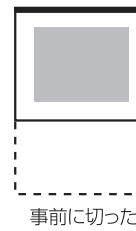


### 悪い例




### 3. フィルムの余白が6mm以上あく場合。

切手、チケットなどの小さな物をラミネートする時、フィルムの余白が6mm以上あく場合は下図の様にしてください。

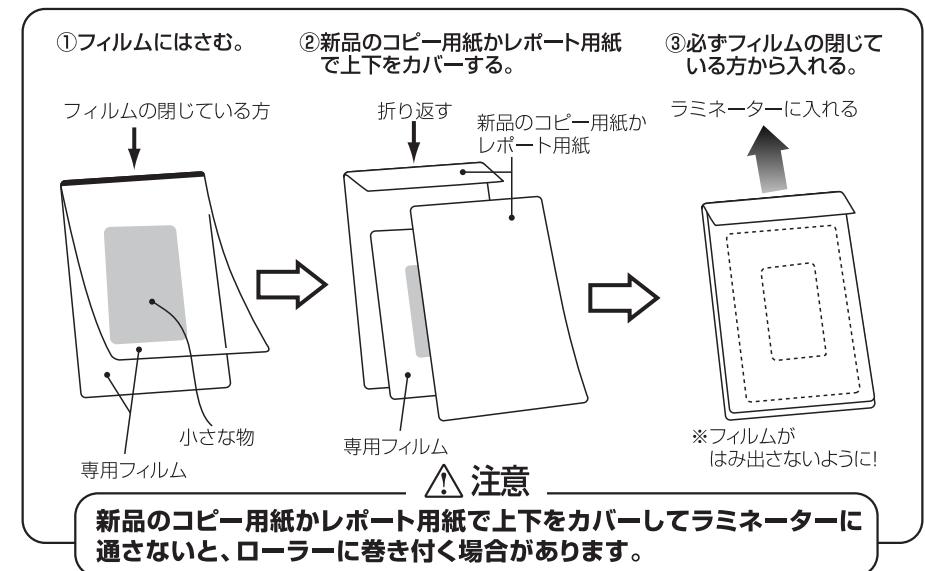


① フィルムにはさむ。

フィルムの閉じている方

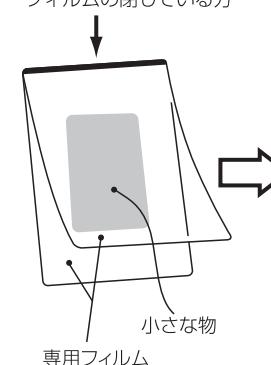


② 新品のコピー用紙かレポート用紙で上下をカバーする。

折り返す

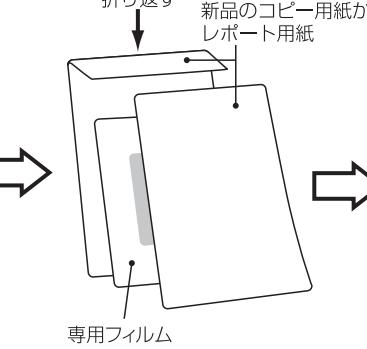

③ 必ずフィルムの閉じている方から入れる。

ラミネーターに入る

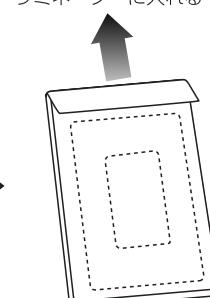

△ 注意  
新品のコピー用紙かレポート用紙で上下をカバーしてラミネーターに通さないと、ローラーに巻き付く場合があります。


## ラミネートの仕方

- ⑤ フィルムの閉じている方を、真っすぐにゆっくり差し入れ口に入れます。

自動的に入り始めたら手を離します。




斜めに入れるといつもがしわになったり、途中で詰またりします。

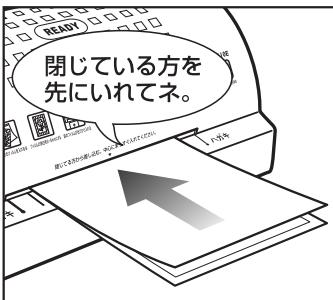

- ⑥ 取り出し口からラミネートされたものが出てきます。

無理に引っぱり出さないで完全にフィルムが停止してから取り出してください。

フィルムが停止してからも取り出さないとフィルムの後ろが加熱により曲がります。

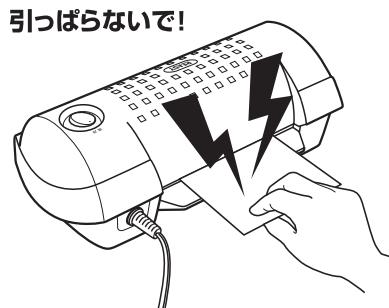


- ⑦ 使い終わったら必ず電源スイッチを「OFF」にしてください。



長時間、使用しない時はコンセントからプラグを抜いてください。



※電源を入れてから1時間以内に「OFF」にしてください。

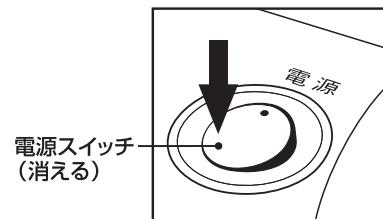

電源スイッチを「OFF」にしてもREADY表示はしばらくの間「緑色」になっています。

再度使用する時は電源スイッチを「ON」にしてから約10分間ウォームアップしてください。

ウォームアップが不十分ですと、キレイにラミネートできません。

## 使用される場合に、次の注意をお守りください。

●ラミネートフィルムは、「アスマックス」の専用フィルムをご使用ください。  
他社製品をご使用になりますと、故障の原因になります。

●ラミネートできる厚さは0.6mm(フィルムの厚さ含む)までです。

●フィルムの余白は2~5mmにしてください。  
5mm以上余白があるとローラーに巻き付いたり、機械の中に詰まります。

●フィルムを片面だけ使ってラミネートしないでください。  
ローラーに巻き付き、機械の中に詰まります。

●フィルムに何も入れないでラミネートしないでください。  
ローラーに巻き付き、機械の中に詰まります。

●何枚かラミネートする時は、15秒間隔で使用してください。  
間隔をあけないと、温度が下がりラミネートがきれいにできません。

●連続してラミネートする時は、前のフィルムを完全に取り出してから次のフィルムを入れてください。  
機械の中に詰まる原因になります。

●連続使用可能時間は、1時間までです。

電源スイッチを入れて、ラミネートをしなくても1時間たったら30分電源を切り休ませてください。休ませないと仕上がりが波打ったり、ヒューズが切れる場合があります。

●ラミネート以外の目的で使わないでください。  
故障の原因になります。

●はがしたり、やり直したりできません。  
十分注意してください。

●絶対にラミネートしてはいけない物。

紙幣・感熱紙(FAX用紙、ワープロ用紙、インスタント名刺、切符など)・  
テレホンカード/クレジットカードなどの磁気カード・クレヨンなどで描いた絵・  
ビニール/プラスチック、フィルムの貼ってあるインスタント写真などの熱に弱い物・尖った物。

●湿った紙、折れたままの紙、反ったままの紙はラミネートしないでください。  
気泡ができたり、仕上がり不良になったり、機械の中に詰またりします。

●長時間、使用しない時はコンセントからプラグを抜いてください。


1.カラーコピー、プリンターの  
インキは変色しませんか…  
**大丈夫です。**

2.写真は変色しませんか…  
DPEすべて  
**大丈夫です。**  
ただし、フィルムの貼ってあるインスタント写真は熱に弱いためできません。


3.押し花をラミネートできますか…  
総厚0.6mm(フィルムの厚さ含む)まで  
ならできます。

### 押し花をラミネートする方法


1.あらかじめ乾燥した「押し花」と台紙を用意してください。

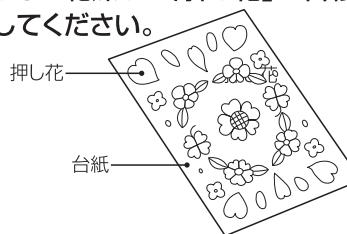


2.フィルムにはさみます。  
フィルムの閉じている方

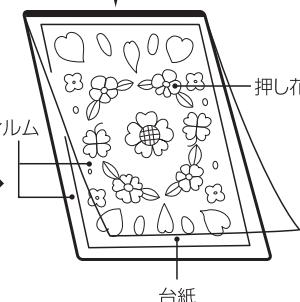

3.新品のコピー用紙かレポート用紙で上下をカバーします。

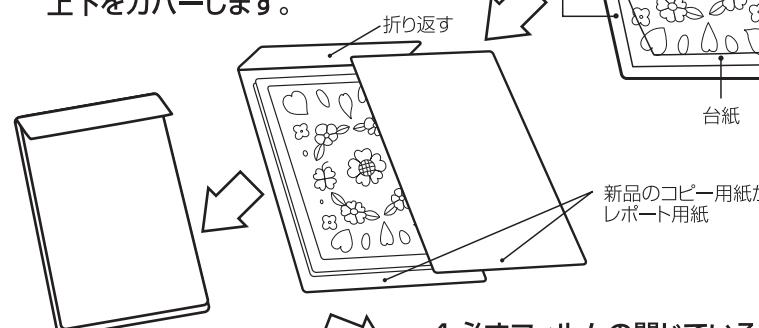

4.必ずフィルムの閉じている方から入れます。

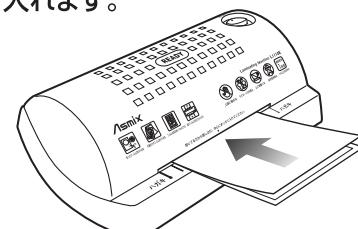

#### ⚠ 注意

- ラミネーターは生花を「押し花」にする機械ではありません。
- 新品のコピー用紙かレポート用紙でカバーしてラミネーターに通さないと、ローラーに巻き付く場合があります。
- 茎など厚みのある部分は、しわになることがあります。


### ローラーのそうじ

●80枚位ラミネートするとローラーにフィルムの接着剤が残り、フィルムにゴミとして残ったり、ローラーにフィルムが巻き付く原因になります。定期的にそうじをしましょう。

1.電源スイッチを「ON」にしてREADY表示が「緑色」になつたら、

2.新品のコピー用紙またはレポート用紙を2枚ふたつ折りにして、10回位空通ししてください。

※コピー済みの用紙はトナーが熱で溶け故障の原因になりますので使用しないでください。

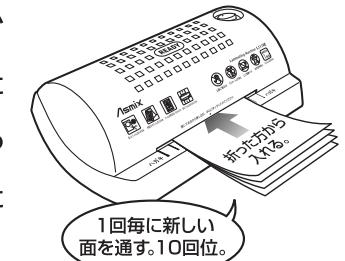

### 本体のそうじ

●柔らかい布でカラ拭きしてください。

●汚れがひどい時は中性洗剤を入れた水を布に少しつけて拭き、その後乾いた布で拭きとてください。

- お願い**
- シンナー、ベンジン、ガソリン、クレンザーなどは絶対に使用しないでください。
  - 分解したり修理、改造は絶対にしないでください。

#### ⚠ 注意

本体のそうじの時は、コンセントからプラグを抜いてください。

### 故障かな?と思われた時

修理を依頼される前に、ぜひ下記のチェックをしてください。

こんな時は	処置
電源スイッチを「ON」にしても動かない。	●プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
フィルムが入っていない。	●規定以上の厚さのものを入れていませんか? ラミネートできるのは総厚0.6mm(フィルムの厚さ含む)までです。
フィルムが十分にラミネートされない、白っぽい所がある。	●READY表示が「緑色」になっていますか? ウォームアップが完了し、READY表示が「緑色」になるまでお待ちください。 ●厚手の原稿を連続してラミネートしていませんか? 厚手の原稿の場合は連続してラミネートせず、少し時間をあけてからラミネートしてください。
フィルムが波打ちしたり、変形してラミネートされる。	●フィルムの余白が多い原稿をラミネートしていませんか? フィルムの上下を紙でカバーしてラミネートしてください。
フィルムや用紙がしわになる。	●用紙に反り、しわ、ゆがみはありませんか? 平らな用紙をお使いください。 ●用紙が濡れていますか? プリンターのインクやのりは十分に乾いてからラミネートしてください。

以上のチェックを行っても直らない場合は、まずお求めの販売店へ下記の事項をできるだけ詳しくご連絡ください。

① 故障状況 ② 品番「L1110E」 ③ ご購入年月日(保証書に記入されています)。

## アフターサービスについて

### ■保証について

- 1.保証書は箱のふたの部分に付いております。必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。
- 2.保証期間はお買い上げの日から1年間です。  
保証期間中でも有料になる場合がありますので、保証書をよくお読みください。
- 3.保証期間後の修理は……  
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が継続できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

### ■修理を依頼される時は

- 1.異常がある時は使用をやめて、お買い上げの販売店に保証書を添えてこの製品を[お持込]のうえ、修理をお申し付けください。保証書の記載内容に従い修理させていただきます。
- 2.アフターサービスについてわからないことは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

■出張修理は行っておりません。点検や修理の発送のために外箱・緩衝材（発泡スチロール）を保存しておいてください。

### ■ お問い合わせは

この製品についてのご意見、ご質問はお客様相談室へお申し付けください。

### お願い

修理を依頼される時は、付属品も同時にご持参ください。

お客様相談室 TEL03-5690-9412  
受付時間：月曜日～金曜日  
(祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)  
AM10:00～12:00 / PM1:00～5:00

株式会社アスカ