


# デジタル手提金庫

品番 MCB700

## 取扱説明書

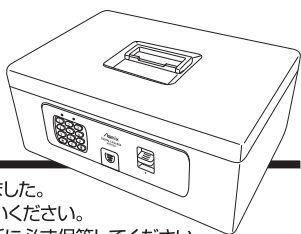


お買い上げいただき、まことにありがとうございました。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
この取扱説明書はいつでも見ることが出来る場所に必ず保管してください。

**△注意 付属の鍵は金庫の中に入れて、大切に保管してください。**

●ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

### 各部の名称

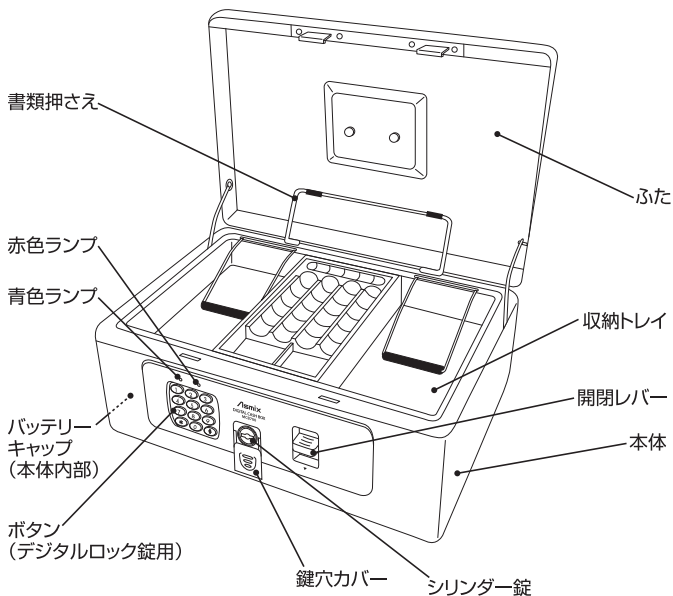

### ご使用前の準備

#### 乾電池のセット方法(交換方法)


- ① 本体の鍵穴カバーを下にスライドします。
- ② 付属の鍵をシリンダー錠に差し込み、右に180度回転すると自動的に本体のふたが開きます。
- ③ 収納トレイをはずします。
- ④ 本体内部にあるバッテリーキャップをはずし、乾電池単三形4本(別売)を⊕⊖間違えないように正しくセットしてください。

#### お願い

古い乾電池と新しい乾電池、異種の乾電池を混ぜて使用しないでください。

※ご使用にならない場合でも電池は消耗します。

#### 本体内部左側面

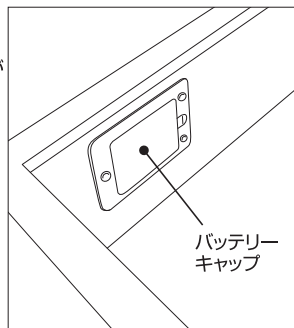

#### 乾電池の残量が少なくなると...

乾電池の残量が少なくなると、電子音が3回鳴ります。  
電池残量が無くなるとデジタルロック錠で開閉出来なくなりますので、すみやかに電池を交換してください。  
また、電池残量が無くなった場合は、シリンダー錠で開閉してください。

#### 暗証番号の登録方法(変更方法)

1桁から8桁まで好きな番号を暗証番号として登録出来ます。  
登録した暗証番号を入力することによりデジタルロック錠が解錠出来ます。

- ① 《最初に初期設定時(工場出荷状態)で解錠してください。》  
**工場出荷時の暗証番号は「0」に設定されています。**  
本体のふたが閉まっている状態で、「0」→「#」を押すと青色のランプが点灯し、電子音が鳴ります。開閉レバーを下にスライドすると本体のふたが開きます。青色のランプが消灯すると、自動的にロックされます。
- ② 《暗証番号をお好きな番号に変更します。》  
下記のようにボタンを操作してください。  
**「現在の暗証番号」→「\*」→「新しい暗証番号(1~8桁)」→「#」**  
暗証番号が変更されます。  
何回でもお好きな番号に変更できますので、上記の手順で操作してください。

**例えば** 工場出荷時の暗証番号「0」から新しい暗証番号「1・2・3・4」に変更する場合は、下記の手順でボタンを押してください。

0 → \* → 1 → 2 → 3 → 4 → #

### ご使用方法

この金庫は、デジタルロック錠と鍵を使用したシリンダー錠の2種類がついています。

#### 解錠の仕方

《シリンダー錠の場合》

- ① 本体の鍵穴カバーを下にスライドします。
- ② 付属の鍵をシリンダー錠に差し込み、右に180度回転すると自動的に本体のふたが開きます。

鍵を差して  
180度回転する



《デジタルロック錠の場合》※デジタルロック錠を使用する時は、シリンダー錠は施錠状態にしてください。

- ① 暗証番号を入力し、最後に「#」を押します。
- ② 青色のランプが点灯し、電子音が鳴ります。
- ③ 青色ランプ点灯中に開閉レバーを下にスライドすると本体のふたが開きます。

#### 間違えた暗証番号を入力すると...

間違えた暗証番号を入力し「#」を押すと電子音が2回鳴り、赤色のランプが点滅します。続けて4回入力間違えると、電子音が1分間鳴り続けます。ボタン(どれでも可)を押すと電子音は鳴り止みます。電子音が鳴り止んで約10秒後に電子音が2回鳴りますと再度入力可能な状態になります。

#### 施錠の仕方


《シリンダー錠の場合》

本体のふたを閉め、押さえながら鍵を左に180度回転し、鍵を抜きます。  
最後に、鍵穴カバーを上スライドしてください。

《デジタルロック錠の場合》

本体のふたを閉めます。青色ランプが点灯していなければ自動的にロックされます。

#### 収納トレイの使い方 1スペースに硬貨を2種類収納できます。

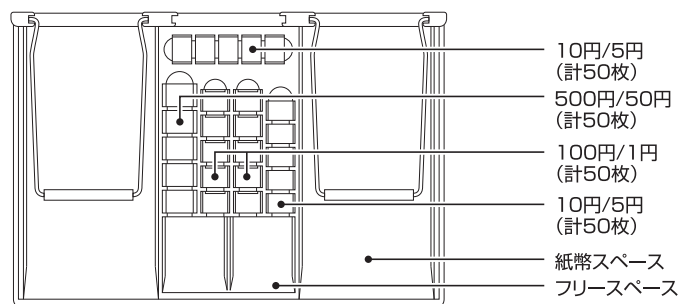

### △注意 必ずお守りください。

- お客様または第三者がこの製品及び付属品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 高温になる場所や直射日光の当たる場所には置かないでください。
- 本製品を絶対に分解したり、修理・改造をしないでください。けがや故障の原因となります。
- 本製品を雨や水に濡らさないでください。感電・故障の原因となります。
- 強い衝撃を与えたり、落とさないでください。
- アルコールやシンナー・ベンジンなどの化学薬品で本体を拭かないでください。本体の汚れは、柔らかい布などで拭いてください。
- **鍵は金庫の中に入れて、大切に保管してください。**
- 鍵を紛失した時は、お買い上げの販売店へお申し付けください。

### △警告 電池の発熱、破裂を防ぐため、必ずお守りください。

- 充電・ショート・分解・加熱・火中投入禁止。液もれや破裂のおそれがあります。万一、液もれした溶液が眼に入った時は水で洗った後、医師の治療を受けてください。また、皮膚や衣服に付着した場合は水で洗い流してください。
- ⊕⊖逆接続、⊕⊖をショート、分解、加熱、火に入れるなどしない。
- 新しい電池と使用した電池、異種の電池を混用しない。
- 充電電池は使用しない。
- 使い切った電池はすぐに機器から取り出す。
- 落下など強い衝撃を与えたり、変形させたりしない。
- 長期間使用しない時は、液もれ防止のため電池を取り外す。
- 廃棄や保存はテープなどで巻きつけて絶縁のこと。

#### 仕様

外形寸法	W360×D250×H150mm(突起部含まず)
内形寸法	W319×D210×H120mm(トレイ内蔵時:H83mm)
質量	約4.4kg(乾電池含まず)
電源	乾電池単三形×4本使用(別売)(デジタルロック錠用)
主な材質	本体:スチール/前面パネル、収納トレイ:ABS/塗装:粉体塗装
付属品	鍵(2本)、取扱説明書

発売元 **株式会社アスマク** ホームページ <http://www.asmix.co.jp>

カスタマーサービスセンター ☎ 03-5690-9412

受付時間:AM10:00~12:00 / PM1:00~5:00 月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)