


Asmix

4ローラーラミネーター 品番 L415A3/LA415A3 取扱説明書

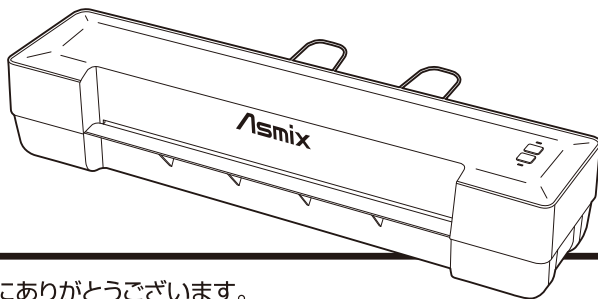

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。



この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご使用の前に、「安全上のご注意」(1・2ページ)を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見ることができる場所に保管してください。

ご注意

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障・不具合がありましたら、お買い上げの販売店までお申し付けください。
- お客様または第三者がこの製品及び付属品の使用誤り・使用中に生じた故障・その他の不具合・使用によって受けられた損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ラミネート専用フィルム内面の熱可塑性樹脂(EVA)を溶かして接着する為、ヒーターを使用しています。お買い上げ当初に、におい・わずかな油煙が出る場合は換気をして、しばらく空転させてください。
- においが強かったり煙が多く出る場合は、電源を切り、プラグをコンセントから抜き、カスタマーサービスセンターまでお申し付けください。

仕様

| | | | |
|----------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| ウォームアップ時間 | 約130秒間 | 制 御 機 能 | マイコン式温度速度コントロール オートパワーオフ機能 |
| 最大ラミネート厚 | 0.5mm(フィルムの厚さ含む) | | |
| ラミネート速度 (50/60Hz) | 約4.5~7mm/秒 A4サイズ1枚当たり 約48~75秒間 | コードの長さ | 約1.5m |
| 最大ラミネート幅 | 320mm(A3サイズ対応) | 使用電源(50/60Hz) | AC100V |
| 設定温度(50/60Hz) | 約125~135℃ | 消費電力(50/60Hz) | 670W |
| ローラー本数 | 4本 | 外形寸法 (突起部含まず) | W492×D120(トレイ使用時250)×H105mm |
| 操作機能 | 電源スイッチ・逆転スイッチ・速度温度スイッチ | 質 量 (組み合わせ時) | 約2.1kg |
| 表示機能 | レディランプ 速度温度ランプ | 付 属 品 | 取扱説明書・保証書・リアトレイ |

*ウォームアップ時間は設定・周囲の温度により異なります

株式会社 **アスカ**

カスタマーサービスセンター ☎050-3381-5100

受付時間:AM10:00~12:00/PM1:00~5:00 月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)

2025年11月 第1版

安全上のご注意

ご使用前に必ずお読みください

この取扱説明書および製品には、ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

| | |
|---|--|
|  警告 この表示の欄は「死亡または重傷などを負う恐れがある」内容です。 |  注意 この表示の欄は「けがをしたり財産に損害を受ける恐れがある」内容です。 |
| ■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分しています。(図記号の一例です) | |
|  この記号はしてはいけない「禁止」内容です。 |  この記号は必ず実行していただく「強制」内容です。 |

|  警告 | |
|---|---|
|  説明書を読む |  プラグを抜く |
| ご使用前に必ず取扱説明書をよく読む | お手入れの時はプラグを必ず抜く けがをする恐れがあります。 |
|  子供使用禁止 |  水ぬれ禁止 |
| 子供の手の届く所で使用しない けがをする恐れがあります。 | 水をかけたりしない ショート・感電の原因になります。 |
|  100V以外禁止 |  分解禁止 |
| 交流100V以外の電圧で使用しない 感電・火災の原因になります。 | 絶対に分解・修理・改造をしない けがをする恐れがあります。 修理は販売店までお申し付けください。 |
|  可動部注意 |  強制 |
| 内部に可動部がある接触しないように注意する けがをする恐れがあります。 | 熱に弱い敷物の上・燃えやすい物の近くで使用しない 火災の原因になります。 |
|  鋭利な角注意 |  禁止 |
| 鋭利な角・縁がある接触しないように注意する けがをする恐れがあります。 | 本体の上に物を置かない 火災の原因になります。 |
|  禁止 |  禁止 |
| 電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、無理に曲げたり、重い物を載せたり、束ねたりしない ショート・感電・火災の原因になります。 | 電源コードが破損した時にご自身で修理しない ショート・感電・火災の原因になります。 修理は販売店までお申し付けください。 |

⚠ 注意



熱器具に近づけない
ショート・感電・火災の
原因になります。

禁止



湿気、水気のある所・
直射日光の当たる所・
屋外に設置しない
故障・感電の原因になります。

禁止



ぬれ手禁止

プラグをぬれた手で
抜き差ししない
感電の原因になります。



禁止

不安定な所に設置しない
けがをする恐れがあります。



強制

プラグは根元まで
確実に差し込む
感電・火災の原因になります。



禁止

電源コードを束ねたまま
使用しない
故障・火災の原因になります。



プラグを抜く

移動させる時は電源を切り
プラグを必ず抜く
ショート・感電・火災の
原因になります。



禁止

ほこりの多い所に設置しない
故障の原因になります。



プラグを抜く

プラグを抜く時は電源コードを
引っ張らずプラグを持って抜く
ショート・感電・火災の
原因になります。



禁止

落としたり衝撃を与えない
故障の原因になります。



禁止

タコ足配線をしない
動作不良・感電・火災の原因に
なります。



禁止

ラミネート以外の目的で
使用しない
故障の原因になります。



プラグを抜く

しばらく使用しない時は電源を切りプラグを必ず抜く
事故・感電・火災の原因になります。




禁止

以下の加工禁止物はラミネートしない

- 75、100、150 μ m以外のフィルム・何もはさんでいないフィルム・切ったフィルム・片面だけのフィルム
- 最大ラミネート厚(フィルムの厚さ含む)以上の加工物
- 湿った紙・折れたままの紙・反ったままの紙
- 紙以外の物
(金属・布・ホ・ガラス・ビニール・セロハン・塩ビ・ポリエチレン・クレジットカード・プラスチック製カード等)

各部の名称・スイッチと主な機能

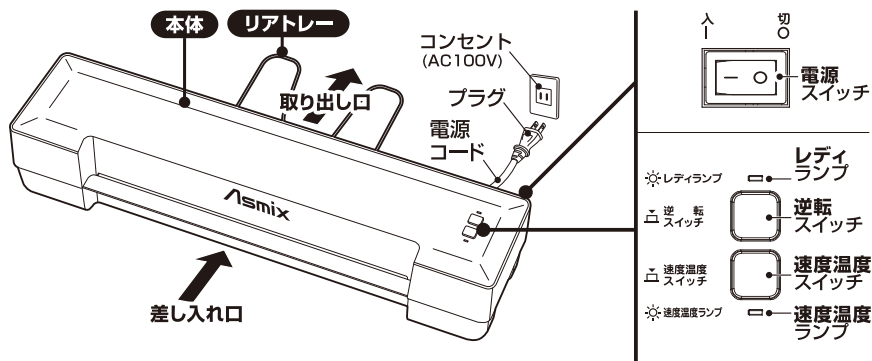

| | | | |
|----------|--------|---|--|
| 電源スイッチ | 入 | 電源スイッチを入にすると、電源が入り、レディランプが緑点滅し、ウォームアップを開始します。 | |
| | 切 | 電源スイッチを切(ランプ消灯)にすると、電源が切れます。しばらく使用しない時・お手入れの時・移動する時は電源を切り、プラグを必ず抜いてください。 | |
| レディランプ | 緑 | 点灯 | ラミネートできます。 |
| | | 点滅 | ウォームアップ中のためラミネートできません。レディランプが緑点灯するまでお待ちください。 |
| | 緑赤交互点滅 | 逆転中のためラミネートできません。 | |
| | 赤 | 点灯 | 誤作動中のためラミネートできません。電源を入れ直してください。 |
| 点滅 | | オートパワーオフ機能作動中のためラミネートできません。 | |
| 逆転スイッチ | | 逆転スイッチを押してる間はローラーが逆転します。ラミネート中の加工物を取り出す時は逆転スイッチを押し続けてください。P.7「加工物が斜めに入った時・詰まった時・完全に戻ってこない時・途中で止める時」参照 | |
| 速度温度スイッチ | | 速度温度スイッチは押すごとに、設定の速度と、速度温度ランプの色が、青→緑→黄→赤へ繰り返し切り替わります。 | |
| 速度温度ランプ | 点灯 | ラミネート可能です。 | |
| | 点滅 | オートパワーオフ機能作動5分前です。 | |
| | 消灯 | 電源が切れている、またはオートパワーオフ機能作動中です。 | |

主な機能


| | |
|------------|--|
| オートパワーオフ機能 | <p>電源を入れてから60分経過するとレディランプが赤点滅し、内部ヒーターとモーターが停止します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●赤点滅する5分前から、速度温度ランプが、設定中のランプ色で点滅を始めます。 ●オートパワーオフ機能中(レディランプ赤点滅)に再度使用する時は、電源スイッチを再度入れ直し、ウォームアップを再開させてください。 ●そのまま使用しない時は、電源スイッチを切(ランプ消灯)にし、プラグを必ず抜いてください。 |
|------------|--|

設置方法


- 移動時はプラグが抜けていることを必ずご確認ください
- 本体はコンセントの近くに設置してください
- いつでも簡単にプラグが抜き差しできるようにコンセントの周りに物を置かないでください

以下のような所に設置しないでください


- ストーブ等の発熱する物・熱に弱い物・燃えやすい物の近く
- クーラー等の冷気・直射日光の当たる所
- 傾いていたり、不安定な所
- 湿気、水気のある所・屋外
- 風通しの悪い所
- ほこりの多い所




暖かい風





直射日光





冷気

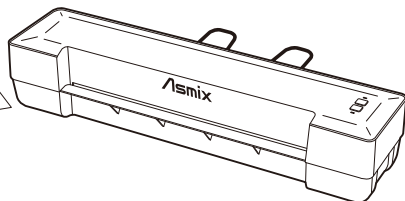

1 リアトレー差し込み口にリアトレーをセットしてください。

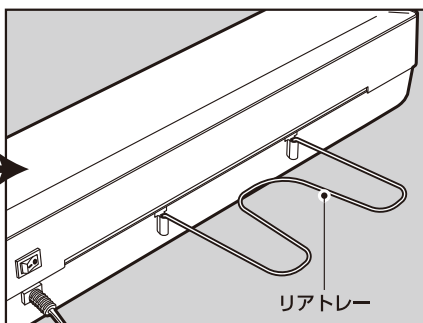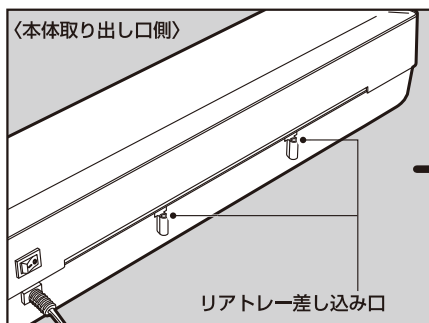


2 加工物が壁等につかえないように取り出し口側をあけてください。

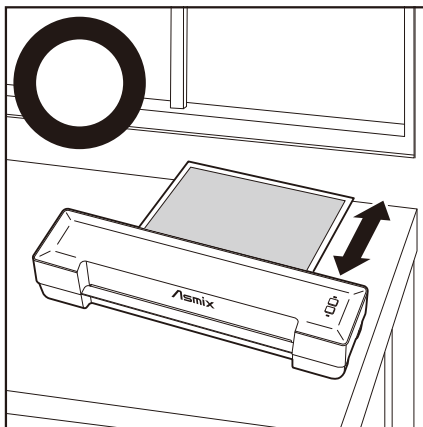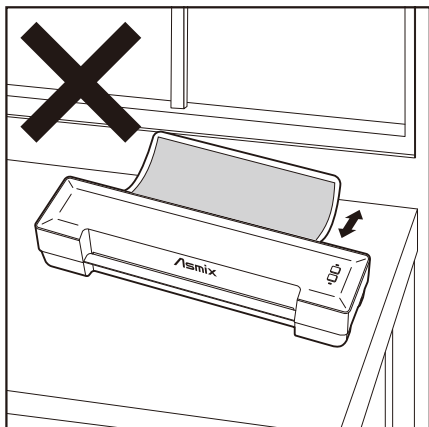


ラミネートの仕方

故障の原因になるため絶対にお守りください


以下の加工禁止物はラミネートしないでください

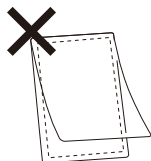


何もはさんでいない
フィルム

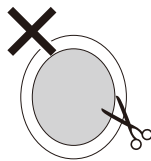

切ったフィルム

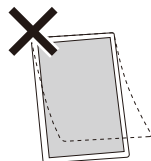

片面だけの
フィルム

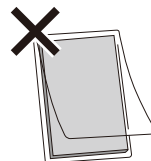


最大ラミネート厚
(フィルムの厚さ含む)
以上の加工物

- 75、100、150 μ m以外のフィルム・何もはさんでいないフィルム・切ったフィルム・片面だけのフィルム
- 最大ラミネート厚(フィルムの厚さ含む)以上の加工物
- 湿った紙・折れたままの紙・反ったままの紙
- 紙以外の物(金属・布・木・ガラス・ビニール・セロハン・塩ビ・ポリエチレン・クレジットカード・プラスチック製カード等)


フィルムと紙の余白が5mm以上の時

① 紙をフィルムにはさんでください。

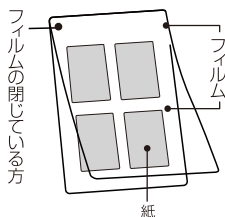


② ①を新品のコピー用紙ABで、カバーをしてください。

①新品のコピー用紙Aを折り返す

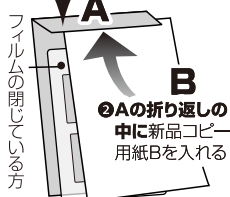


③ フィルムの閉じている方から入れてください。

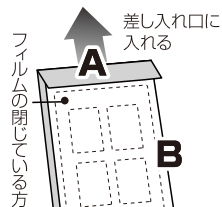


- カバーする用紙+フィルム+挟む紙の総厚が最大ラミネート厚を超えないようにしてください。
- フィルムがコピー用紙の脇から、はみ出さないように入れてください。
- A4サイズ以下のフィルムをはさむ時は「Asmix」のキャリアシートをご活用ください。品番CAR01

最大ラミネート厚をお守りください


75 μ mフィルム

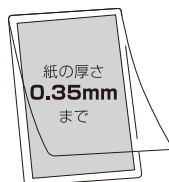

100 μ mフィルム

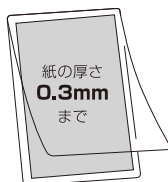

150 μ mフィルム

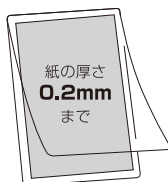


- フィルムの厚さを含む一度にラミネートできる最大の厚さ(最大ラミネート厚)は0.5mmです。
- 厚い物をラミネートする時は厚さをご確認ください。

- 本体はコンセントの近くに設置してください
- いつでも簡単にプラグが抜き差しできるようにコンセントの周りに物を置かないでください

1 プラグをコンセントに差し込んでください。

タコ足配線をしないでください。
コンセントは単独でご使用ください。

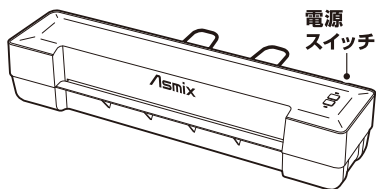

2 電源スイッチを入にし、速度温度スイッチを押して、速度を設定してください。 (下図「速度温度ランプの目安」参考)

- 電源スイッチを入にすると、レディランプが緑点滅し、ウォームアップを開始します。
- 速度温度スイッチを押すごとに、設定の速度と、速度温度ランプが青→緑→黄→赤へ繰り返し切り替わります。設定を切り替えると、作動音が変化しますが異常ではありません。
- 設定により、仕上がりを調整できますが仕上がりは加工物や環境により異なります。

| 速度温度ランプの目安 | | 仕上がりが白っぽい、縦に波打つ ▶ 低速にする 仕上がりが横に波打つ ▶ 高速にする | | | |
|-------------------|------|---|-------|-------|----------|
| 速度温度ランプ色 | 青 | 緑 | 黄 | 赤 | |
| ← 高速(低温) コピー用紙 | 75μm | 100μm | 150μm | | → 低速(高温) |
| 厚紙 (最大紙厚) | | 75μm | 100μm | 150μm | |


3 レディランプが緑点灯するまで約130秒間お待ちください。

- ウォームアップが完了すると、レディランプが緑点灯します。
- ウォームアップ時間は設定・周囲の温度により異なります。
- ウォームアップが不十分な場合、きれいにラミネートできません。

4 紙をフィルムの閉じている方に突き当ててはさんでください。

- 熱で変色・変質する紙(感熱紙・クレヨン画・インスタント写真等)をはさむと仕上がりが不良の原因になります。
- 熱で消えるインクはラミネートすると消えることがあります。
- フィルムと紙の余白は全て2~5mmにしてください。
フィルムと紙の余白が5mm以上の時は、新品のコピー用紙でカバーをしてください。P.5「フィルムと紙の余白が5mm以上の時」参照
- フィルムと紙の余白が2mm以下の時は余白が接着されないことがあります。
- インク・のりがついている紙は乾いてからフィルムにはさんでください。
- ラミネートされた加工物は、はがしたり、やり直しはできません。
- 再生できない物・貴重な物はラミネートしないでください。
- 仕上がりを必ずテストしてください。仕上がりは加工物や環境により変化します。
- 「Asmix」のフィルムをご使用ください。
他社製品のご使用は故障の原因になります。


フィルムと紙の余白は
全て2~5mm

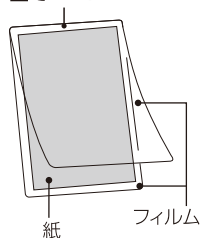

ラミネートの仕方

5 フィルムの閉じている方を差し入れ口の中心からまっすぐ入れてください。入り始めたら手を離してください。

- ラミネート中の本体上部は高温のためご注意ください。やけどをする恐れがあります。
- ラミネート中は本体から離れないでください。
- フィルムの閉じていない方から入れると故障の原因になります。
- 加工物を斜めに入れると詰まりの原因になります。
- フィルムを入れると、作動音が変わりますが異常ではありません。

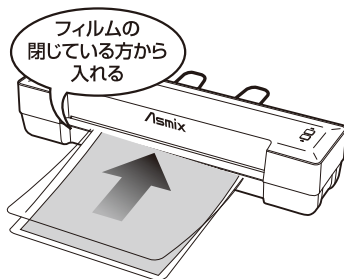

加工物が斜めに入った時・詰まった時・完全に戻ってこない時・途中で止める時

逆転スイッチを押し続け、加工物を差し入れ口から取り出してください。

- 逆転スイッチは強く押し込まないでください。
- 逆転スイッチを押し続けずに、加工物を無理に引っ張り出さないでください。
- 加工物を再度入れ直すと詰まりの原因になります。

フィルム詰まりで発煙・異臭が発生した時

直ちに電源スイッチを切(ランプ消灯)にし、使用を中止して修理をお申し付けください。

6 ラミネートされた加工物が取り出し口からリアトレイに出てきます。

- 加工物を無理に引っ張り出さないでください。
- ラミネートされた加工物は速やかに取り出して、水平な場所に置いて冷ましてください。水平な場所に置かないと加工物が曲がります。
- ラミネート中の本体上部・ラミネート直後の加工物は高温のためご注意ください。やけどをする恐れがあります。

連続してラミネートする時

ラミネートされた加工物が完全に出てから、次をラミネートしてください。


連続してラミネートする時は、約30秒間 間隔をあげてください。

電源スイッチは入なのにラミネートできない時

- オートパワーオフ機能が作動中(レディランプ赤点滅)に再度使用する時は、電源スイッチを再度入れ直し、ウォームアップを再開させてください。電源スイッチを入り切りする時は、約1秒間 間隔あけてください。
- そのまま使用しない時は電源スイッチを切(ランプ消灯)にし、プラグを必ず抜いてください。

7 使用後は電源を切ってください。

しばらく使用しない時は、電源スイッチを切(ランプ消灯)にし、プラグを必ず抜いてください。




お手入れの仕方

ローラーのお手入れ

たくさんラミネートした時は
こまめにお手入れをしてください。
ラミネートした後・加工物を取り出した後は
必ずお手入れをしてください。

- フィルムの接着剤が汚れとして残り、詰まりの原因になります。
- ローラーのお手入れに「Asmix」のクリーニングペーパーをご活用ください。接着剤汚れの防止になります。品番:CAR01

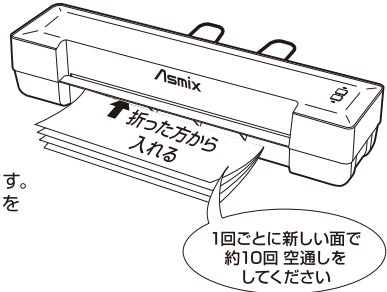

① プラグをコンセントに差し込んで、電源スイッチを入りにしてください。

- 電源スイッチを入にすると、レディランプが緑点滅し、ウォームアップを開始します。
- 速度温度スイッチの設定はどれでも構いません。

② レディランプが緑点灯するまで約130秒間お待ちください。

③ 新品のコピー用紙2枚をふたつ折りにして、約10回空通しをしてください。

- コピー済みの用紙は熱でトナーが溶けるため使用しないでください。故障の原因になります。
- そのまま使用しない時は電源スイッチを切(ランプ消灯)にし、プラグを必ず抜いてください。

本体のお手入れ 電源を切りプラグを必ず抜いてください

柔らかい布で乾拭きしてください。

- 汚れがひどい時は水で薄めた中性洗剤を少しつけた布で拭いてから乾いた布で拭きとってください。
- シンナー・ベンジン・ガソリン・クレンザー等は使用しないでください。

| こんな時は | 処 置 |
|---|--|
| <p>電源スイッチが入なのに 全てのランプが消灯している</p> | <p>プラグがコンセントからはずれていませんか? 電源スイッチを一度切(ランプ消灯)にし、プラグを根元まで確実に差し込み、 電源スイッチを入(レディランプ緑点滅)にしてください。</p> <hr/> <p>タコ足記線をしていませんか? コンセントは単独でご使用ください。</p> |
| <p>加工物が入っていかない 加工物が戻ってくる</p> | <p>最大ラミネート厚以上の加工物・加工禁止物等をラミネートしていませんか? 加工禁止物はラミネートしないでください。 P.5「故障の原因になるため絶対にお守りください」参照</p> |
| <p>加工物が横に波打ちしたり 変形してラミネートされる</p> | <p>フィルム先端と紙の余白が5mm以上の加工物等を ラミネートしていませんか? フィルムと紙を新品のコピー用紙で、カバーをしてください。 P.5「フィルムと紙の余白が5mm以上の時」参照</p> <hr/> <p>設定が適切ですか? 「速度温度ランプの目安」を参考に、設定し直してください。 P.6「ラミネートの仕方②」参照</p> |
| <p>加工物が縦に波打ちしたり 十分にラミネートされず白っぽい</p> | <p>レディランプが点灯していますか? レディランプが点灯するまでお待ちください。</p> <hr/> <p>厚い紙・色の濃い紙・150μmのフィルムを使用した加工物を 連続してラミネートしていませんか? 約30秒間、間隔をあけてラミネートしてください。 P.7「連続してラミネートをする時」参照</p> <hr/> <p>設定が適切ですか? 「速度温度ランプの目安」を参考に、設定し直してください。 P.6「ラミネートの仕方②」参照</p> |
| <p>加工物がしわになる</p> | <p>最大ラミネート厚以上の加工物・加工禁止物等をラミネートしていませんか? 加工禁止物はラミネートしないでください。 P.5「故障の原因になるため絶対にお守りください」参照</p> <hr/> <p>しわ、折れがある紙をラミネートしていませんか? 元からあるしわ、折れはラミネートしても取れません。</p> <hr/> <p>逆転スイッチで戻した加工物を再度入れ直していませんか? 加工物を再度入れ直すと詰まりの原因になります。</p> |
| <p>レディランプが赤点灯している</p> | <p>誤作動していますので、電源を入れ直してください。</p> |

以上のチェックを行っても直らない場合は、まずお求めの販売店まで下記の事項をできるだけ詳しくお申し付けください。

① 故障状況 ② 品番「L415A3/LA415A3」 ③ ご購入年月日(保証書に記入されています。)

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・ご不明な点等はまずお買い上げの販売店までお申し付けください

- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上 販売店からお受け取りください
内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間は「お買い上げの日より1年間です」
保証期間中でも、有料になることがありますので保証書をよくお読みください。
※分解されますと、保証が無効になります。
- 修理を依頼される時はP.9「故障かな?と思った時」をご確認ください
それでも異常がある時は、使用をやめて、必ずプラグを抜き、お買い上げの販売店まで保証書を添え、この製品を「お持込」の上、修理をお申し付けください。
 - 保証期間中は保証書の規定に従って修理させていただきます
 - 保証期間が過ぎ修理によりご使用できる場合には有料で修理させていただきます
- 出張修理は行っておりません
点検・修理の発送のために外箱・緩衝材を保管しておいてください。
- この製品についてのご意見・ご質問はカスタマーサービスセンターまでお申し付けください

お願い 修理をお申し付けいただく時は付属品も一緒にお持込ください

- 便利メモ お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です

| お買い上げ日 | 販売店名 |
|--------|---------|
| 年 月 日 | 電話() - |

愛情点検

長年ご使用のラミネーターは点検を!

ご使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、安全性を損なって事故につながる場合があります。



このような
症状は
ありませんか

- 電源を入れても可動しなかったり、途中で止まったりする。
- 電源コードに傷があったり、動かすと通電したり、しなかったりする。
- 異常な発熱・異音・異臭がする。

故障・事故防止のために、電源を切り、プラグをコンセントから必ず抜き、お買い上げの販売店までお申し付けください。

保証内容（修理規定）

- 取扱説明書・本体貼り付けラベル等の使用上の注意に従った使用方法で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店まで製品と本書とお買い上げが証明できる領収書やレシートを「お持込」の上、修理をお申し付けください。
(ロ) お送りいただく場合の梱包・輸送の費用等はおお客様のご負担になります。
- 保証期間内でも次の場合には有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障・損傷。
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設・輸送・落下等による故障・損傷。
(ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)等による故障・損傷。
(ニ) 車両・船舶等に搭載された場合に生ずる故障・損傷。
(ホ) 本書のご提示がない場合。
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

*この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合には、お買い上げの販売店またはカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

4ローラーラミネーター

保証書

持込修理

| | | |
|--------------|-------|-----|
| お客様 | お名前 | 様 |
| | ご住所 | 〒 |
| | 電話番号 | () |
| | お買上げ日 | |
| 販売店名・住所・電話番号 | | |
| 電話() - | | |

品名 4ローラーラミネーター
品番 L415A3/LA415A3
保証期間 お買い上げより1年間

店様をお願い)
左記に記入及び捺印のない場合は、必ず販売店様発行の領収書等、お買い上げの年月日・店名等を証明する物をお貼りください。

株式会社アスカ

カスタマーサービスセンター ☎050-3381-5100
受付時間: AM10:00~12:00/PM1:00~5:00
月曜日~金曜日
(祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)

保証書にご記入いただきました個人情報の取扱について

お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前・ご住所・電話番号)は保証期間内のサービスの目的にのみ利用させていただきます。これらの情報は、お客様に明示した利用目的の範囲をこえて利用することはありません。業務上必要な範囲をこえて、個人情報等を第三者(修理委託先は除く)に開示または提供いたしません。

修理メモ