

連結の仕方

(1)ボックスの連結面を「⑫接続用ボルト・ナット」で仮締めしてください。


(2)ボックスのそろいを確認して本締めしてください。

- 積み重ねる場合、専用ベース(別売)をご使用をおすすめします。
- 4段まで積み重ねられます。5段以上積み重ねないでください。
- 3段以上積み重ねる場合は、必ず壁面に置いてください。

●「⑫接続用ボルト・ナット」が不足する場合は、市販のM4×9以上の長さのボルト・ナットをお買い求めいただくか、販売店までお問い合わせください。

●「⑫接続用ボルト・ナット」による、けが・破損等にご注意ください。

●各ビス類・連結部分が緩んだ場合は、必ず締め直してください。
けが・破損をする恐れがあります。

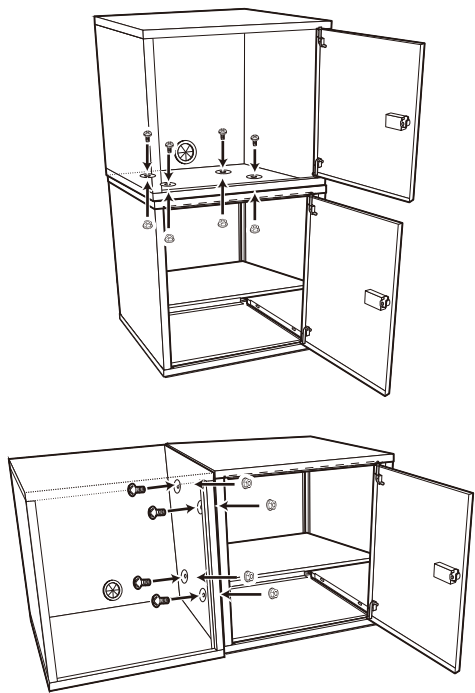

転倒を防止

転倒を防止するために、市販の転倒防止用品、もしくは「⑮壁固定用アンカー・ビス」をご使用ください。

- コンクリート・木材用の「⑮壁固定用アンカー・ビス」を付属しておりますが、壁面の強度・材質により別途お買い求めください。
- コンクリートの場合はアンカー・ビス、木材の場合ビスのみをご使用ください。

「⑮壁固定用アンカー・ビス」をご使用になる場合、組立サービス・工事専門業者にご依頼頂くことをおすすめします。

(1)「④背板」の穴に合わせて、ドリルで壁面に下穴を開けてください。




(2)ハンマーで、アンカーを打ち込んでください。



(3)ドライバー(No.2)でビスを締め、ボックスを固定してください。



壁の材質	下穴径(ドリル径) (mm)	下穴の深さ (mm)
コンクリート	6	30
木材	3.5	18

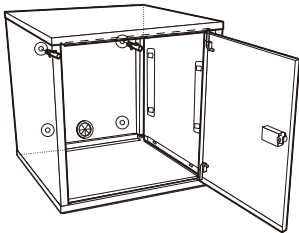

Asmix

組立式収納ボックス

品番 SB500 取扱説明書

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることができる場所に保管してください。


ご注意

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買い上げの販売店までお申し付けください。
- お客様または第三者がこの製品及び付属品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

仕様

外形寸法	W350×D350×H350mm (組合せ時、突起部含まず)		
内 寸 法	W316×D323×H343mm		
質 量	約7.3kg(組合せ時)	耐 荷 重	天板:50kg、棚板:5kg、底板:30kg
材 質	【本体・扉・棚板】スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)		
付 属 品	取扱説明書、接続用ボルト、接続用ナット、壁固定用アンカー、壁固定用ビス、床置用フットシール、棚板、鍵(2本)、目隠しシール		

各部の名称

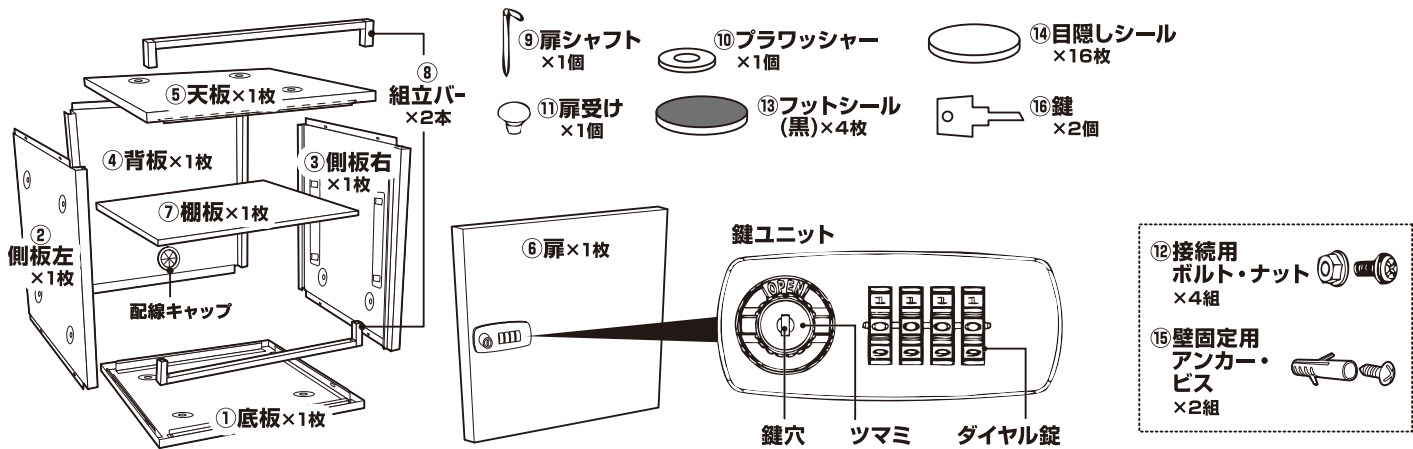

ご使用上の注意 この取扱説明書及び製品には、ご使用になる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています

1.組み立てる時

- 組み立てる前に、必ず「取扱説明書」に記載されている「各部の名称」と梱包されている内容をご確認ください。
- 組み立てる前に、必ず「組み立て方」をよく読んでください。
- 各ビス類は必ず最後に増し締めをしてください。
けがをする恐れがあります。
- 部品が不足している場合は、販売店までお問い合わせください。

2.設置・移動する時

- ボックスに閉じこめられると危険です。幼児の手の届く所に置かないでください。
- 直射日光・ストーブ等、火器の側に置かないでください。
変色・変形の原因になります。
- 湿気、水気のある所・屋外に置かないでください。
サビ、変色・変形の原因になります。
- 移動する時は、必ず中に入れている物・上に載せている物を降ろしてください。
変形・破損の原因になります。

3.使用する時

- 初めての使用前に、必ずすべてのビス類・連結部分に緩みがないかご確認ください。
- 耐荷重よりも重い物を載せたり、上に乗ったり、腰をかけないでください。
変形・破損の原因になります。
- ボックス・ベース以外の目的で使用しないでください。
- 回転部・可動部のすき間に指を入れないでください。
- この製品は、盗難等の被害を完全に保証するものではありません。
万一、ご使用中に盗難等の被害に遭われた場合については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- 使用しない時は、扉を閉じて、ツマミを「LOCK(赤)」に回してください。
- 貴重品をボックスに入れないでください。工具等の破壊に耐えられません。
- 鍵は、ボックスに入れず、必ず別の場所に保管してください。
鍵を紛失すると、暗証番号を忘れた時にボックスから物が取り出せなくなります。鍵の紛失にご注意ください。
- 鍵を紛失した時は、鍵番号をご確認の上、お買い上げの販売店へお申し付けください。
鍵番号は、鍵穴の周辺に刻印されています。

■**設定した暗証番号は手帳等に控え、安全な場所に保管してください。**
設定した暗証番号を忘れた場合、「取扱説明書」に記載されている「鍵の使い方」を読んで、扉を開けてください。

■**暗証番号を忘れたり、わからなくなった場合 鍵で扉は開きますが、全ての暗証番号を試す等 設定した暗証番号に合わせないと暗証番号は変更されません。**
万一、暗証番号がわからなくなった場合については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

4.日常のお手入れについて

- 水で薄めた中性洗剤をつけた柔らかい布に浸し、よく絞ったもので、汚れた部分を軽くたたくようにして拭きとってください。
その後きれいな水に浸し、軽く絞った布で中性洗剤をきれいに拭きとってください。
- お手入れの際、シンナー・ベンジン等の溶剤は使用しないでください。
変色・光沢をなくす原因になります。
- 各ビス類・連結部分が緩んだ場合は、必ず締め直してください。
けが・破損をする恐れがあります。

設定したダイヤル錠の暗証番号は
右の枠が手帳等に控え、
安全な場所に保管してください。

--	--	--	--	--

Asmix
発売元 株式会社アスカ

ホームページ <http://www.asmix.co.jp>


■製品についてお気づきの点がございましたら、カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

カスタマーサービスセンター ☎ 03-5690-9412


受付時間:AM10:00～12:00 / PM1:00～5:00 月曜日～金曜日
(祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)

組み立て方


[1] 「①底板」の引っ掛け部に「⑧組立バー」をスライドさせて取り付けてください。

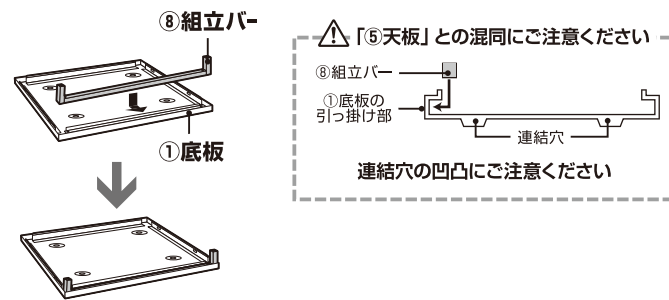


[2] [1]で組み立てた「①底板」の挿入部に、「②③側板」を取り付けてください。

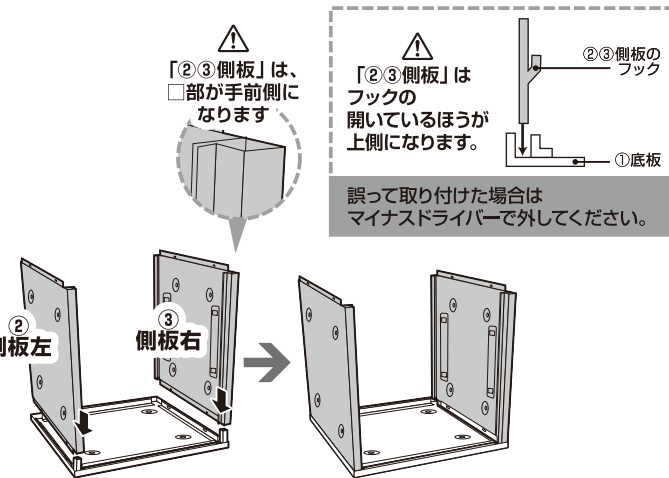


[3] [2]までに組み立てた本体に、「④背板」を取り付けてください。

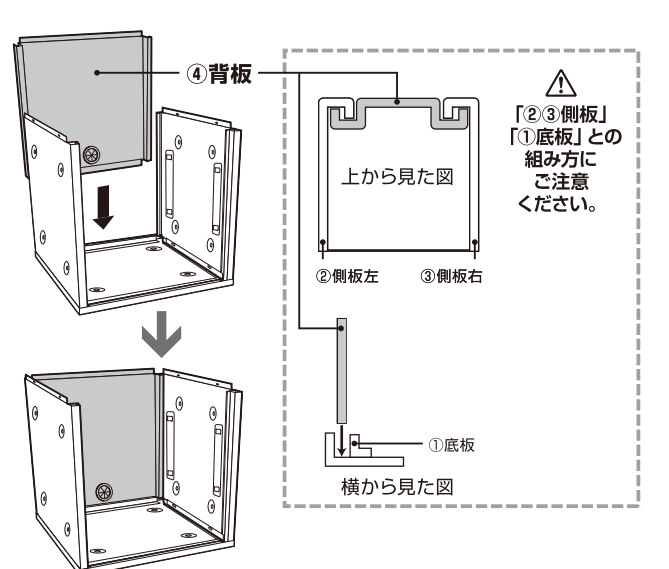


[4] [3]までに組み立てた本体に「⑦棚板」を取り付けてください。

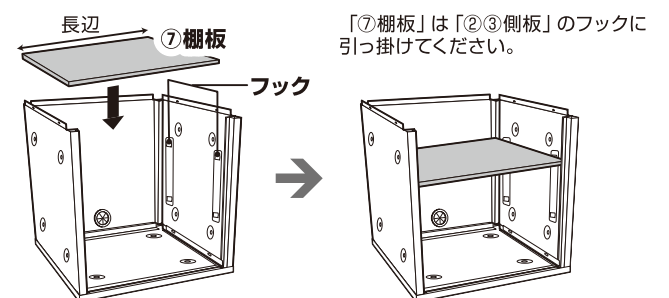


[5] 「⑤天板」の引っ掛け部に「⑧組立バー」をスライドさせて取り付けてください。

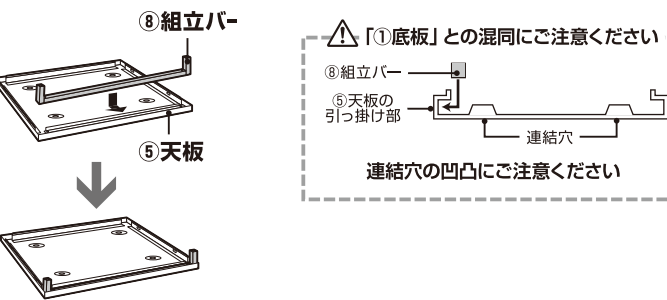


[6] [4]までに組み立てた本体に、「⑤天板」を取り付けてください。

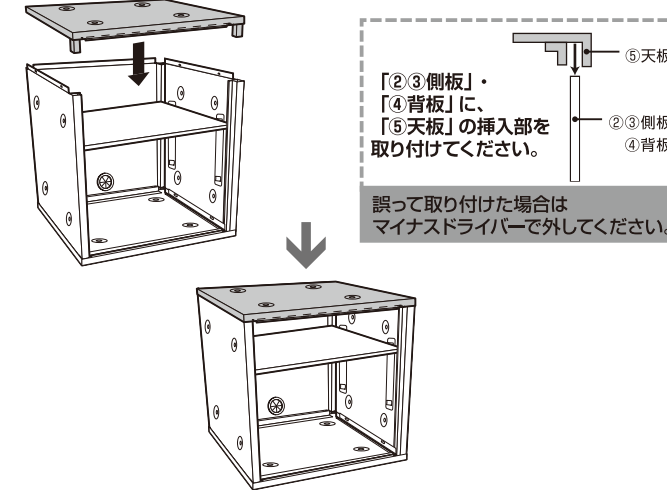


[7] 「⑥扉」下側のシャフトに「⑩ブラワッシャー」を通して、「①底板」の右側の 穴に取り付けてください。

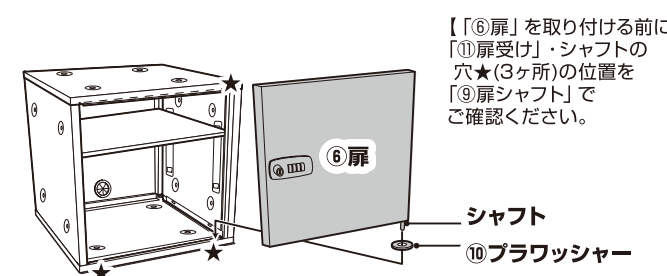


「⑥扉」の上側の穴に「⑨扉シャフト」を通し、凸部を曲げて固定してください。

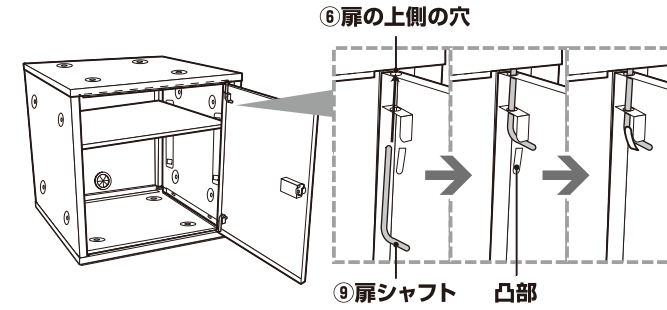


「①底板」の左側の穴に「⑪扉受け」を取り付けてください。

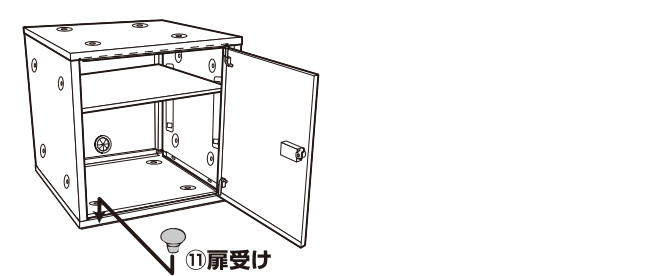


<ボックスを床に直置きする場合>
[8] 「①底板」裏面 4か所の連結穴に「⑬フットシール」を貼り付けてください。

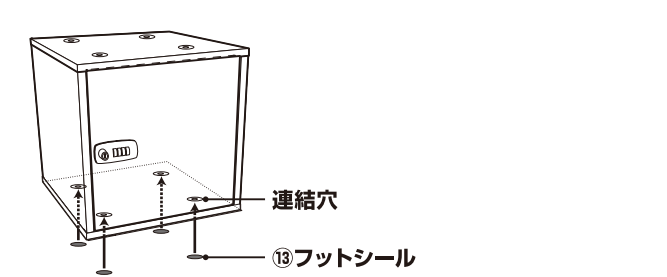

<連結穴を塞ぐ場合>
[9] 「②③側板」・「④背板」・「⑤天板」の連結穴に「⑭目隠しシール」を貼り付けてください。

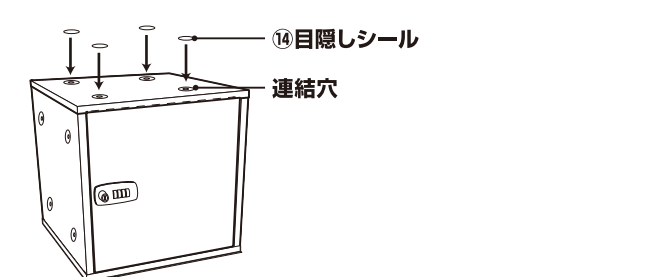


[10] 各部がしっかり取り付けられているかご確認ください。

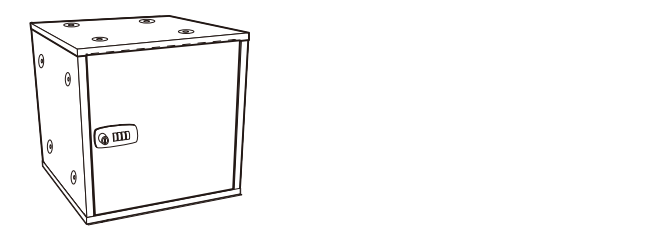

配線の通し方

配線キャップの溝にカッター等で切れ目を入れ、配線を通してください。
●配線キャップを「④背板」から外してもご使用できます。

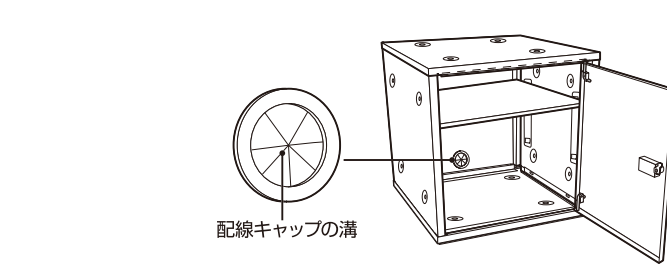


ダイヤル錠の使い方

[開け方]
(1)ダイヤル錠を暗証番号(出荷時:0000)に合わせて、ツマミを「OPEN(緑)」に回してください。
(2)扉を開きます。

[閉じ方]
(1)扉を閉じてください。
(2)ツマミを「LOCK(赤)」に回し、ダイヤル錠を任意の番号に変更してください。

●ダイヤル錠の番号を変更してから、ツマミを「LOCK(赤)」に回しても施錠されますのでご注意ください。

[暗証番号の変更方法]

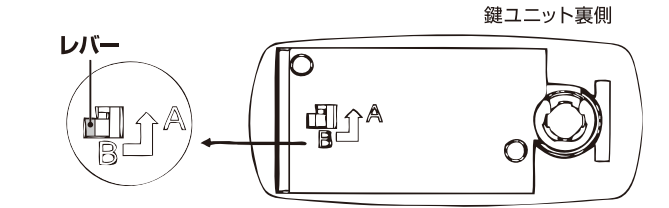

(1)扉を開け、鍵ユニット裏側のレバーをBからAにスライドさせてください。
(2)ダイヤル錠を回して、暗証番号4桁を設定してください。
(3)鍵ユニット裏側のレバーをAからBにスライドさせ、元の位置に戻してください。
●再度、暗証番号を変更する場合は、(1)～(3)の手順で行ってください。

■設定した暗証番号は手帳等に控え、安全な場所に保管してください。
設定した暗証番号を忘れた場合、「取扱説明書」に記載されている「鍵の使い方」を読んで、「⑯鍵」で扉を開けてください。
■暗証番号を忘れたり、わからなくなった場合
鍵で扉は開きますが、全ての暗証番号を試す等 設定した暗証番号に合わせないと暗証番号は変更されません。
万一、暗証番号がわからなくなった場合については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

鍵の使い方

[開け方]
(1)「⑯鍵」を鍵穴に差し込んで「OPEN(緑)」に回してください。
(2)扉を開きます。

[閉じ方]
(1)扉を閉じてください。
(2)「⑯鍵」を鍵穴に差し込んで、「LOCK(赤)」に回してください。

●暗証番号を忘れた場合は「⑯鍵」で開けてください。
●「⑯鍵」は、ボックスに入らず、必ず別の場所に保管してください。
鍵の紛失にご注意ください。
●鍵を紛失した時は、鍵番号をご確認の上、お買い上げの販売店へお申し付けください。
鍵番号は、鍵穴の周辺に刻印されています。