

安心保管ボックス

品番 SB50 / SB100 / SB200 / SB300

取扱説明書

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この取扱説明書はいつでも見ることができる場所に必ず保管してください。

ご使用方法 (出荷時の開錠番号は「000」です)

開け方


- ①ダイヤル錠を「000」に合わせます。
- ②フタを開けます。

閉め方

- ①フタを閉めます。
- ②ダイヤル錠を「000」以外の任意の数字に合わせます。

ダイヤル錠の開錠番号の変更方法

- ①フタを開けて、ダイヤル錠の裏にあるレバーをBからAにスライドさせます。

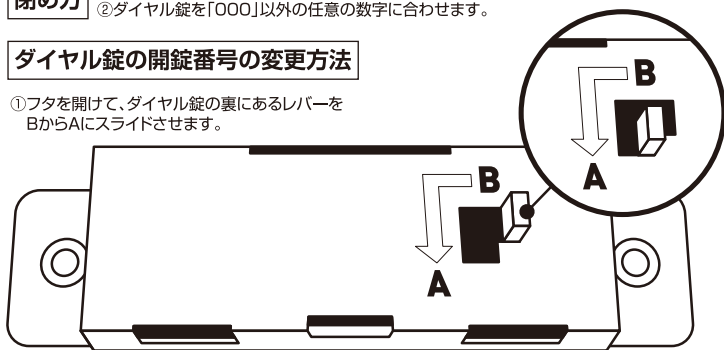

- ②ダイヤルを回して、好きな3桁の数字に設定します。
- ③ダイヤル錠の裏にあるレバーをAからBにスライドさせ、元の位置に戻します。

※再度、開錠番号を変更したい場合は①～③の手順で行ってください。

設定した3桁の開錠番号は右の枠にご記入いただくか、手帳等に控え、安全な場所に保管してください。

--	--	--

ご注意

●お客様または第三者がこの製品及び付属品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●落とさないでください。思わぬケガをすることがあります。

発売元 株式会社アスカ

ホームページ <http://www.asmix.co.jp>

カスタマーサービスセンター ☎ 03-5690-9412

受付時間: AM10:00～12:00 / PM1:00～5:00

月曜日～金曜日(祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)

2017年9月第1版