軽減税率切替電卓

C1264 取扱説明書

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この取扱説明書は、いつでも見ることができる場所に必ず保存してください。

ご注意

●この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買い上げの販売店までご連絡ください。

仕 様

●使用電源:太陽電池+ボタン電池
（L1154または同規格のもの）1個
●表示:液晶表示12桁
●外形寸法:W98×D141×H32mm（突起部含まず）
●質量:約100g（内蔵電池含む）
●材質:【本体】ABS
●付属品:取扱説明書（保証書つき）／税率早見表シール

電源について

●本製品は太陽電池と内蔵のボタン電池の2電源を併用しておりますので、使用場所の明るさに応じて自動的に電源が切り替わります。
●本製品は、約6分間キー操作を行わないと自動的に電源が切れて表示が消えるオートパワーオフ機能つきです。再び計算を始める時は、「ON C/CE」キーを押してください。

電池交換の仕方

使用する電池は（L1154または同規格のもの）1個です。
電池交換をすると、設定していた税率やメモリーの内容が消えますので、税率を再度設定し直してください。

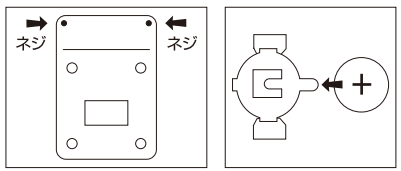

1 本体裏側の2個のネジを外します。
2 中の電子部品に注意し、マイナスドライバーなど先の薄い物で裏ぶたを上に持ち上げるようにして取り外します。
3 古い電池を取り出します。
4 新しい電池を+側を上にしてセットします。
5 ツメと中の電子部品に注意して裏ぶたを閉じ、ネジを締めます。

お願いとご注意

●温度が変わる所、湿気、ほこりの多い所では使用しないでください。
●本製品を分解しないでください。
●液晶表示部はガラスでできていますので強く押さえないでください。
●本製品の上に物を置くなど、大きな力を加えると壊れることがありますので絶対におやめください。
●本製品を拭く時は乾いた柔らかい布で拭いてください。絶対にシンナー、ベンジン、濡れた雑巾などで拭かないでください。
●温度の低い場所で使用すると、液晶表示の反応が少し遅れることがありますが、これは液晶の性質によるもので、故障ではありません。
●万が一、電源がつかない時や液晶の表示に不具合がある時は、「CA」キーを押してリセットしてください。

修理メモ

保証内容（修理規定）

1.取扱説明書の注意に従った使用方法で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書と、お買い上げが証明できる領収書やレシートをお持込のうえ、修理をお申し付けください。
（ロ）お送りいただく場合の梱包・輸送の費用などはお客様のご負担となります。
2.保証期間内でも次の場合には有料にさせていただきます。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障・損傷。
（ロ）お買い上げ後の輸送・落下などによる故障・損傷。
（ハ）火災・地震・水害・落雷その他天災地変・異常電圧・指定外の使用電源などによる故障・損傷。
（ニ）車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障・損傷。
（ホ）保証書（台紙裏面）のご提示がない場合。
（ヘ）保証書（台紙裏面）にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
3.保証書（台紙裏面）は日本国内においてのみ有効です。
4.保証書（台紙裏面）は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※保証書（台紙裏面）は、保証書（台紙裏面）に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書（台紙裏面）によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合には、お買い上げの販売店または、株式会社アスカのカスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理やご不明な点などのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

■**保証書** 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。
■**保証期間** お買い上げの日から1年間です。
保証期間中でも、有料になることがありますので保証書をよくお読みください。※本機を分解されますと、保証が無効になります。
■**修理を依頼される時は** 異常がある時は、使用をやめてお買い上げの販売店に保証書を添えてこの製品をお持込のうえ、修理をお申し付けください。
●**保証期間中は** 保証書の規定に従って修理させていただきます。
●**保証期間を過ぎている時は** 修理によりご使用できる場合には、ご要望により有料で修理させていただきます。
●**修理料金の仕組み** 修理料金は、基本料・技術料・部品代等で構成されています。
基本料:診断・点検等の費用です。
技術料:故障した製品を正常にするための修理・調整等の作業にかかる費用です。
部品代:修理に使用した部品代金です。
■**出張修理は行っておりません。** 点検や修理の発送のために外箱を保存しておいてください。
■**お問い合わせは** この製品についてのご意見・ご質問はカスタマーサービスセンターへお申し付けください。

操作キーの説明

操作キー	操作キーの名称	使い方
ON C/CE	電源ON/クリア/クリアエントリーキー	電源を入れる時に押します。 キーを押した時は、メモリーの内容を除くすべての内容をクリアします。 置数した後に押した時は、置数した数値のみをクリアし、「0」を表示します。 数字キーの押しまちがいを訂正する時に押します。
CA	クリアオールキー	電卓内の計算・表示内容を全てクリアします。意味のない数字や記号が表示されている時や「ON C/CE」を押しても解除できない場合に押します。
%	パーセントキー	割合、比率などのパーセント計算の時、四則計算キーと合わせて使用します。
→	桁下げキー	置数の最後の数値を消したい時に押します。1回押す毎に1桁ずつ桁下げが行われます。
M+	メモリープラスキー	メモリーに加算します。
M−	メモリーマイナスキー	メモリーから減算します。
MRC	メモリーリコール/クリアキー	メモリーの内容を呼び出します。2回続けて押せばメモリーの内容をクリアします。
+/−	サインチェンジキー	表示数値の符号を反転させる時に押します。
F・8・10 消費税率	税率ラクラク切替ボタン	税計算の時に税率を設定するキーです。キーを押す度に税率が切り替わります。 F：税率の数値を自由に設定できます。 ↓ 8：税率を8%に設定します。 ↓ 10：税率を10%に設定します。 ※設定後は設定した数値が液晶に表示されます。 ※初期設定は1%です。
税込	税込計算キー	税込計算をする時に使用します。税率を設定/変更する時に使用します。
税抜	税抜計算キー	税抜計算をする時に使用します。入力された税率を確認する（呼び出す）時に使用します。
税率	税率キー	税率を設定/確認する（呼び出す）時に使用します。

オーバーフローについて

次のような場合、オーバーフロー（E）が表示され、その後の置数や演算が停止となります。「CA」キーを一回押して、オーバーフローを解除してからもう一度、置数や演算をおこなってください。
●演算の結果の整数が12桁を超えた場合
12,345,678×1,000,000=12,345,678,000,000
E=12.3456780000
●除数が0の除算を行った場合
1÷0=0
E=0

操作例

●計算を始める前に、必ず「CA」キーを押して表示が「0」であることを確認してください。

計算例	操作	表示
基本計算		
120−38+19=101	120 − 38 + 19 = 101	101
1.4×8÷2=5.6	1.4 × 8 ÷ 2 = 5.6	5.6
6×(2+3)=30	2 + 3 × 6 = 30	30
定数計算		
6+3=9	6 + 3 =	9
4+3=7	4 =	7
7−2=5	7 − 2 =	5
5−2=3	5 =	3
4×7=28	4 × 7 =	28
4×3=12	3 =	12
10÷5=2	10 ÷ 5 =	2
15÷5=3	15 =	3
メモリー計算		
MEMORYが表示される時は、メモリー計算を始める前に「MRC」及び「ON/C」キーを押して、メモリーをクリアにしてください。	6 × 3 M+	18
6×3=18	9 ÷ 3 M−	3
−) 9÷3= 3	5 + 7 M+	12
+) 5+7=12	MRC	27
27		27
税計算		
税込計算（税抜表示額1,000円/税率8%の場合）税率ラクラク切替ボタンを押して「8」に合わせる。	消費税率	税率8%
税込額=1,080円	1,000 税込	1,080
→税額=80円	→ 税込	80
税抜計算（税込表示額2,200円/税率10%の場合）税率ラクラク切替ボタンを押して「10」に合わせる。	消費税率	税率10%
税抜額=2,000円	2,200 税抜	2,000
→税額=200円	→ 税抜	200
税率の数値を自由に設定したい時は、税率ラクラク切替ボタンを押して「F」に合わせて下記のように設定してください。※初期設定は1%です。	消費税率	液晶にはその時設定されている数値が表示されます。
税率の設定（例:20%に設定）	20 税率 税込	税率20%
※税率は0〜99.9%まで液晶に表示されます。 ※0〜99.9%以外の税率を設定した時は、液晶には表示されません。 設定した税率を確認する時は税率 税抜 ボタンを押して呼び出してください。		
パーセント計算		
100の35%を計算する場合	100 × 35 %	35
25は100の何%かを計算する場合	25 ÷ 100 %	25
割増し計算		
100の35%割増しを計算する場合	100 + 35 %	135
100の35%割引きを計算する場合	100 − 35 %	65
連続計算		
5×2=10	5 × 2 = 10	10
→10+3=13	→ + 3 = 13	13

Asmix
発売元 株式会社アスカ
カスタマーサービスセンター ☎050-3381-5100
受付時間:AM10:00〜12:00/PM1:00〜5:00
月曜日〜金曜日（祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）

2026年11月 第2版