


デスクワゴン ワイド2段

品番 DWG04

取扱説明書

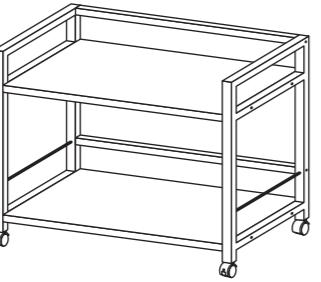

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書は、いつでも見ることができる場所に必ず保管してください。

ご注意

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障・不具合がありましたらお買い上げの販売店までお申し付けください。
- お客様または第三者がこの製品の使用誤り・使用中に生じた故障・その他の不具合・使用によって受けられた損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本来の目的以外で使用しないでください。

仕様

外 形 尺 法 : W600×D260×H520mm (組み立て時、突起部含まず)

質 量 : 約4.5kg

耐 荷 重 : 【天板(上)(下)】各10kg ※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。

主 な 材 質 : 【天板(上)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード
【フレーム】スチール【キャスター】PP

付 属 品 : 取扱説明書/六角レンチ/スパナ

Asmix
株式会社アスカ

[カスタマーサービスセンター]


TEL 050-3381-5100

受付時間: AM10:00~12:00 / PM1:00~5:00

月曜日~金曜日 (祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)

部品の名称


◆組み立てる前に必ず下記と梱包されている内容をご確認ください。◆部品が不足している場合は販売店までお問い合わせください。

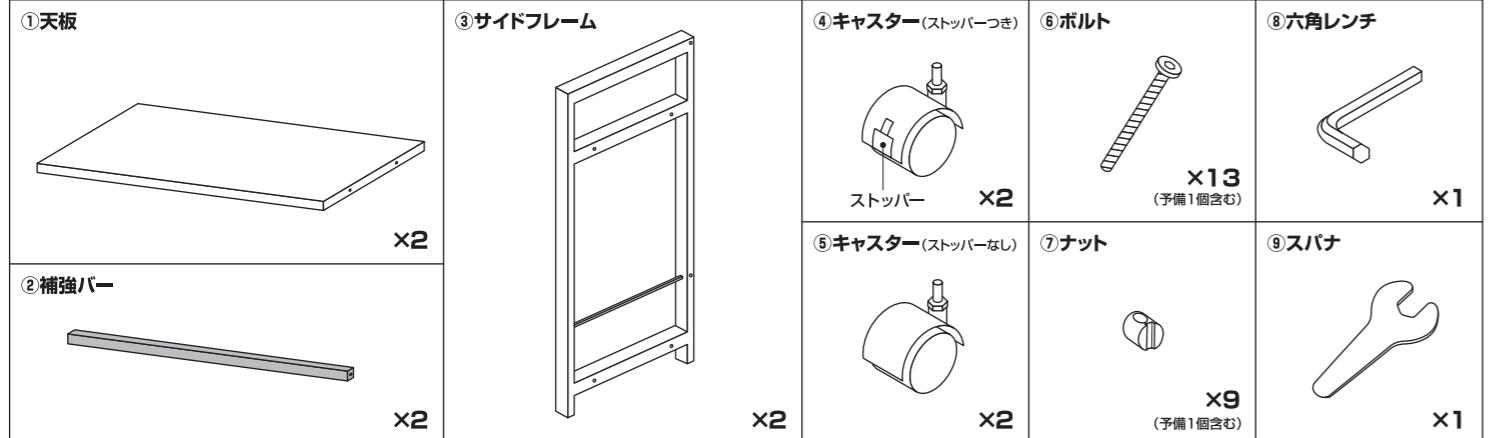


組み立て方

◆組み立て時のケガ等防止のため手袋をご着用ください。◆部品は正確に取り付けてください。◆平らな場所で、床等に傷がつかないようダンボール等を敷いて組み立ててください。◆設置場所に近い場所で組み立てることをおすすめします。


- 1** ①天板の底面の穴に⑦ナットを入れます。
③サイドフレームに⑧六角レンチで①天板2枚と②補強バー2本を取りつけます。
(下図の②補強バーと⑥ボルト→2ヶ所、①天板と⑥ボルト→4ヶ所)

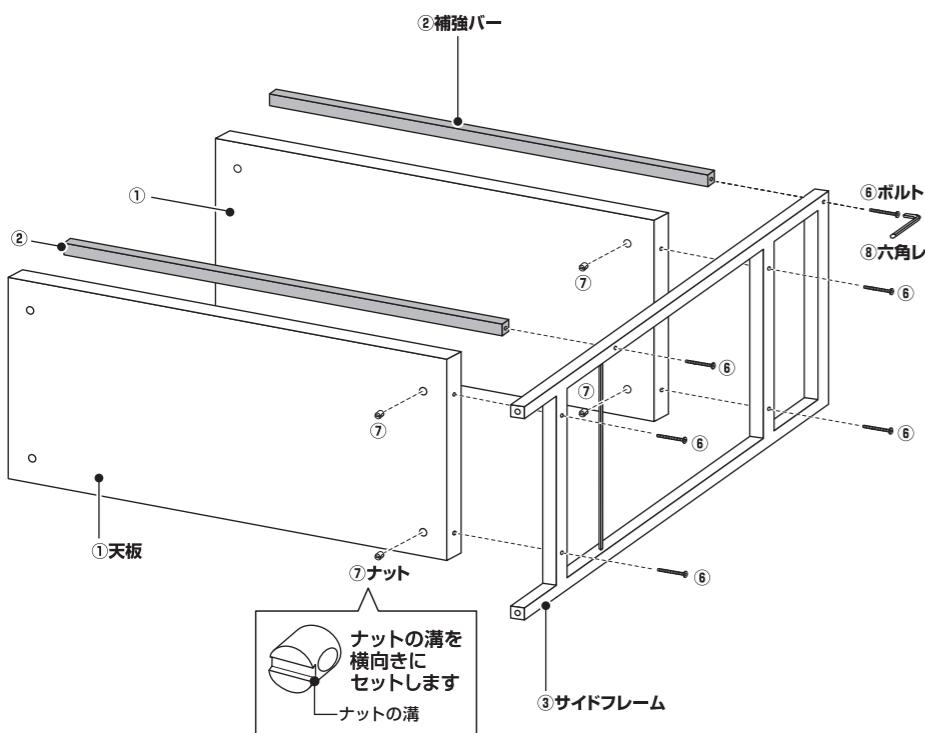

- 2** ①天板の底面の穴に⑦ナットを入れます。
組み立てた本体①の反対側に、③サイドフレームを取りつけます。
(下図の②補強バーと⑥ボルト→2ヶ所、①天板と⑥ボルト→4ヶ所)

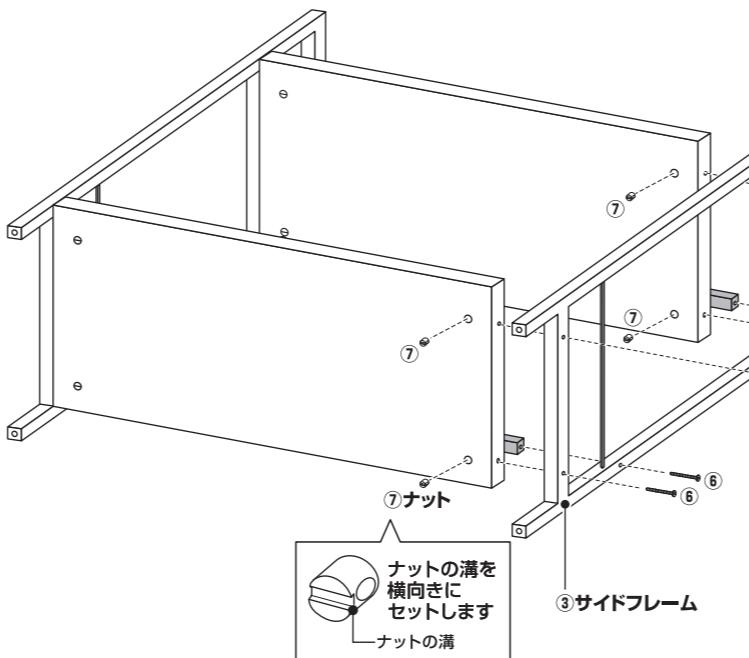

- 3** ⑨スパナで④キャスター(ストッパーつき)と⑤キャスター(ストッパーなし)を任意の位置に取り付けてください。(下図の計4ヶ所)
完成後、製品全体に歪みやねじれ、ガタつき等がないことを確認してください。

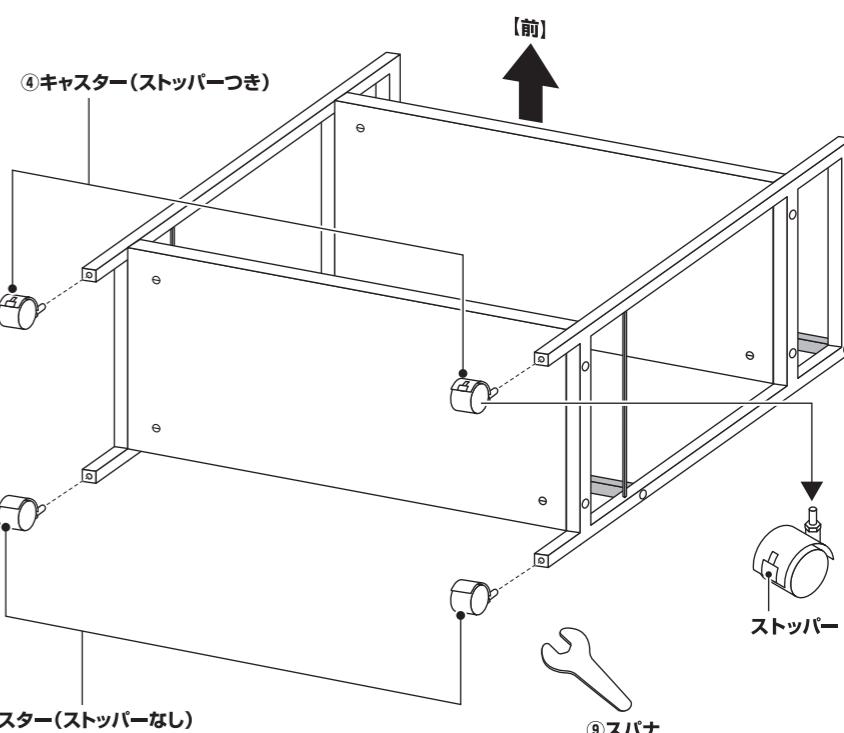

図の取り付け位置は一例です。