


木製ファイル ワゴン2段

品番 **FWG02**

取扱説明書

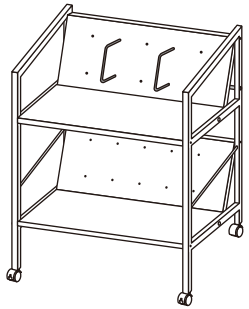

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書は、いつでも見ることが出来る場所に必ず保管してください。

ご注意

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障・不具合がありましたら お買い上げの販売店までお申し付けください。
- お客様または第三者がこの製品の使用誤り・使用中に生じた故障・その他の不具合・使用によって受けられた損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本来の目的以外で使用しないでください。






仕様

外形寸法： W555×D350×H750mm（組み立て時、突起部含まず）
質量： 約7.8kg
耐荷重： 【棚板】各20kg ※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
主な材質： 【棚板(背)】(下)【両面メラミン化粧板/パーティクルボード】
【フレーム】スチール 【キャスター】PP
付属品： 取扱説明書／六角レンチ／スパナ

Asmix
株式会社アスカ

【カスタマーサービスセンター】
TEL 050-3381-5100
受付時間：AM10:00～12:00 / PM1:00～5:00
月曜日～金曜日（祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）

部品の名称 ◆組み立てる前に必ず下記と梱包されている内容をご確認ください。◆部品が不足している場合は販売店までお問い合わせください。

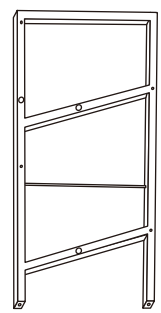①棚板(背)  ×2	④サイドフレーム  ×2	⑤ボルト(短)  ×3 (予備1個含む)	⑦ボルト(長)  ×9 (予備1個含む)	⑨仕切り  ×4	⑪六角レンチ  ×1
②棚板(下)  ×2		⑥ネジ  ×9 (予備1個含む)	⑧ナット  ×9 (予備1個含む)	⑩キャスター  ストッパー ×2	⑫スパナ  ×1
③補強バー  ×1				ストッパーなし ×2	

△ご使用上の注意

この取扱説明書及び製品には、ご使用になる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

●ネジのゆるみによるガタつきが生じたときは、すぐに締め直してください。●指をはさまないようにご注意ください。

組み立てる時

■組み立てる前に、必ず「取扱説明書」に記載されている「部品の名称」と梱包されている内容をご確認ください。■組み立てる前に、必ず「組み立て方」をよく読んでください。■ネジやボルト等は必ず最後に増し締めをしてください。けがをする恐れがあります。■部品が不足している場合は、販売店までお問い合わせください。

設置・移動する時

■水平な場所に設置してください。■移動する時は、必ず上に載せている物を降ろしてください。変形・破損の原因になります。■直射日光・ストーブ等、火器の側に置かないでください。変色・変形の原因になります。■湿気、水気のある所・屋外に置かないでください。サビ、変色・変形の原因になります。

使用する時

■初めてのご使用前に、必ずすべての連結部分に緩みがないかご確認ください。■耐荷重よりも重い物を載せたり、上に乗ったり、腰をかけないでください。変形・破損の原因になります。■物を載せる際は、一点に集中して荷重がかからないように、できるだけ均一に載せてください。重い物は下段に載せてください。■踏み台代わりに使用しないでください。■廃棄するときは各自治体の分別基準に従い、適切な方法で処理するか、専門業社にお任せください。■表面のホコリは柔らかい布などで軽く拭いてください。


日常のお手入れについて

■汚れがひどい時は、水で薄めた中性洗剤を少しつけた布で拭いてから、乾いた布で拭きとってください。■お手入れの際、シンナー・ベンジン等の溶剤は使用しないでください。変色・光沢をなくす原因になります。

組み立て方 ◆④ドライバーをご準備ください。◆組み立て時のケガ等防止のため手袋をご着用ください。◆部品は正確に取りつけてください。◆平らな場所で、床等に傷つかないようダンボール等を敷いて組み立ててください。◆設置場所に近い場所で組み立てることをおすすめします。

1 棚板を組み立てます(2セット)。


⑧ナットの溝を①棚板(背)の穴に縦向きにセットし、②棚板(下)の穴から⑦ボルト(長)を差し込み、⑪六角レンチで固定してください。

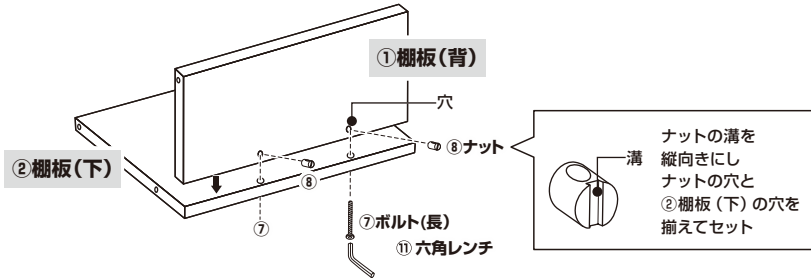

2 片方の④サイドフレームを取りつけます。


1で組み立てた棚板と③補助バーを⑤⑦ボルトと⑧ナット、⑥ネジを使って⑪六角レンチと④ドライバーで固定します。

- ・③補強バーと⑤ボルト(短)→1ヶ所
- ・棚板と⑦ボルト(長)と⑧ナット→2ヶ所
- ・棚板と⑥ネジ→4ヶ所

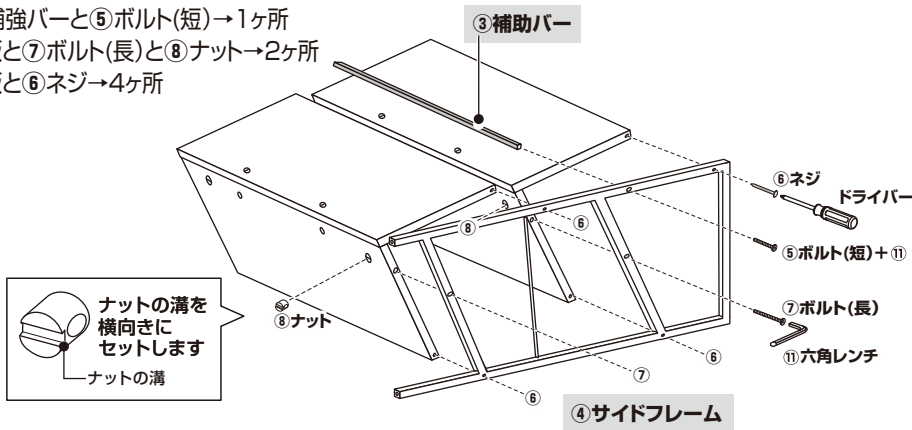


3 2と同じ手順で反対側の④サイドフレームを取りつけます。

- ・③補強バーと⑤ボルト(短)→1ヶ所
- ・棚板と⑦ボルト(長)と⑧ナット→2ヶ所
- ・棚板と⑥ネジ→4ヶ所

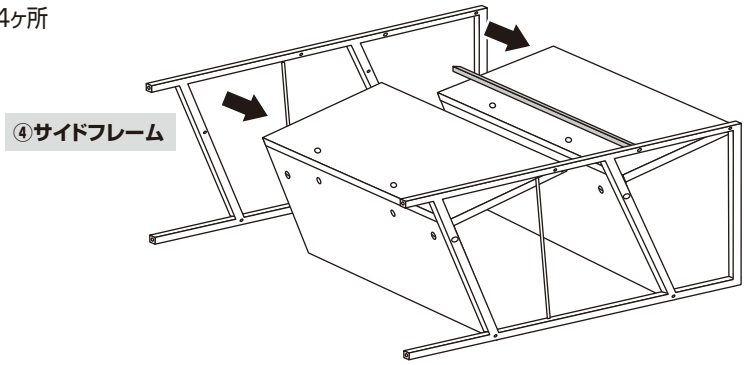

4 ⑫スパナで⑩キャスターを取りつけます。ストッパーつきとストッパーなしを任意の位置に取りつけてください(4ヶ所)。

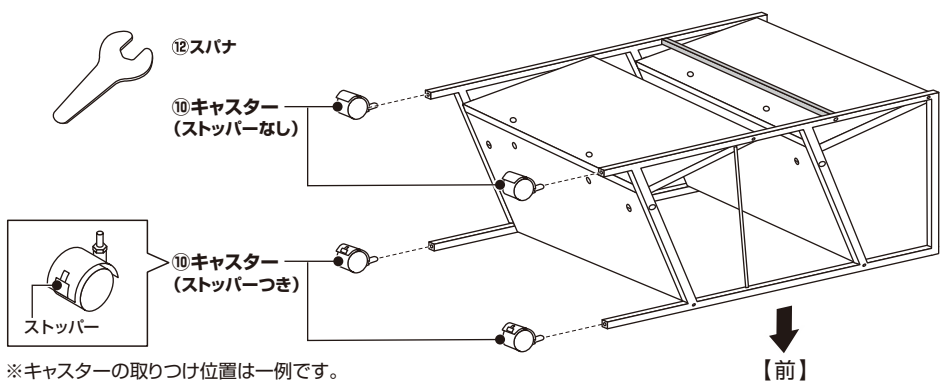

5 ⑨仕切りを棚板(背)の穴、任意の位置に取りつけてください(4ヶ所)。

完成後、製品全体に歪みやねじれ、ガタつき等がないことを確認してください。

