

ダイヤル錠の使い方

開け方

①ダイヤル錠を暗証番号（出荷時は000）に合わせて、ツマミを「緑（オープン）」に回します。
②扉を開きます。

閉じ方

①ツマミを「赤（ロック）」に回し、ダイヤル錠を任意の番号に変更してください。

暗証番号の変更方法

①扉を開け、鍵ユニット裏側のレバーをAからBにスライドさせてください。

②ダイヤル錠を回して、暗証番号3桁を設定してください。

③鍵ユニット裏側のレバーをBからAにスライドさせ、元の位置に戻してください。

※再度、暗証番号を変更する場合は、①～③の手順で行ってください。

■設定した暗証番号は手帳等に控え、安全な場所に保管してください。設定した暗証番号を忘れた場合、「取扱説明書」に記載されている「鍵の使い方」を読んで、⑨鍵ユニットの鍵で扉を開けてください。

■暗証番号を忘れたり、わからなくなった場合、鍵で扉を開きますが、全ての暗証番号を試す等 設定した暗証番号に合わせないと暗証番号は変更されません。万一、暗証番号がわからなくなった場合については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

鍵の使い方

開け方

①⑨鍵ユニットの鍵を鍵穴に差し込み、右に回します。
②扉を開きます。

閉じ方

①扉を閉じます。
②⑨鍵ユニットの鍵を鍵穴に差し込み、左に回します。

■暗証番号を忘れた場合は鍵で開けてください。

■鍵はボックス内に入らず、必ず別の場所で保管してください。紛失にはご注意ください。

■万が一、鍵を紛失した時は、鍵番号（鍵穴の周辺に刻印されています）をご確認の上お買い上げの販売店へお申し付けください。

連結の仕方

本製品だけでなく、別売の『ASMIX 木製収納ロッカー／ボックス』シリーズと連結することもできます。

横に連結する

製品と製品の間に⑩ワッシャー（大）を挟み、②⑥六角レンチ2本を使い⑩連結ボルト／ナットを連結用の穴に通して固定してください。

①左側板

②右側板

③天板

④底板

⑤棚板

⑥扉

⑦背板

⑧鍵ユニット

⑨鍵受けプレート

⑩カムロック

⑪カムシャフト

⑫棚ダボ

⑬スライド丁番

⑭スライド丁番用ネジ

⑮穴隠しシール

⑯背板止め

⑰連結ボルト／ナット

⑱ワッシャー（大）

⑲木ダボ

⑳六角レンチ

①⑧～⑲は複数の木製収納ロッカー／ボックスを連結する際に使用します。

縦に連結する

2段まで積み重ねられます（他の収納ロッカー／ボックスと連結させる場合は高さが1600mmまで）

下に設置する製品（B）の天板のダボ穴に⑲木ダボを差し込んでください（2ヶ所）。上に乗せる製品（A）の底板のダボ穴に⑲木ダボがはまるように注意して差し込みます。
②⑥六角レンチ2本を使い⑩連結ボルト／ナットを連結用の穴に通して固定してください。

①左側板

②右側板

③天板

④底板

⑤棚板

⑥扉

⑦背板

⑧鍵ユニット

⑨鍵受けプレート

⑩カムロック

⑪カムシャフト

⑫棚ダボ

⑬スライド丁番

⑭スライド丁番用ネジ

⑮穴隠しシール

⑯背板止め

⑰連結ボルト／ナット

⑱ワッシャー（大）

⑲木ダボ

⑳六角レンチ

①⑧～⑲は複数の木製収納ロッカー／ボックスを連結する際に使用します。

仕様

外形寸法

W400×D400×H800mm（組合わせ時、突起部含まず）

内寸法

W363×D367×H760mm

質量

約16.5kg（組合せ時）

耐荷重

【天板/収納部】20kg 【棚板】10kg

主な材質

【扉/左右側板/天板/底板/棚板】両面メラミン化粧板/パーティクルボード
【背板】両面メラミン化粧板/MDF

付属品

取扱説明書/連結ボルト・ナット・ワッシャー・木ダボ（鍵2本）/穴隠しシール/六角レンチ

Asmix

株式会社アスカ

【カスタマーサービスセンター】

TEL 050-3381-5100

受付時間

AM10:00～12:00 / PM1:00～5:00
月曜日～金曜日（祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）

2024年7月

第1版_CH

組立式

木製収納ロッカー

品番SB1100

取扱説明書

部品の名称

組み立てる前に必ず下記と梱包されている内容をご確認ください
部品が不足している場合は販売店までお問い合わせください

①左側板

②右側板

③天板

④底板

⑤棚板

⑥扉

⑦背板

⑧鍵ユニット

⑨鍵受けプレート

⑩カムロック

⑪カムシャフト

⑫棚ダボ

⑬スライド丁番

⑭スライド丁番用ネジ

⑮穴隠しシール

⑯背板止め

⑰連結ボルト／ナット

⑱ワッシャー（大）

⑲木ダボ

⑳六角レンチ

①⑧～⑲は複数の木製収納ロッカー／ボックスを連結する際に使用します。

ご使用上の注意

この取扱説明書及び製品には、ご使用になる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています

▲ ●ネジのゆるみによるガタつきが生じたときは、すぐに締め直してください。 ●開閉時は指をはさまないようにご注意ください。

組み立てる時

■組み立てる前に、必ず「取扱説明書」に記載されている「部品の名称」と梱包されている内容をご確認ください。 ■組み立てる前に、必ず「組み立て方」をよく読んでください。 ■ネジやボルト等は必ず最後に増し締めをしてください。けがをする恐れがあります。 ■部品が不足している場合は、販売店までお問い合わせください。

使用する時

■初めての ご使用前に、必ずすべての連結部分に緩みがないかご確認ください。 ■耐荷重よりも重い物を載せたり、上に乗ったり、腰をかけないでください。変形・破損の原因になります。 ■複数使用するときには、縦横の連結は必ずしてください。倒れてけがをする恐れがあります。 ■指定以外の積み重ねをしないでください。倒れてけがをする恐れがあります。 ■積み重ねる場合は2段までにしてください（他の木製収納ロッカー／ボックスと連結させる場合は高さが1600mmまで）。転倒する恐れがあります。 ■収納ロッカー以外の目的で使用しないでください。 ■回転部・可動部のすき間に指を入れないでください。 ■この製品は、盗難等の被害を完全に保証するものではありません。万一、ご使用中に盗難等の被害に遭われた場合については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 ■使用しない時は、扉を閉じて、ツマミを「赤（ロック）」に回してください。 ■貴重品をロッカーに入れないでください。工具等の破壊に耐えられません。 ■鍵は、ロッカーに入らず、必ず別の場所に保管してください。鍵を紛失すると、暗証番号を忘れた時にロッカーから物が取り出せなくなります。鍵の紛失にご注意ください。 ■鍵を紛失した時は、鍵番号をご確認の上、お買い上げの販売店へお申し付けください。鍵番号は、鍵穴の周辺に刻印されています。

設置・移動する時

■ロッカーに閉じこめられると危険です。幼児の手の届く所に置かないでください。 ■直射日光・ストーブ等、火器の側に置かないでください。変色・変形の原因になります。 ■湿気、水気のある所・屋外に置かないでください。サビ、変色・変形の原因になります。 ■移動する時は、必ず中に入れている物・上に載せている物を降ろしてください。変形・破損の原因になります。


日常のお手入れについて

■汚れがひどい時は、水で薄めた中性洗剤を少しつけた布で拭いてから、乾いた布で拭きとってください。 ■お手入れの際、シンナー・ベンジン等の溶剤は使用しないでください。変色・光沢をなくす原因になります。 ■各連結部分が緩んだ場合は、必ず締め直してください。けが・破損をする恐れがあります。


設定したダイヤル錠の暗証番号は下の枠が手帳等に控え、安全な場所に保管してください。

組み立て方 プラスドライバーをご準備ください


1 プラスドライバーで⑫カムシャフトを③天板と④底板に取り付けてください(下図の計8ヶ所)。

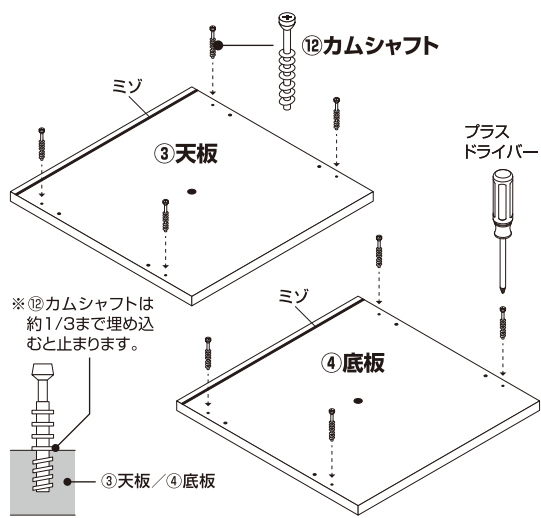

2 プラスドライバーで①左側板に⑩鍵受けプレートにネジ(長)2本で取り付けてください。

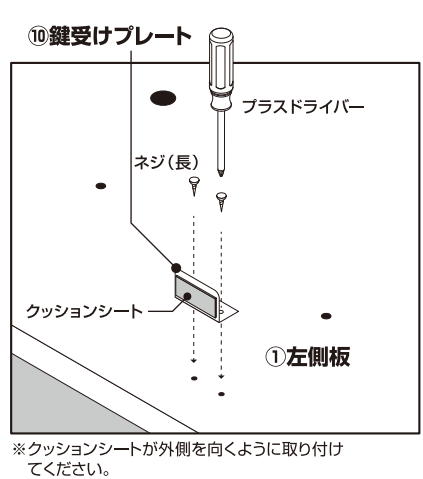

3 ①左側板と②右側板を④底板に取り付け、⑪カムロックで内側から固定してください(計4ヶ所)。カムロックの穴は⑬穴隠しシールを貼って隠してください。

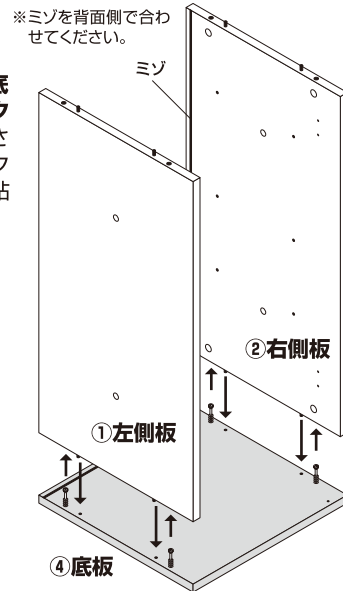


カムロック取り付け手順


①底板に取り付けたカムシャフトを側板の穴に差し込みます。

②カムロックは▼をカムシャフトの根元に向けて、穴に差し込みます。


③付属の六角レンチでカムロックを時計回りに180°回します。穴隠しシールを貼って取り付け完了です。

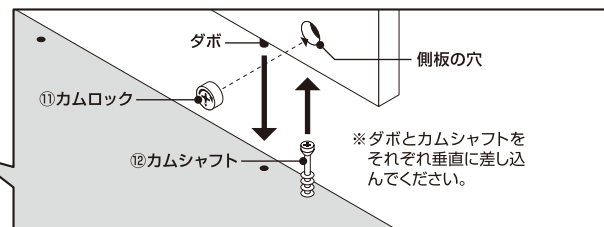


4 ⑦背板を①左側板と②右側板と④底板のミゾに沿って差し込んでください。

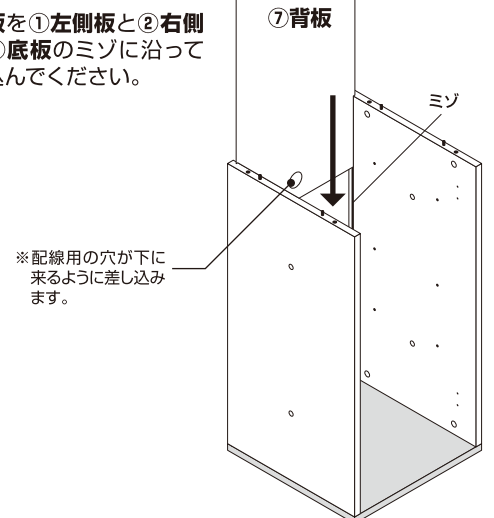


5 手順③を参考に③天板を取り付け、⑪カムロックで内側から固定してください(計4ヶ所)。カムロックの穴は⑬穴隠しシールを貼って隠してください。

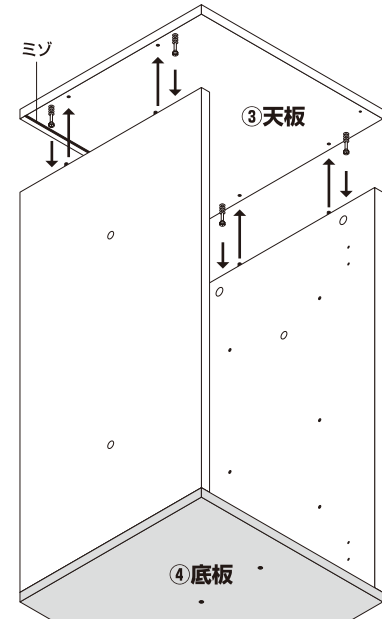



6 本体背面に⑦背板止めの羽部分を⑦背板とミゾの間に差し込み、プラスドライバーでネジを締めて取り付けてください(下図の6ヶ所)。

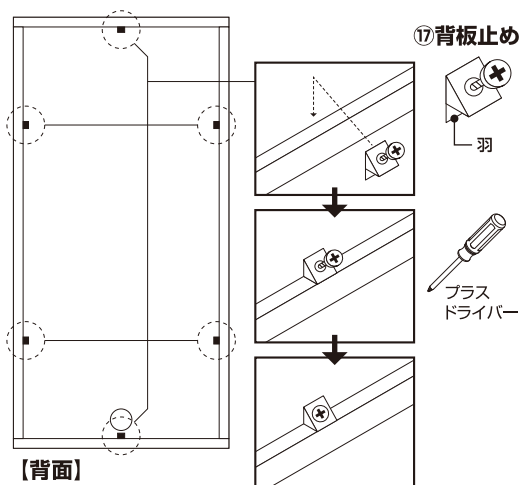


7 ①左側板と②右側板のそれぞれ同じ高さの棚ダボ用の穴に、⑬棚ダボを差し込んでください(4ヶ所)。その後、⑤棚板の裏面のミゾを⑬棚ダボにしっかり合わせてセットしてください。

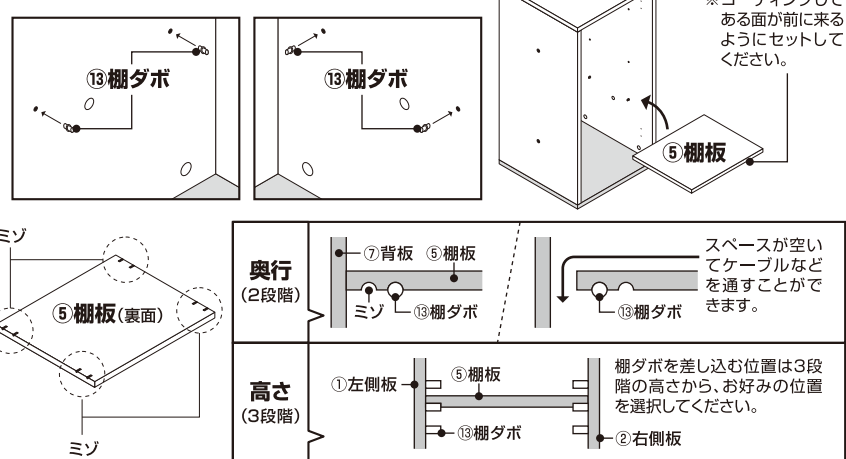




8 下図のように⑥扉の穴に⑨鍵ユニットをプラスドライバーでネジ(短)2本を締めてください。その後に、ロックプレートを取り付けてください。

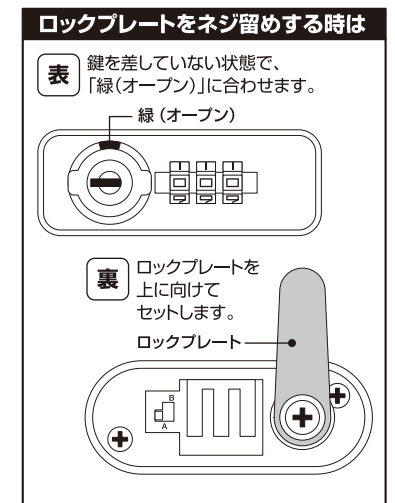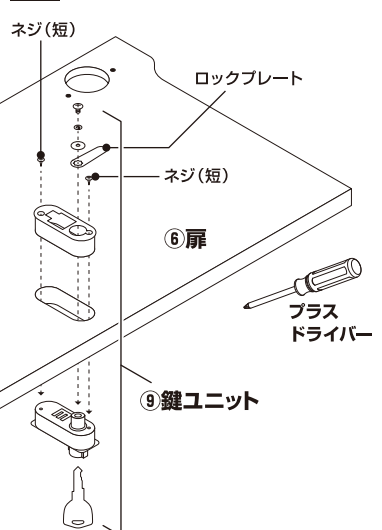

9 ⑥扉の内側のくぼみに⑭スライド丁番を⑮スライド丁番用ネジ2本で取り付けてください(2ヶ所)。

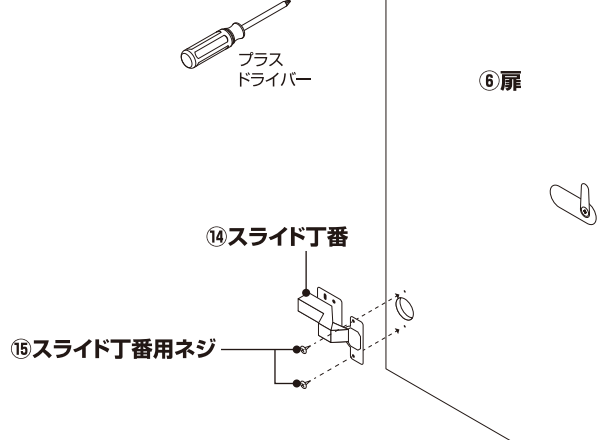


10 ⑥扉を取り付けてください。

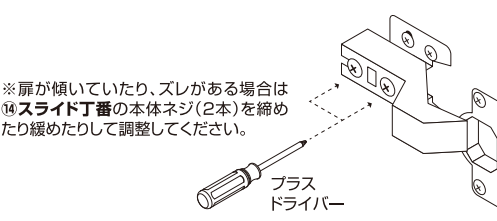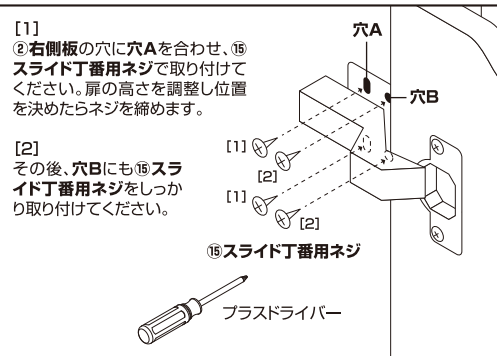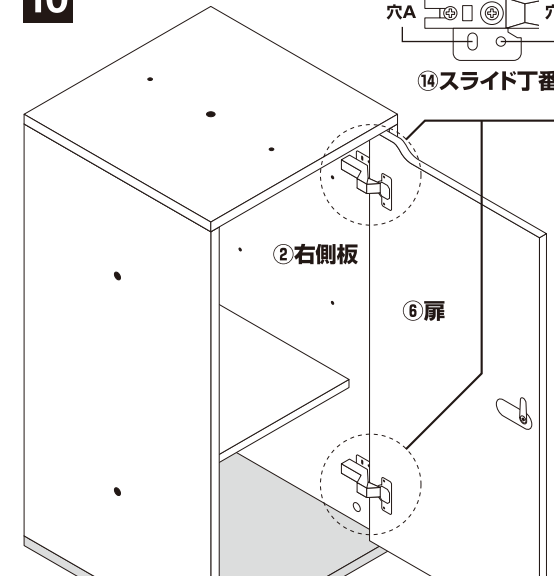

単体で使用する場合

①左側板・②右側板・③天板・④底板の連結用の穴を⑬穴隠しシールを貼って隠してください(計13ヶ所)。

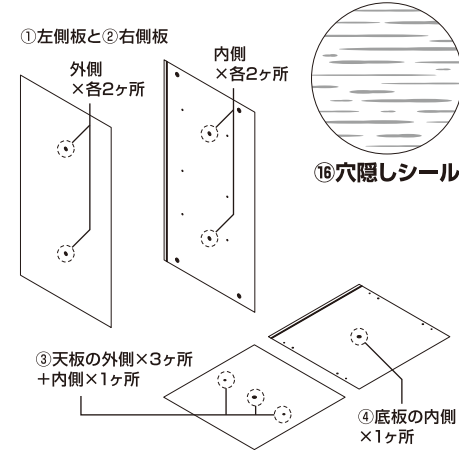

11 完成です。

