

ダイヤル錠の使い方

開け方

①ダイヤル錠を暗証番号（出荷時は000）に合わせて、ツマミを「緑（オープン）」に回します。
②扉を開きます。

閉じ方

①扉を閉じます。
②ツマミを「赤（ロック）」に回し、ダイヤル錠を任意の番号に変更してください。

暗証番号の変更方法

①扉を開け、鍵ユニット裏側のレバーをAからBにスライドさせてください。
②ダイヤル錠を回して、暗証番号3桁を設定してください。
③鍵ユニット裏側のレバーをBからAにスライドさせ、元の位置に戻してください。
※再度、暗証番号を変更する場合は、①～③の手順で行ってください。

■設定した暗証番号は手帳等に控え、安全な場所に保管してください。設定した暗証番号を忘れた場合、「取扱説明書」に記載されている「鍵の使い方」を読んで、⑨鍵ユニットの鍵で扉を開けてください。
■暗証番号を忘れたり、わからなくなった場合、鍵で扉を開きますが、全ての暗証番号を試す等 設定した暗証番号に合わせないと暗証番号は変更されません。万一、暗証番号がわからなくなった場合については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

鍵の使い方

開け方

①⑨鍵ユニットの鍵を鍵穴に差し込み、右に回します。
②扉を開きます。

閉じ方

①扉を閉じます。
②⑨鍵ユニットの鍵を鍵穴に差し込み、左に回します。

■暗証番号を忘れた場合は鍵で開けてください。
■鍵はボックス内に入らず、必ず別の場所で保管してください。紛失にはご注意ください。
■万が一、鍵を紛失した時は、鍵番号（鍵穴の周辺に刻印されています）をご確認の上お買い上げの販売店へお申し付けください。

連結の仕方

本製品だけでなく、別売の『ASMIX 木製収納ロッカー／ボックス』シリーズと連結することもできます。

横に連結する

製品と製品の間に⑩ワッシャー（大）を挟み、②六角レンチ2本を使い⑩連結ボルト／ナットを連結用の穴に通して固定してください。

※横に連結する際は、棚板を外して作業してください。

①左側板 ②右側板 ③天板 ④底板の連結用の穴を⑩穴隠しシールを貼って隠してください。貼り位置は「組み立て方」の「単体で使用する場合」をご参照ください。

縦に連結する

2段まで積み重ねられます（他の収納ロッカー／ボックスと連結させる場合は高さが1600mmまで）

下に設置する製品（B）の天板のダボ穴に②木ダボを差し込んでください（2ヶ所）。上に乗せる製品（A）の底板のダボ穴に②木ダボをはまるように注意して差し込みます。
②六角レンチ2本を使い⑩連結ボルト／ナットを連結用の穴に通して固定してください。

※横に連結する際は、棚板を外して作業してください。

①左側板 ②右側板 ③天板 ④底板の連結用の穴を⑩穴隠しシールを貼って隠してください。貼り位置は「組み立て方」の「単体で使用する場合」をご参照ください。

仕様

外形寸法

W800×D400×H800mm（組合わせ時、突起部含まず）

内寸法

W371×D367×H760mm（仕切り内）

質量

約29.7kg（組合せ時）

耐荷重

【天板／収納部】40kg 【棚板】10kg

主な材質

【扉／左右側板／天板／底板／棚板／仕切り板】両面メラミン化粧板／パーティクルボード
【背板】両面メラミン化粧板／MDF

付属品

取扱説明書／連結ボルト・ナット・ワッシャー・木ダボ（鍵2本）／穴隠しシール／六角レンチ

Asmix

株式会社アスカ

【カスタマーサービスセンター】TEL 050-3381-5100

受付時間：AM10:00～12:00 / PM1:00～5:00
月曜日～金曜日（祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）

2024年7月 第1版_CH

組立式
木製収納ロッカー ワイド

品番SB1200

取扱説明書

ご購入いただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書は、いつでも見ることが出来る場所に必ず保管してください。

ご注意

●この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障・不具合がありましたらお買い上げの販売店までお申し付けください。
●お客様または第三者がこの製品の使用誤り・使用中に生じた故障・その他の不具合・使用によって受けられた損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
●収納ボックス以外の目的で使用しないでください。

部品の名称

組み立てる前に必ず下記と梱包されている内容をご確認ください
部品が不足している場合は販売店までお問い合わせください

①左側板／②右側板 左側板と右側板は同じ形状です ×各1	③天板／④底板 天板と底板は同じ形状です ×各1	⑤棚板 ×2	⑥扉 （左）（右） 鍵ユニット用の穴 ×各1	⑦背板 ×2				
⑧仕切り板 ×1	⑨鍵ユニット ネジ（短） ロックプレート ×1セット	⑩鍵受けプレート （A）ネジ（長） クッションシート ×1セット （B）ネジ（短） ×1セット	⑪カムロック ×12+1（スベア）	⑫カムシャフト ×12+1（スベア）	⑬棚ダボ ×8			
⑭スライド丁番 ×4	⑮スライド丁番用ネジ ×24	⑯穴隠しシール ×32pcs	⑰背板止め ネジつき ×10	⑱連結ボルト／ナット ×2セット	⑲ワッシャー（大） ×2	⑳木ダボ ×4	㉑ハンドル ハンドル用ネジ ×2セット	㉒六角レンチ ×2

⑱～㉒は複数の木製収納ロッカー／ボックスを連結する際に使用します。

ご使用上の注意

この取扱説明書及び製品には、ご使用になる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています

⚠ ●ネジのゆるみによるガタつきが生じたときは、すぐに締め直してください。 ●開閉時は指をはさまないようにご注意ください。

組み立てる時

■組み立てる前に、必ず「取扱説明書」に記載されている「部品の名称」と梱包されている内容をご確認ください。 ■組み立てる前に、必ず「組み立て方」をよく読んでください。 ■ネジやボルト等は必ず最後に増し締めをしてください。けがをする恐れがあります。 ■部品が不足している場合は、販売店までお問い合わせください。

使用する時

■初めてのご使用前に、必ずすべての連結部分に緩みがないかご確認ください。 ■耐荷重よりも重い物を載せたり、上に乗ったり、腰をかけないでください。変形・破損の原因になります。 ■複数使用するとき、縦横の連結は必ずしてください。倒れてけがをする恐れがあります。 ■指定以外の積み重ねをしないでください。倒れてけがをする恐れがあります。 ■積み重ねる場合は2段までにしてください（他の木製収納ロッカー／ボックスと連結させる場合は高さが1600mmまで）。転倒する恐れがあります。 ■収納ロッカー以外の目的で使用しないでください。 ■回転部・可動部のすき間に指を入れないでください。 ■この製品は、盗難等の被害を完全に保証するものではありません。万一、使用中に盗難等の被害に遭われた場合については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 ■使用しない時は、扉を閉じて、ツマミを「赤（ロック）」に回してください。 ■貴重品をロッカーに入れないでください。工具等の破壊に耐えられません。 ■鍵は、ロッカーに入らず、必ず別の場所に保管してください。鍵を紛失すると、暗証番号を忘れた時にロッカーから物が取り出せなくなります。鍵の紛失にご注意ください。 ■鍵を紛失した時は、鍵番号をご確認の上、お買い上げの販売店へお申し付けください。鍵番号は、鍵穴の周辺に刻印されています。

設置・移動する時

■ロッカーに閉じこめられると危険です。幼児の手の届く所に置かないでください。 ■直射日光・ストーブ等、火器の側に置かないでください。変色・変形の原因になります。 ■湿気、水気のある所・屋外に置かないでください。サビ、変色・変形の原因になります。 ■移動する時は、必ず中に入れている物・上に載せている物を降ろしてください。変形・破損の原因になります。


日常のお手入れについて

■汚れがひどい時は、水で薄めた中性洗剤を少しつけた布で拭いてから、乾いた布で拭きとってください。 ■お手入れの際、シンナー・ベンジン等の溶剤は使用しないでください。変色・光沢をなくす原因になります。 ■各連結部分が緩んだ場合は、必ず締め直してください。けが・破損をする恐れがあります。


設定したダイヤル錠の暗証番号は下の枠が手帳等に控え、安全な場所に保管してください。

組み立て方 プラスドライバーをご準備ください

- 1** プラスドライバーで⑫カムシャフトを③天板と④底板に取り付けてください(下図の計12ヶ所)。

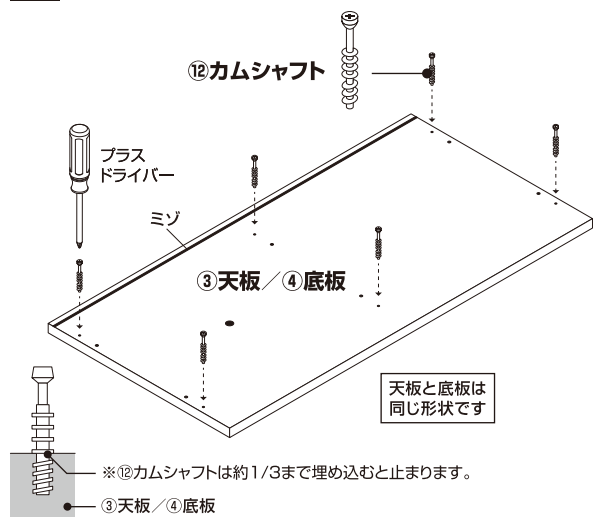


- 2** プラスドライバーで⑧仕切り板に⑩鍵受けプレート(A)をネジ(長)2本で取り付けてください。

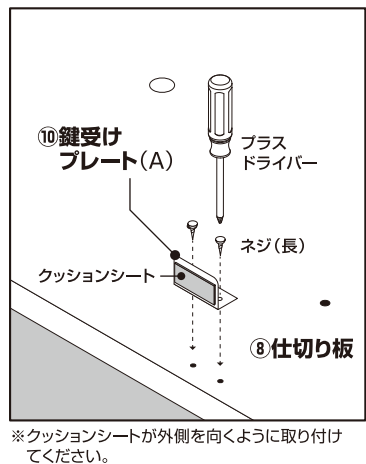


- 3**

- ①左側板と②右側板、⑧仕切り板を④底板に取り付け、⑪カムロックで内側から固定してください(計6ヶ所)。カムロックの穴は⑯穴隠しシールを貼って隠してください。

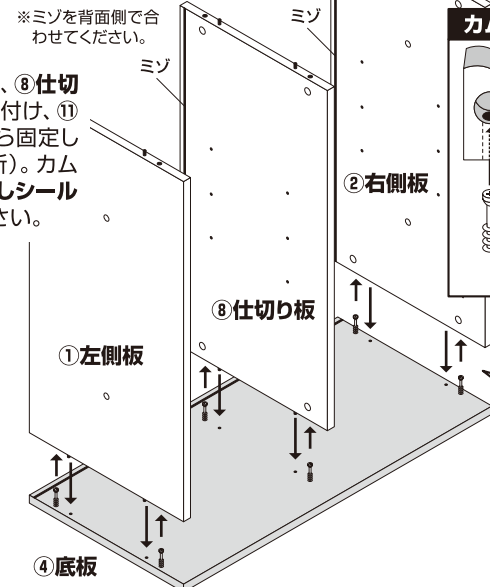


カムロック取り付け手順

- ①底板に取り付けたカムシャフトを側板の穴に差し込みます。
②カムロックは▼をカムシャフトの根元に向けて、穴に差し込みます。
③付属の六角レンチでカムロックを時計回りに180°回します。穴隠しシールを貼って取り付け完了です。

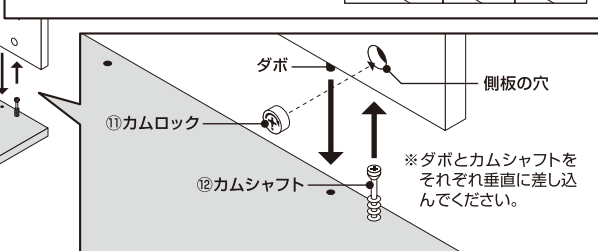


- 4**


- ⑦背板を①左側板と②右側板と④底板のミゾに沿って差し込んでください。

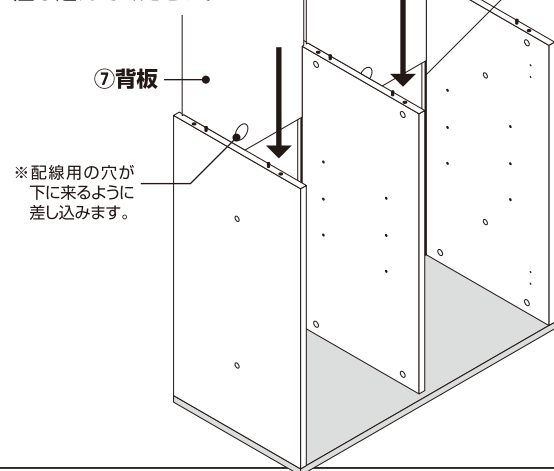

- 5** 手順③を参考に③天板を取り付け、⑪カムロックで内側から固定してください(計6ヶ所)。カムロックの穴は⑯穴隠しシールを貼って隠してください。

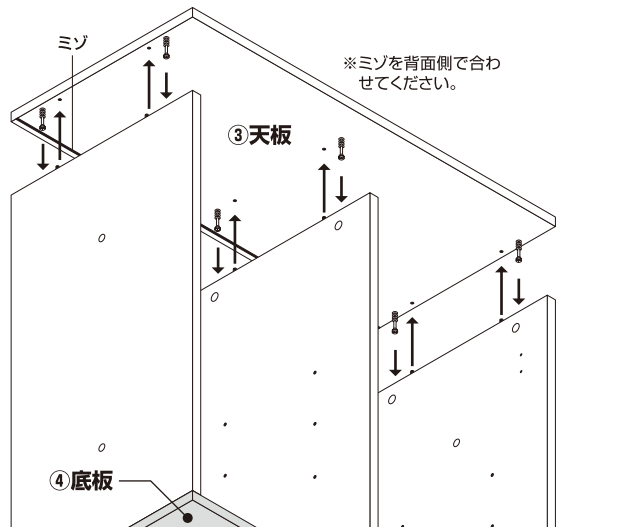


- 6** 本体背面に⑦背板止めの羽部分を⑦背板とミゾの間に差し込み、プラスドライバーでネジを締めて取り付けてください(下図の10ヶ所)。

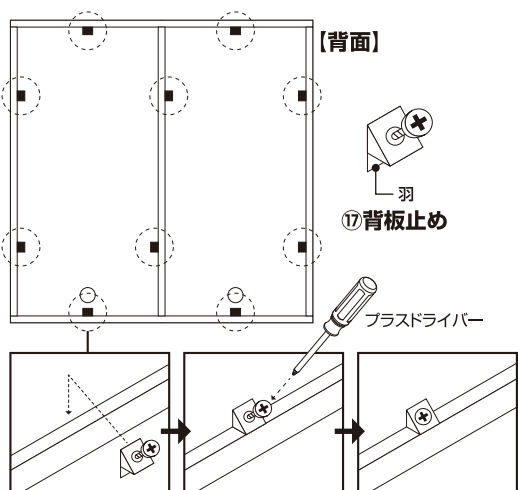


- 7**



- ①左側板と②右側板、⑧仕切り板(両側)のそれぞれ同じ高さの棚ダボ用の穴に、⑬棚ダボを差し込んでください(8ヶ所)。その後、⑤棚板の裏面のミゾを⑬棚ダボにしっかり合わせてセットしてください。

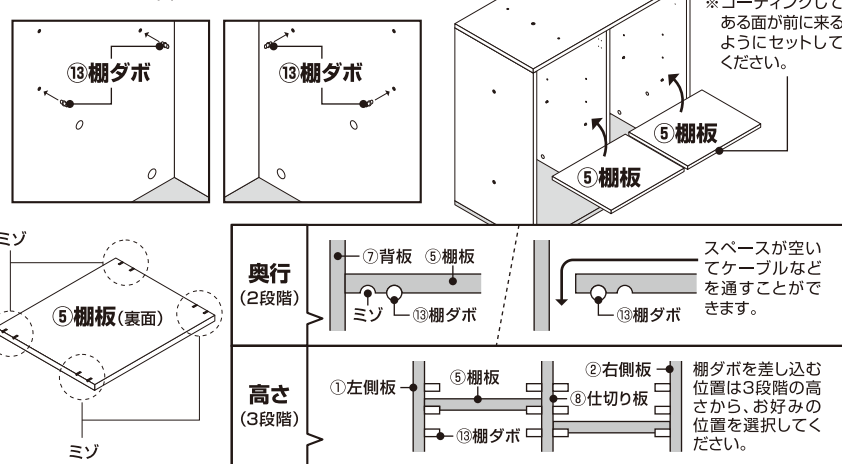



- 8** 下図のように⑥扉(右)の穴に⑨鍵ユニットをプラスドライバーでネジ(短)2本を締めてください。その後に、ロックプレートを取り付けてください。

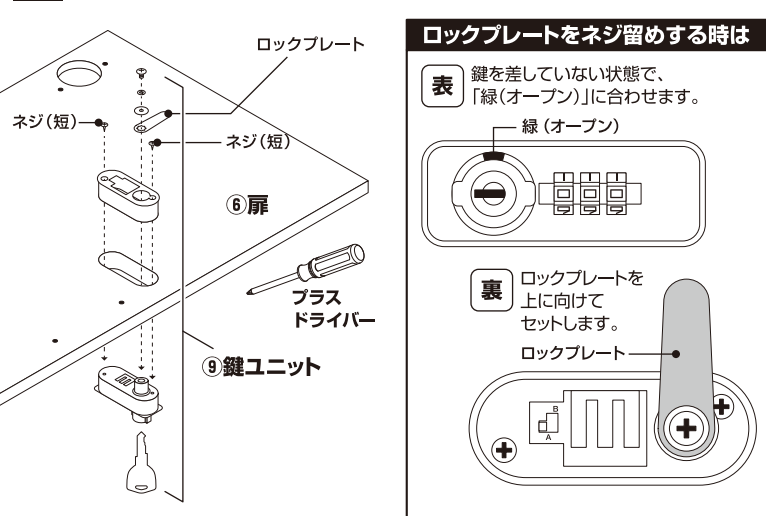

- 9** ⑥扉(左/右)の内側のくぼみに⑩スライド丁番を⑮スライド丁番用ネジ2本で取り付けてください(2ヶ所)。外側には⑳ハンドルを内側からハンドル用ネジで取り付けてください(2ヶ所)。

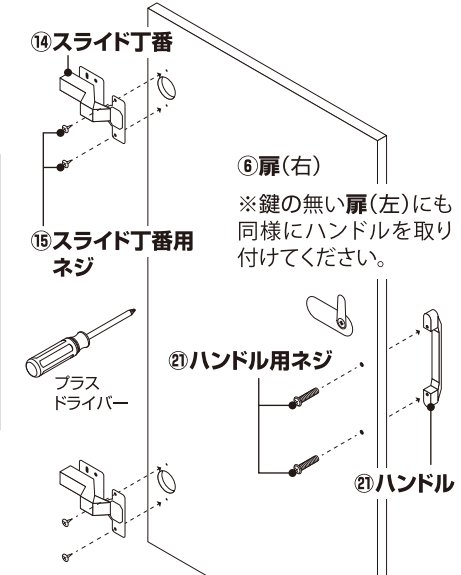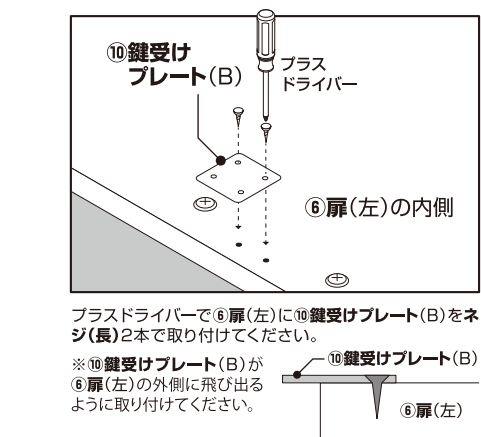


- 10** ⑥扉(左/右)を取り付けてください。

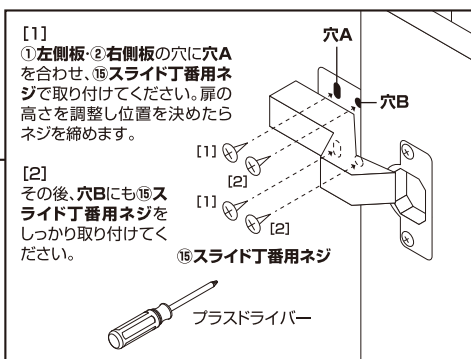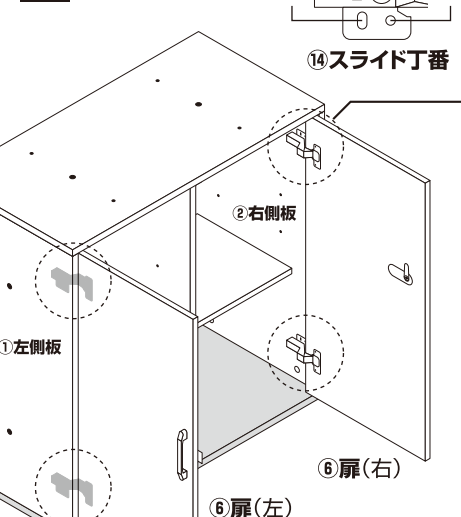

単体で使用する場合

- ①左側板・②右側板・③天板・④底板の連結用の穴を⑯穴隠しシールを貼って隠してください(計18ヶ所)。

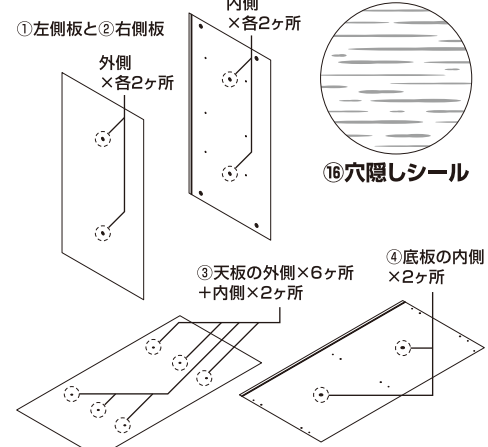

- 11** 完成です。

