


机上台 高さ調整付き

品番 **DSK07**

取扱説明書

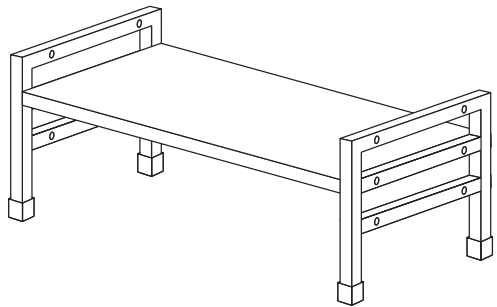

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書は、いつでも見ることができる場所に必ず保管してください。

ご注意

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障・不具合がありましたらお買い上げの販売店までお申し付けください。
- お客様または第三者がこの製品の使用誤り・使用中に生じた故障・その他の不具合・使用によって受けられた損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本来の目的以外で使用しないでください。

仕様

外形寸法：W500×D250×H160mm(組み立て時、突起部含まず)
質量：約1.8kg
耐荷重：【天板】10kg ※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
主な材質：【天板】合成樹脂化粧MDF(メラミン樹脂)
【フレーム】スチール
付属品：取扱説明書／六角レンチ／目隠しシール

△ご使用上の注意

この取扱説明書及び製品には、ご使用になる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- ボルトのゆるみによるガタつきが生じたときは、すぐに締め直してください。
- 指をはさまないようにご注意ください。

組み立てる時

■組み立てる前に、必ず「取扱説明書」に記載されている「部品の名称」と梱包されている内容をご確認ください。■組み立てる前に、必ず「組み立て方」をよく読んでください。■ボルトは必ず最後に増し締めをしてください。けがをする恐れがあります。■部品が不足している場合は、販売店までお問い合わせください。

使用する時

■初めての使用前に、必ずすべての連結部分に緩みがないかご確認ください。■耐荷重よりも重い物を載せたり、上に乗ったり、腰をかけないでください。変形・破損の原因になります。■物を載せる際は、一点に集中して荷重がかからないように、できるだけ均一に載せてください。■踏み台代わりに使用しないでください。■廃棄するときは各自治体の分別基準に従い、適切な方法で処理するか、専門業社にお任せください。■表面のホコリは柔らかい布などで軽く拭いてください。

設置・移動する時

■水平な場所に設置してください。■移動する時は、必ず上に載せている物を降ろしてください。変形・破損の原因になります。■直射日光・ストーブ等、火器の側に置かないでください。変色・変形の原因になります。■湿気、水気のある所・屋外に置かないでください。サビ、変色・変形の原因になります。

日常のお手入れについて

■汚れがひどい時は、水で薄めた中性洗剤を少しつけた布で拭いてから、乾いた布で拭きとってください。■お手入れの際、シンナー・ベンジン等の溶剤は使用しないでください。変色・光沢をなくす原因になります。

部品の名称

◆組み立てる前に必ず下記と梱包されている内容をご確認ください。◆部品が不足している場合は販売店までお問い合わせください。


①天板	②サイドフレーム	③ナット	④ボルト	⑤六角レンチ	⑥目隠しシール
×1	×2	×4	×4	×1	×1

組み立て方


◆組み立て時のケガ等防止のため手袋をご着用ください。◆部品は正確に取りつけてください。◆平らな場所で、床等に傷がつかないようにダンボール等を敷いて組み立ててください。◆設置場所に近い場所で組み立てることをおすすめします。

1 ①天板の穴に③ナットの溝を横向きにセットする。


- ③ナットの溝は必ず上にしてセットしてください。
溝を下にしてセットすると、取り出せなくなります。

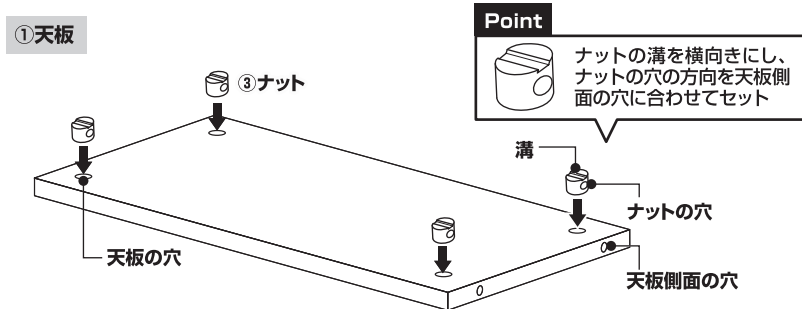

2 ①天板に②サイドフレームを④ボルトと⑤六角レンチを使用して取り付けます。②サイドフレームの任意の高さに取り付けてください。(3段階)

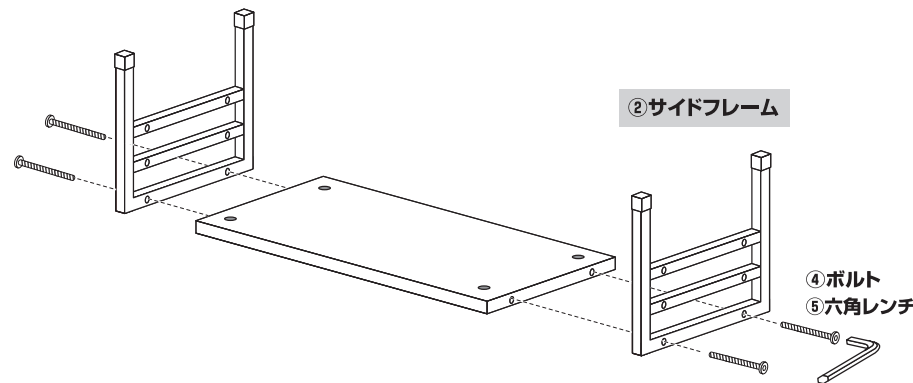


3 必要に応じてフレームの穴に⑥目隠しシールを貼り付けてください。

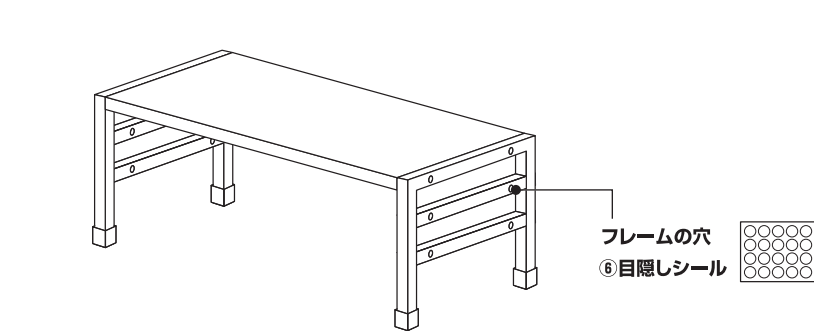

完成

製品全体に歪みやねじれ、ガタつき等がないことを確認してください。

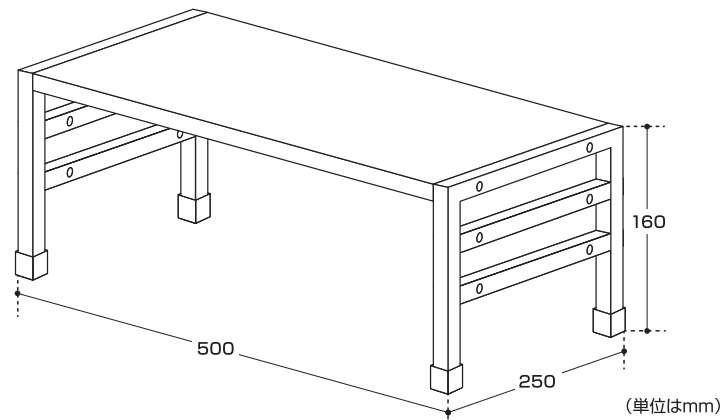

用途に合わせて、天板の高さを3段階に調節できます。

天板までの高さ

