

Asmix


保証書在中

RING BINDING MACHINE

リング製本機

品番 **RB4515**

取扱説明書

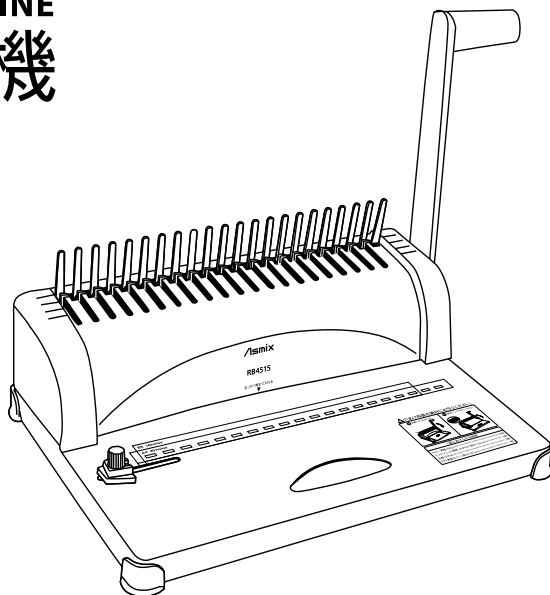

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の前に、『安全上のご注意』（１ページ）を必ずお読みください。

この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる場所に
必ず保存してください。

ご注意

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買い上げの販売店までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品及び付属品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

仕 様			
外形寸法	W370×D260×H157mm (ハンドルおよび突起部含まず)	穴あけ数	20穴(A4)/18穴(B5)
質量	約4.2Kg	一度にあげられる 枚数	コピー用紙(64g/m ²)の場合………15枚
材質	カバー/ABS樹脂・テーブル、ハンドル/金属		インクジェット用紙(厚さ/120μm)の場合 10枚
対応製本サイズ	A4・B5		カタログ(104.7g/m ²)の場合………10枚
最大製本枚数	80枚(12mm幅製本リングにコピー用紙をとじた場合)	付属品	台紙(リング製本機専用)の場合………2枚 PET表紙カバー(リング製本機専用)の場合 1枚 取扱説明書・保証書

安全上のご注意

ご使用の前に必ずお読みください。

この取扱説明書および製品には、ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠ 警告 この表示の欄は「死亡または重傷などを負う恐れがある」内容です。

⚠ 注意 この表示の欄は「けがをしたり財産に損害を受ける恐れがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分しています。(図記号の一例です)

⊘ この記号は、してはいけないこと「禁止」内容です。

! この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告



子供使用禁止

子供の手の届く所で
使用しない
けがをする恐れがあります。



リング製本機は
重量があるので、
丈夫な机で使用する
けがをする恐れがあります。



手を乗せるな

リングホルダーに
手を乗せない
けがをする恐れがあります。



持ち運ぶ時は、リング製本機の
本体を両手で持つ
ハンドルやカバーを持つと、
けがをする恐れがあります。

⚠ 注意



禁止

製本以外の目的で
使用しない
故障の原因になります。



禁止

製本機の上に
物を置かない
故障の原因になります。



分解禁止

絶対に分解したり
修理・改造をしない
けがをする恐れがあります。
※修理は販売店へご相談ください。



水ぬれ禁止

水をかけたりしない
故障の原因になります。




禁止

不安定な場所に置かない
けがをする恐れがあります。




専用のプラスチック製の
製本リングを使う
金属製などの製本リングでは
製本できません。

各部の名称

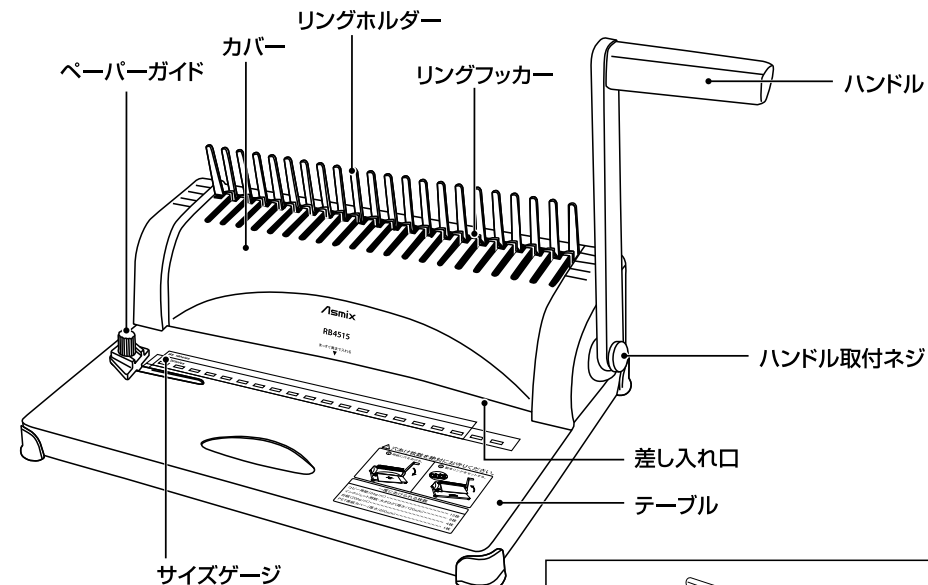

⚠ 注意



紙詰まりの原因になりますので、
穴あけ肩は「肩ケース」がいっぱいになる前に捨ててください。

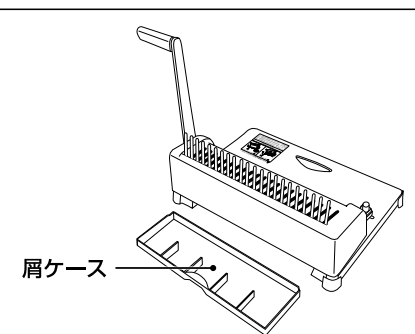

ご使用方法 ①「ハンドル」を取り付ける

1 「カバー」右側面にある「ハンドル取付ネジ」を外してください。


2 四角いシャフトに「ハンドル」を取付け、「ハンドル取付ネジ」をしっかり締めてください。

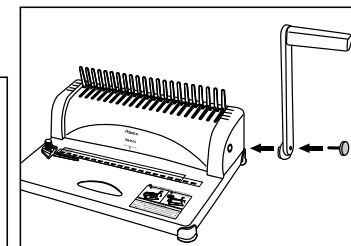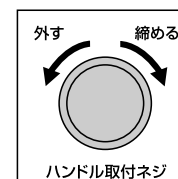



お願い 必ず使用前に「ハンドル取付ネジ」がしっかり締めてあるか確認してください。

ご使用方法 ② 穴をあける

- 1 「ペーパーガイド」を合わせる
- 「ペーパーガイド」の「固定つまみ」を緩め、製本サイズに合わせて移動し「固定つまみ」を締めてください。
 - 「差し入れ口」に不要なテスト用紙を入れ、穴をあけて穴の位置が左右均等であるか確認してください。
 - ★左右均等でない場合は、「ペーパーガイド」を動かして調整してください。

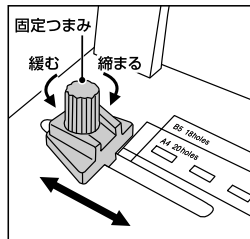

- 2 書類を揃える
- 書類のとじる側を揃えてください。(一度にコピー用紙15枚まであけられます)
 - 書類がズレないようにしっかりと持ち、「差し入れ口」の右斜めより奥に止まるまで入れ、左側の「ペーパーガイド」にきちんと当ててください。

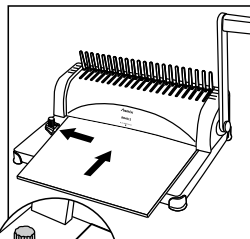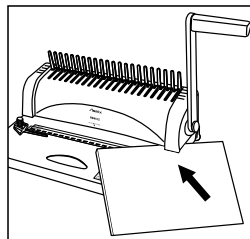


お願い 書類の天地、順番、裏表をよく確かめてください。


■一度にあけられる枚数

コピー用紙 (64g/m²) の場合.....15枚
 インクジェット用紙 (厚さ120μm) の場合.....10枚
 カタログ (104.7g/m²) の場合.....10枚
 台紙 (リング製本機専用) の場合.....2枚
 PET表紙カバー (リング製本機専用) の場合.....1枚

- 3 穴をあける
- 左手で書類をしっかり押さえながら、「ハンドル」を手前に倒して穴をあけてください。



⚠ 注意 ⚠
 穴あけ枚数を絶対にお守りください。

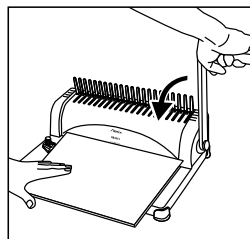

お願い

- 書類がずれていたり、折れていると正確に穴あけできません。
- 「ハンドル」を手前に倒した状態で手を放すと、勢いよく「ハンドル」が戻り危険です。「ハンドル」を戻す時は手を添えて、ゆっくりと戻してください。

⚠ 注意 ⚠

製本機の破損の原因になります。絶対にお守りください。

- ★パンチの刃を破損する硬い物や粘着材のついた物を穴あけしないでください。
- ★OHPシート、粘着シート、和紙、ビニールシート、PPクリアホルダー、ダンボール、ボール紙、金属板などを穴あけしないでください。パンチの刃の破損原因になります。

ご使用方法 ③ 穴あけ屑を捨てる

- 本体の背面の「屑ケース」を引き出して定期的に捨ててください。

お願い 屑が溜まり過ぎると、「ハンドル」が動かなくなったり、「屑ケース」が引き出せなくなるので、こまめに捨ててください。

ご使用方法 ④ リングでとじる

- 1 製本リングを選ぶ
- 下記の表を参考にして、製本リングを選んでください。とじる書類の厚さより3mm位大きな製本リングを選ぶと簡単に製本できます。


■製本リングと製本枚数(目安)

製本リングの内径	書 類	製本可能枚数	製本リングの内径	書 類	製本可能枚数
6mm	コピー用紙	20枚	10mm	コピー用紙	40枚
	カタログ	15枚		カタログ	30枚
8mm	コピー用紙	30枚	12mm	コピー用紙	80枚
	カタログ	25枚		カタログ	70枚




※製本可能枚数はPET表紙カバー・再生台紙と書類の合計枚数です。☆フチの折れ、キズのない書類を製本した場合です。

■B5の書類をとじる場合




★製本リングの爪を18本残して切ってください。




- 2 「ハンドル」を立てる
- 「ハンドル」を垂直に立ててください。
 - ★「リングフッカー」が「リングホルダー」に接触している事を確認してください。

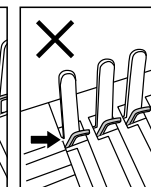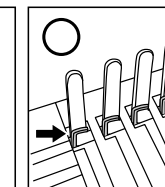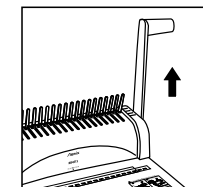

- 3 製本リングをセットする
- 「リングホルダー」の後ろ側に、製本リングの「爪を上」にしてセットしてください。

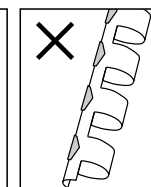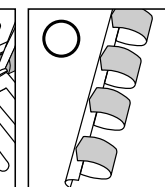
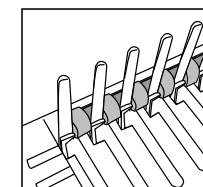


- 4 製本リングを開く
- 左手で製本リングを「リングホルダー」に押さえつけながら、「ハンドル」を後ろにゆっくりと倒してください。
 - ★「リングフッカー」が右に動きながら製本リングを開き始めますので、爪にとじる書類が引っ掛けられる位置まで開いてください。

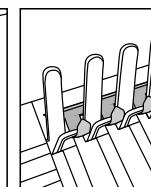

お願い 勢いよく「ハンドル」を倒すと、製本リングが外れて飛び出します。

- 5 書類をとじる
- 穴をあけた書類をきちんと揃え、表紙を上にして製本リングの爪に差し込んでください。
 - ★とじる書類が多い場合は、数回に分けて入れると簡単に入ります。

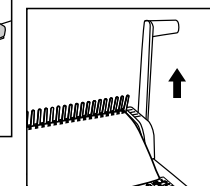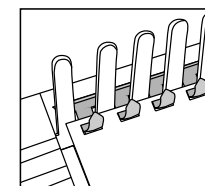

- 6 できあがり
- 「ハンドル」をゆっくりと垂直に戻してください。
 - 「リングホルダー」から製本された書類をはずして、できあがりです。

書類の追加・差し替え方法

- ① 追加したい書類を揃える(3ページの②を参照)
- ② 穴をあける(3ページの③を参照)
●元の書類と同じ位置に穴をあけてください。
- ③ 製本された書類をセットする(4ページの③を参照)
●すでに製本された書類を、製本リングの爪が上になるように「リングホルダー」にセットしてください。
- ④ 製本リングを開く(4ページの④を参照)
●「ハンドル」を後ろにゆっくりと倒して製本リングを開いてください。
- ⑤ 不要な書類をはずす
- ⑥ 書類をとじる(4ページの⑤を参照)
●穴をあけた書類をきちんと揃え、製本リングの爪に差し込んでください。
- ⑦ できあがり(4ページの⑥を参照)
●「ハンドル」をゆっくりと垂直に戻してください。
●「リングホルダー」から製本された書類をはずして、できあがりです

故障かな？と思われた時

こんな時は	チェック	処置
あけた穴がズレる。	・「ペーパーガイド」と「差し入れ口」の奥に書類を正確に合わせて、穴あけしていますか？	・「ペーパーガイド」をA4またはB5と表示された位置に正確に合わせます。 ・書類のとじる側を揃えてください。 ・書類をズレないようにしっかり持ち、「差し入れ口」に入れ、左側の「ペーパーガイド」にきちんと当ててください。 ・左手で書類をしっかり押さえながら、「ハンドル」を手前にゆっくりと倒して穴あけしてください。 (3ページを参照)
	・「差し入れ口」の奥に穴あけ肩が詰まっていますか？	・詰まっている穴あけ肩を、ピンセットなどで取り除いてください。
穴あけできない。	・書類が多すぎませんか？	・一度にあげられる枚数を守ってください。 コピー用紙・・・15枚 PET表紙カバー・・・1枚 ⚠ 穴あけ枚数を絶対に お守りください。 (3ページを参照)
	・穴あけ肩が一杯になっていませんか？	・「肩ケース」を引き出して、穴あけ肩を捨ててください。
ハンドルが動かない。	・書類が多すぎませんか？	・一度にあげられる枚数を守ってください。 コピー用紙・・・15枚 PET表紙カバー・・・1枚 ⚠ 穴あけ枚数を絶対に お守りください。 (3ページを参照)
	・穴あけ肩が一杯になっていませんか？	・「肩ケース」を引き出して、穴あけ肩を捨ててください。
	・製本リングは正しくセットされていますか？	・「リングホルダー」の後ろ側に、製本リングの爪を上にしてセットしてください。(4ページを参照)
製本リングが開かない。	・製本リングの爪を上にしてセットしていますか？	・「リングホルダー」の後ろ側に、製本リングの爪を上にしてセットしてください。(4ページを参照)
	・「リングフッカー」に製本リングの爪がかかっていますか？	・製本リングを「リングホルダー」に押さえつけながら「ハンドル」を後ろ側にゆっくりと倒してください。(4ページを参照)

以下のチェックを行っても直らない場合は、まずお求めの販売店へ下記の事項をできるだけ詳しくご連絡ください。

① 故障状況 ② 品番「RB4515」 ③ ご購入年月日(保証書に記入されています。)

保証とアフターサービス よくお読みください

修理やご不明な点などのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

■ 保証書(別添)

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

■ 保証期間

お買い上げの日から1年間です。

保証期間中でも、有料になることがありますので保証書をよくお読みください。

※本機を分解されますと、保証が無効になります。

■ 修理を依頼される時は

P.6「故障かな?と思われる時」をご確認ください。それでも異常がある時は、ご使用をやめて
お買い上げの販売店に保証書を添えてこの製品を **お持込** のうえ、修理をお申し付けください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って修理させていただきます。

●保証期間を過ぎている時は

修理によりご使用できる場合には、ご要望により有料で修理させていただきます。

●修理料金の仕組み

修理料金は、基本料・技術料・部品代等で構成されています。

基本料:診断・点検等の費用です。

技術料:故障した製品を正常にするための修理・調整等の作業にかかる費用です。

部品代:修理に使用した部品代金です。

■ 出張修理は行っておりません。

点検や修理の発送のために外箱・緩衝材(発泡スチロール・段ボール等)を保管しておいてください。

■ お問い合わせは

この製品についてのご意見・ご質問はカスタマーサービスセンターへお申し付けください。

お願い 修理を依頼される時は、付属品も一緒にお持込ください。

■ 便利メモ お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です。

お買い上げ日	販売店名
年 月 日	電話() —

株式会社 アスカ

カスタマーサービスセンター ☎03-5690-9412

受付時間:AM10:00~12:00/PM1:00~5:00

月曜日~金曜日

(祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)